

INSTRUKCJE OBSŁUGI

PROFESJONALNA MASZYŃKA DO STYLIZACJI WŁOSÓW ORNATEPRO

KOMPONENTY

- Profesjonalna maszynka do strzyżenia włosów
- Olejek do konserwacji ostrza
- Szczoteczka do czyszczenia
- 4 x przystawka do strzyżenia (1,5 mm; 3 mm; 6 mm; 9 mm)
- Przewód USB do ładowania
- Instrukcje obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: akumulator litowo-jonowy do wielokrotnego ładowania
- Ładowanie: kabel USB
- Napięcie wejściowe: 5 V = 1 A
- Czas ładowania: 2,5 godzin
- Czas pracy: godzin
- Materiał: stal nierdzewna
- Rozmiar: 13,5 × 3,3 cm



KOMPONENTY




- (1) Profesjonalna maszynka do strzyżenia włosów
- (2) Przystawka do strzyżenia: 1,5 mm
- (3) Przystawka do strzyżenia: 3 mm
- (4) Przystawka do strzyżenia: 6 mm
- (5) Przystawka do strzyżenia: 9 mm
- (6) Olejek do konserwacji ostrza
- (7) Szczoteczka do czyszczenia
- (8) Przewód USB do ładowania
- (9) Przycisk włączania/wyłączania

ŁADOWANIE:

- Włóż kabel USB do portu ładowania w dolnej części urządzenia, a drugi koniec kabla do zasilacza sieciowego, aby go naładować.
- Podczas ładowania zapali się czerwona kontrolka w dolnej części urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować baterię.
- Standardowy czas ładowania wynosi 2,5 godzin. Nie należy ładować baterii przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia.
- W pełni naładowane urządzenie może być używane przez 300 minut.
- Urządzenie może być używane podczas ładowania.

SPOSÓB UŻYWANIA URZĄDZENIA

- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania.
- Zielona kontrolka w dolnej części urządzenia świeci podczas użytkowania.
- Aby użyć dołączonej przystawkę do strzyżenia, załóż ją na ostrze i delikatnie wciśnij w dół, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Aby zdjąć przystawkę, naciśnij zatrask do góry.

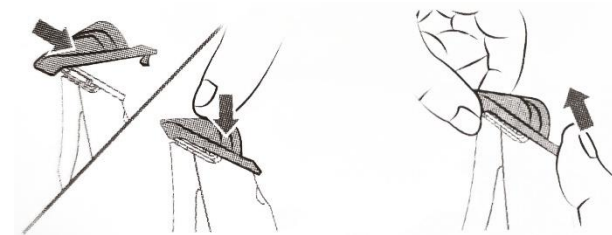

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu należy oczyścić ostrze i przystawkę za pomocą dołączonej szczotki do czyszczenia. Do smarowania ostrza należy używać dołączonego do zestawu olejku do konserwacji ostrza.
- Do czyszczenia obudowy urządzenia należy używać miękkiej, wilgotnej szmatki. Nie należy zanurzać w wodzie.
- Do wyłącznie czyszczenia ostrza i przystawki można używać bieżącą wodę.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy przechowywać je w dostarczonym pudełku w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres, należy je ładować co najmniej raz rocznie.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy używać urządzenia w wannie ani pod prysznicem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że odbyły one odpowiednie szkolenie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- To urządzenie nie posiada żadnych elementów, które użytkownik może naprawiać. Nie należy je rozmontowywać.

- Używaj urządzenie tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy używać żadnych akcesoriów.
- Wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
- Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy lub ładowania. Jest to zjawisko normalne.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE

Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.