

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentny zegarek dla dzieci Smartie



KOMPONENTY

Inteligentny zegarek Smartie

Kabel USB micro

Śrubokręt

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nazwa produktu: Inteligentny zegarek dla dzieci Smartie

Model: GW300

Zakres roboczych temperatur: 0°C do 40°C


Napięcie: 4.2 V

CECHY


- Przycisk SOS w pilnych przypadkach
- Zdalne monitorowanie
- Wbudowany mikrofon do dwustronnej komunikacji
- Monitorowanie lokalizacji w czasie realnym
- Krokomiernik
- Włączanie/wyłączanie funkcji zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem
- Nieznajomi nie mogą dzwonić do inteligentnego zegarka
- Budzik i przypomnienia
- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii
- Zdalne wyłączanie urządzenia.

INSTALACJA KARTY SIM

1. Kup/używaj lokalnej karty SIM.

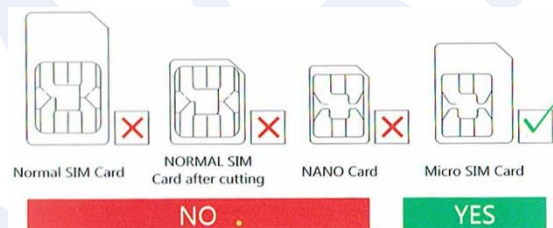

2. Karta SIM musi obsługiwać sieć 2G i musi być w stanie pokazać identyfikator rozmówcy.
3. Włóż kartę mikro SIM w wyznaczone miejsce i zakręć pokrywkę. Zegarek powinien być wyłączony podczas wprowadzania karty SIM.
4. Zegarek można uruchomić ponownie po włożeniu karty SIM i po sygnale można rozpocząć korzystanie z zegarka, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

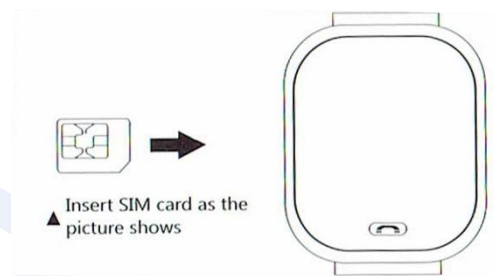


INSTALACJA APLIKACJI

- Jeżeli posiadasz skaner kodów QR możesz użyć poniższego kodu lub kodu QR na pudełku, aby wejść na stronę aplikacji:




- Lub zainstaluj aplikację SeTracker ze sklepu Google Play lub AppStore w zależności jaki smartphone posiadasz.

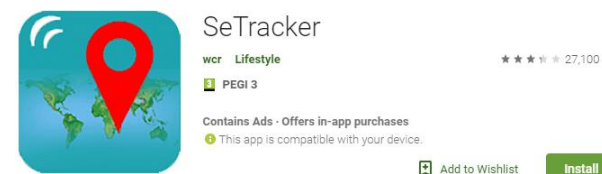

REJESTRACJA

Gdy aplikacja jest zainstalowana na Twoim smartfonie, możesz się zarejestrować, zakładając konto użytkownika.

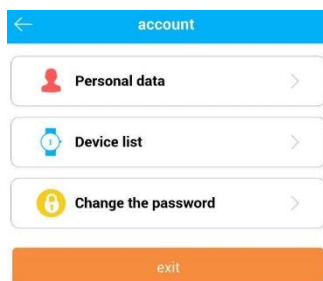

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji do rejestracji. Aby założyć konto, potrzebny będzie kod rejestracyjny, którego można znaleźć na tylnej stronie inteligentnego zegarka - na naklejce z małym kodem QR (nie jest to numer IMEI).

Po zakończeniu rejestracji możesz zalogować się na swoje konto i zakończyć jego założenie.

OBSŁUGA ZEGARKA




„PRZYCIŚK 1” Kursor w górę (w książce telefonicznej); Szybkie połączenie z nr 1 (długie przytrzymanie); Wybór zaznaczonej pozycji w książce telefonicznej; Zwiększenie głośności.

„PRZYCIŚK 2” Książka telefoniczna; Kursor w dół (w książce telefonicznej); Szybkie połączenie z nr 2 (długie przytrzymanie); Wybór zaznaczonej pozycji w książce telefonicznej; Zmniejszenie głośności

„PRZYCIŚK SOS” Wysłanie SOS: długie naciśnięcie przycisku 2 powoduje wywołanie 3 numerów alarmowych (SOS) po kolei. Jeśli pierwszy numer nie odpowiada, zegarek zadzwoni pod drugi numer niż pod trzeci; Odbiór połączenia telefonicznego; Odsłuchanie wiadomości głosowej.

„PRZYCIŚK POWER” Włączanie urządzenia; Nagrywanie i wysłanie wiadomości głosowej (długie przytrzymanie); Rozłączenie rozmowy.

WYŚWIETLACZ

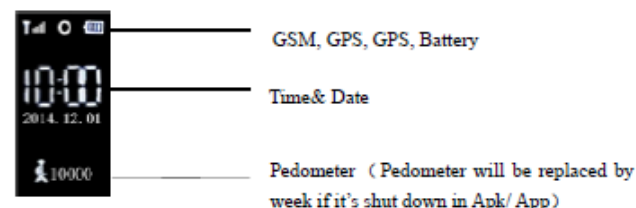

CHAT (KOMUNIKATOR)

Komunikator umożliwia kontakt z dzieckiem na 2 sposoby – wiadomość głosowa (max 15 sekund) lub wiadomość tekstowa (max 15 znaków).

- Wiadomość głosowa – naciśnij i przytrzymaj przycisk podczas nagrywania. Puść przycisk po skończeniu. Na ekranie widać czas podczas nagrywania.
- Wiadomość tekstowa – naciśnij ikonkę klawiatury i wpisz wiadomość. Naciśnij niebieski przycisk, aby wysłać.

LOKACJA

Włącz zegarek i upewnij się, że odbiera on sygnał z sieci komórkowej.

Otwórz mapę w aplikacji i kliknij na menu „Location/Map”. Aplikacja w czasie rzeczywistym pokazuje lokalizację inteligentnego zegarka.

PRZYPOMNIENIA SMS: włączanie / wyłączenie przypomnień SMS.

KONTAKT DLA DZIECI: Można zdefiniować do 10 numerów, z których będzie możliwe połączenie z urządzeniem.

NUMERY SOS: W tej pozycji można zapisać do 3 numery telefonów rodziców lub opiekunów, pod które będzie dzwonił zegarek w przypadku użycia funkcji SOS.

MONITOROWANIE

-Możliwe jest zdefiniowanie różnych okresów w ciągu doby, w czasie których nie będzie można połączyć się z telefonem.

- Funkcja działa tylko od poniedziałku do piątku

- Przydatna np. podczas lekcji w szkole.

KROKOMIERZ I AKTYWNOŚĆ

Pomiar ilości kroków i monitorowanie ruchu dziecka.

MONITOR SNU

Urządzenie rejestruje czas snu i zbiera dane w zależności od liczby ruchów podczas snu.

WYŚWIETLENIE TRASY PRZEBYTEJ PRZEZ DZIECKO

Do określenia położenia, urządzenie wykorzystuje system GPS – wyświetlanie pozycji na mapie w kolorze czerwonym i napis GPS – lub jeżeli jest to niemożliwe, położenie pod względem stacji bazowych telefonii.

USTAWIENIA

Tutaj można dostosować inteligentny zegarek na smartfonie w aplikacji. Możesz zdefiniować alarmy, kontakty powiązane z kluczem SOS, książką telefoniczną, limitem stref bezpieczeństwa i innymi ustawieniami.

STREFA BEZPIECZEŃSTWA

Aplikacja umożliwia określenie strefy bezpieczeństwa. Po opuszczeniu tej strefy przez dziecko następuje powiadomienie dziecka i rodzica.

CZUJNIK STRATY ZEGARKA

Inteligentny zegarek ma wbudowany czujnik przeciwdziałający stracie (tylko system iOS obsługuje tę funkcję), który może wysłać wiadomość na smartfon, gdy zegarek nie znajduje się już na nadgarstku dziecka.

UWAGA:

- Inteligentny zegarek działa tylko w sieci 2G, częstotliwość karty SIM to GSM850/900/1800/1900MHZ
- Zegarek jest kompatybilny z aplikacją „Se Tracker”.