

INSTRUKCJE OBSŁUGI

LASER KRZYŻOWY BRUTUS

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- Laser krzyżowy Brutus

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: 3 × AA bateria (nie dołączone do zestawu)
- Długość fali lasera: 635 nm
- Wodoodporność: IP54
- Dokładność: +/- 1,5 mm/5 m
- Rozmiar: 190 × 134 × 45 mm



KOMPONENTY

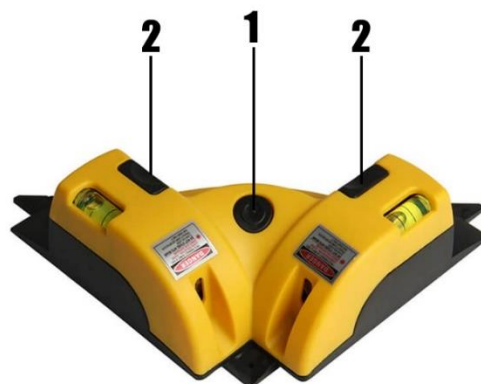

1. Przycisk ON/OFF
2. Przyciski na przyssawki

SPOSÓB UŻYWANIA

- Ustaw laser krzyżowy na płaskiej powierzchni.
- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć laser krzyżowy.
- Możesz użyć przycisków na przyssawki, by przymocować urządzenie do powierzchni, aby nie poruszało się podczas pomiarów.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy w żaden sposób demontować lub modyfikować urządzenia.
- Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.

- Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Nie zaglądać do lasera. Może to spowodować poważne uszkodzenie oczu lub ślepotę.
- Trzymać z dala od wilgoci i ciepła.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.