

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEGAREK MĘSKI ELORIAN

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


- Waga: 135 g
- Mechanizm: kwarcowy
- Szkiełko zegarka: szkło harde
- Materiał: stal nierdzewna
- Wodoszczelność: do 30 m
- Funkcje: data, czas i stoper
- Bateria: 1 x LR44 (w zestawie)
- Średnica tarczy: 42 mm
- Grubość tarczy: 12 mm
- Szerokość taśmy: 21 mm
- Długość taśmy: 21 cm

WODOSZCZELNOŚĆ

Zegarki te są wodoszczelne zgodnie z normą 3 ATM, która zapewnia:

- Odporność na natryskiwanie i deszcz.
- Odporność na codzienne użytkowanie (mycie rąk, itp.).
- Przy prawidłowym użytkowaniu zegarek nadaje się również do kąpieli pod prysznicem i pływania (zegarek nie powinien być narażony na działanie silnych strumieni wody).
- Zegarek nie nadaje się do nurkowania.

FUNKCJE

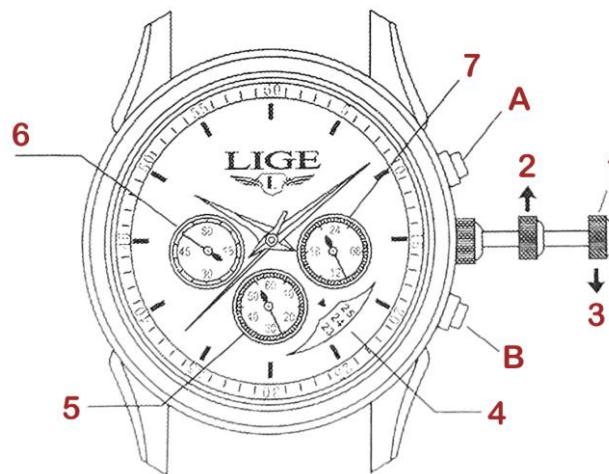

A -> Przycisk A

B -> Przycisk B

1 -> Korona

2 -> Pozycja środkowa

3 -> Pozycja zewnętrzna

4 -> Kalendarz

5 -> Stoper sekundowy

6 -> Stoper minutowy

7 -> 24 godziny

Oprócz czasu, zegar pokazuje również datę.

Wszystkie wskazówki są funkcjonalne i automatyczne, co oznacza, że są ustawiane raz, a następnie odpowiednio przesuwane do przodu (co 24 godziny).

POJEMNOŚĆ BATERII

Zegarek jest zasilany baterią LR44, która działa przez około 1-1,5 roku. Kiedy zegarek przestaje działać, nadszedł czas, aby zmienić baterię. Najlepiej jest to zrobić przez lokalnego producenta zegarków. Jeśli sam otworzysz zegarek przy użyciu nieodpowiedniego sprzętu, istnieje szansa, że straci wodoszczelność.

USTAWIANIE CZASU I DATY

Ustawienie czasu:

Aby ustawić czas analogowy, użyj koronkę po prawej stronie:

- Wyciągnij koronkę (w prawo).
- Obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Gdy czas jest ustawiony, wciśnij ją (w lewo).

Ustawianie daty:

Aby ustawić datę, użyj koronkę po prawej stronie:

- Wyciągnij ją w środkową pozycję (nie do końca).
- Obróć koronkę w górę.
- Kiedy data jest ustawiona, przesunij ją z powrotem (w lewo).

STOPER

Wciśnij przycisk A, aby uruchomić stoper. Tarcza minutnika zacznie się poruszać (60 sekund odpowiada 1 minucie na tarczy z minutnikiem), naciśnij ponownie, aby zatrzymać.

Po zatrzymaniu stopera, wciśnij przycisk B, aby zresetować stoper sekund i tarcze z minutami stopera.

REGULACJA TAŚMY METALOWEJ

Aby skrócić taśmę metalową, proszę zwrócić się do specjalisty. Niewłaściwa regulacja taśmy może doprowadzić do unieważnienia gwarancji.



Aby samodzielnie skrócić taśmę, wypchnij piny z boku taśmy za pomocą ostrego przedmiotu. Należy przestrzegać strzałek znajdujących się z tyłu metalowej taśmy. Po skróceniu taśmy (usunięciu łączników) wystarczy wcisnąć piny z powrotem na miejsce.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy i można ją zastosować do sprzedawcy (nas), poprzez dane kontaktowe w prawym dolnym rogu. Prosimy o podanie numeru i daty zakupu.



	Symbol utylizacji i recylingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recylingu.
--	--