

INSTRUKCJE

PARK WODNY FISH&PLAY

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- Plastikowa wanna
- 6 plastikowych kaczek i rybek
- Plastikowa miarka i sitko
- 2 wędki
- Palma ze zjeżdżalnią
- 1 papier punktowy
- Naklejki

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Zasilanie: 3 baterie AA (brak w zestawie)
- Materiał: ABS
- Rozmiar: 31 × 20,5 × 33,5 cm



CECHY OGÓLNE

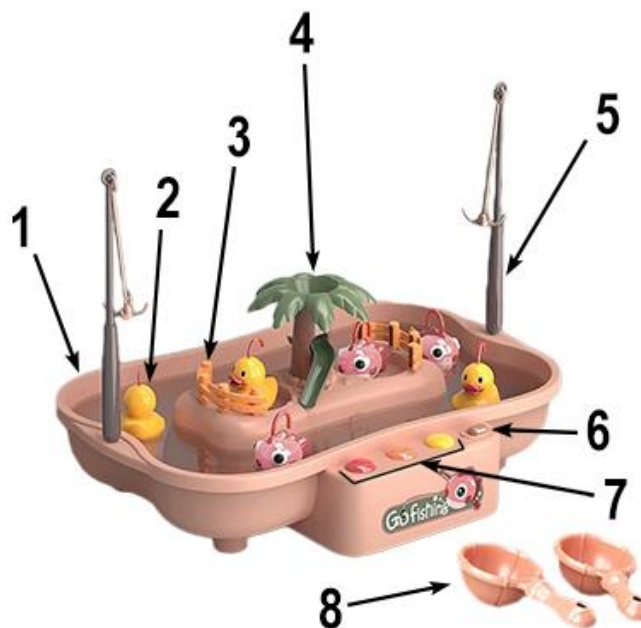

1. Plastikowa wanna
2. Plastikowe kaczki i rybki
3. Plastikowe płotki
4. Palma
5. Wędki
6. Przycisk włącz/wyłącz [ON/OFF]
7. Przyciski do odtwarzania muzyki
8. Miarka i sitko

MONTAŻ

- Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby otworzyć komorę baterii z tyłu plastikowej wanny (1) i zainstaluj 3 baterie AA. Zwróć uwagę na biegunowość.

- Zamknij komorę i dokręć śrubę, gdy baterie są już zainstalowane.
- Weź naklejki i przyklej je na dno wanny, aby reprezentowały dno morza.
- Zmontuj palmę z plastikowym suwakiem i włóż go do otworu na środku wyspy (4).
- Weź dwa plastikowe płotki i włóż je do otworów po bokach wyspy (3).
- Weź dwie wędki i włóż je do otworów po bokach wanny (5).
- Wlej wodę do wanny.
- Weź plastikowe kaczuszki i rybki i włóż je do wody, aby mogły swobodnie pływać (2).
- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby uruchomić przepływ wody (6).
- Naciśnij jeden z trzech przycisków muzycznych, aby zagrała melodia.

GRANIE

- Twoje dziecko może użyć wędki lub sitka, aby złapać kaczki i ryby i włożyć je do dwóch małych basenów na wyspie.
- Użyj plastikowej miarki, aby nalać trochę wody do palmy i obserwuj, jak spływa ona po zjeżdżalni.
- Naciśnij przyciski muzyczne, aby posłuchać muzyki.
- Możesz nawet zagrać z dzieckiem w grę z liczeniem punktów.

ZASADY GRY

- Weź jedną wędkę, a dziecko niech weźmie drugą.
- Włóż 6 kaczek i ryby do wody i włącz przepływ wody.
- Ustaw 1 minutę na zegarze i rozpocznij zabawę.
- Użyj wędki, aby złapać jak najwięcej plastikowych zwierzątek.
- Kiedy czas dobiegnie końca, gracze obliczają swoje wyniki.
- Kaczka jest warta 3 punkty, a ryba 5 punktów. Gracz z najwyższym wynikiem wygrywa.


OSTRZEŻENIA

- Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Niebezpieczeństwo zadławienia z powodu małych części.
- Bawić się tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Umieść zabawkę na płaskiej powierzchni.
- Należy upewnić się, że woda nie ma kontaktu z bateriami.
- Wyłączać i wyjmować baterie, gdy nie są używane.
- Nie demontować ani nie modyfikować w żaden sposób.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

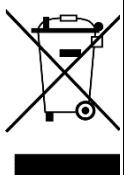

	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
---	---