

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### FOTOPUŁAPKA RECON

#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- Fotopułapka
- Pasek do mocowania
- Przewód USB do ładowania
- Konwerter USB do micro SD
- Instrukcje obsługi

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Matryca światłoczuła: kolorowa matryca CMOS 3 MP
- Rozdzielczość zdjęć: 12 MP
- Rozdzielczość wideo: 1080p full HD przy 25 klatkach na sekundę
- Kąt obiektywu: 120°
- Zasięg czujników: 15 m
- Maksymalny format karty micro SD: 32 GB (brak w zestawie)
- Zasilanie: 4 × AA bateria (niedołączone do zestawu)
- Wodoodporność: IP56
- Czas czuwania: 12 miesięcy
- Rozmiar: 55 × 90 × 135 mm
- Waga: 160 g



#### KOMPONENTY

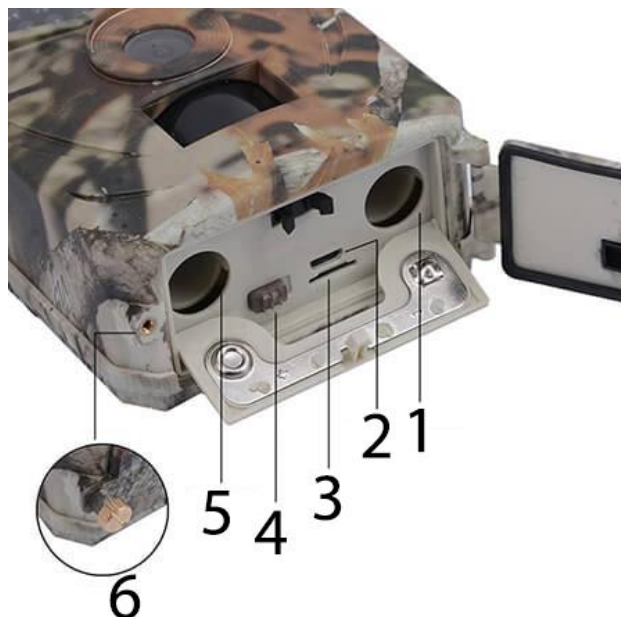

1. Komora baterii 1
2. Zasilanie Micro-USB
3. Szczelina na kartę micro SD
4. Włącznik ON/OFF
5. Komora baterii 2
6. Śruba blokująca

#### JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE?

- Otwórz pokrywę w dolnej części kamery, odkręcając śrubę blokującą.
- Naciśnij pokrywę komory baterii, aby ją otworzyć.
- Włóż dwie baterie AA (brak w zestawie) do każdego gniazda.

- Upewnij się, że sprawdziłeś polaryzację. Zanotowana jest na metalowej części pokrywy komory baterii.
- Zamknij pokrywę.

#### JAK SKONFIGUROWAĆ FOTOPUŁAPKĘ?

- Włóż kartę microSD (brak w zestawie) do szczeliny.
- Włóż baterie lub podłącz kabel micro-USB do zasilacza na spodzie urządzenia – użyj gumowej osłony.
- Użyj dołączonego paska, aby przymocować urządzenie na wybranym miejscu.
- Włącz urządzenie za pomocą przełącznika ON/OFF.
- Aparat wykona 3 zdjęcia i nagra 10 sekund wideo za każdym razem, gdy czujniki wykryją ruch w zasięgu wykrywania.
- Przechodzi w tryb czuwania, aż do następnego wykrycia ruchu przez czujnik. Może pozostawać w trybie czuwania do 12 miesięcy.
- Aby ustawić czas i datę nagrań, otwórz plik tekstowy na komputerze i wpisz w nim aktualną datę i godzinę w następującym formacie: 2020-11-11 12:59:59 332Y. Nazwij plik time.txt i zapisz go na karcie micro SD, której będziesz używać z kamerą.

#### UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy w żaden sposób demontować lub modyfikować urządzenia.

- Urządzenie może działać tylko w temperaturach od -10 do 70 °C.
- Nie należy zanurzać go w wodzie.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.