

INSTRUKCJE OBSŁUGI

ELEKTRYCZNA POMPKA DO ODSYSANIA OLEJU EXTRACTOR

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- Elektryczna pompka do odsysania oleju
- Rura wlotowa
- Rura wylotowa
- 2 × zacisk węża
- Instrukcja obsługi (j. angielski)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie: 12 V DC
- Prąd: 5 A
- Maks. przepływ: 1,5 l/min
- Maksymalna długość węża wlotowego: 123 cm
- Średnica węża wlotowego: 6 mm
- Rozmiar pompy: 13 × 13 × 8,3 cm



KOMPONENTY

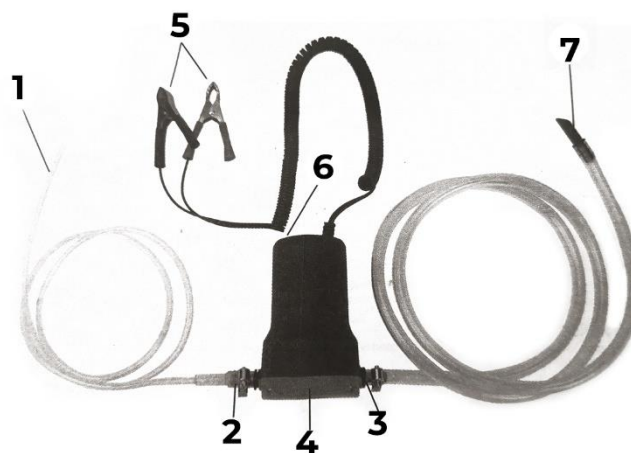

- (1) Wąż wlotowy
- (2) Złącze wlotowe
- (3) Złącze wyjściowe
- (4) Pompa
- (5) Zaciski do akumulatora
- (6) Włacznik ON/OFF
- (7) Wąż wylotowy

Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi pompki przed jej użyciem i zachować ją do późniejszego wglądu.

SPOSÓB UŻYWANIA


- Ten produkt służy do wypompowywania oleju z silnika samochodu.
- Najpierw uruchom samochód i pozwól, aby temperatura oleju wzrosła do 40–50 °C, a następnie wyłącz samochód. Nie dopuść do zbyt długiego nagrzania – może to spowodować

uszkodzenie pompy. Zbyt zimny olej może zatkać rury.

- **Przez resztę procesu pompowania samochód powinien być WYŁĄCZONY!**
- Ustaw pompę, podłączając węże wlotowe i wylotowe do urządzenia. Zobacz zdjęcie w poprzedniej kolumnie w celach informacyjnych.
- Wyjmij bagnet poziomu oleju z silnika i włóż wąż wlotowy do otworu. Średnica zewnętrzna węża dopływowego wynosi 6 mm; dlatego urządzenie to może być używane tylko do wypompowywania oleju z silników o średnicy większej niż 6 mm.
- Podłącz zaciski akumulatora do akumulatora samochodu. Czerwony zacisk zakłada się na biegun dodatni akumulatora, a czarny na biegun ujemny. Nie łącz ich z niczym innym. Upewnij się, że twój samochód jest **WYŁĄCZONY** podczas wykonywania tej czynności.
- Weź kanister (w zależności od wielkości zbiornika oleju silnika Twojego samochodu) i włóż do niego wąż wylotowy.
- Włącz pompę przełącznikiem ON/OFF z tyłu urządzenia. Po zakończeniu pompowania wyłącz je, zdejmij zaciski z akumulatora samochodu i wyjmij wąż wlotowy.
- Wymień olej silnikowy zgodnie z instrukcją obsługi samochodu.
- Po każdym użyciu wyczyść węże i pompkę.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie pompuj niczego poza olejem. Może to spowodować uszkodzenie pompy, ponieważ potrzebuje ona oleju do smarowania.
- Nigdy nie pozostawiaj pracującego silnika podczas podłączania urządzenia lub pompowania oleju. Może to spowodować uszkodzenie samochodu, urządzenia lub zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu.
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy w żaden sposób demontować i modyfikować urządzenia.
- Przechowywać z dala od ciepła i wilgoci.
- To urządzenie nie jest zabawką. Trzymać z dala od dzieci.
- Pompowany olej należy zawsze utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.

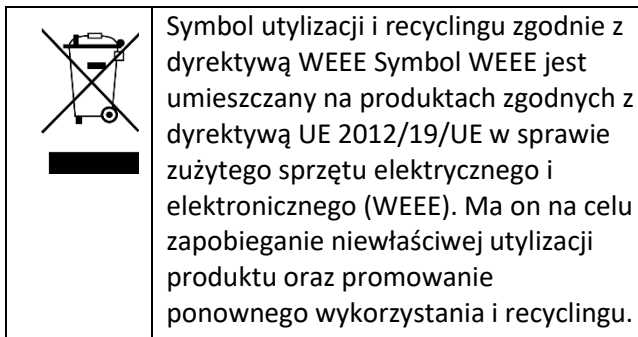

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.