

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MINI ROBOT SPRZĄTAJĄCY CLEANY

KOMPONENTY

- Mini robot sprzątający
- Kabel USB
- Śrubokręt
- Szmata do czyszczenia podłogi
- Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Kolor: czarny, biały, szary
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Napięcie znamionowe: 3,7 V
- Moc znamionowa: 3 W
- Czas działania: około 100 minut
- Czas ładowania: około 180 minut
- Obszar do czyszczenia: 150 m²
- Pojemnik na kurz: około 400 ml
- Wymiary produktu: 258 x 258 x 68 mm
- Waga: 580 g
- Poziom dźwięku: 55 dB
- Bateria: wbudowana bateria litowa 3,7 V/1200 mAh

OPIS URZĄDZENIA



- (1) Okrągła szczotka
- (2) Uchwyt
- (3) Lampka kontrolna ładowania
- (4) Gniazdko zasilacza
- (5) Przełącznik ON/OFF
- (6) Pokrywa do pojemnika na kurz
- (7) Otwór wentylacyjny

OBSŁUGA URZĄDZENIA


○ PRZED UŻYCIEM

1. Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je naładować co najmniej 1 godzinę przed jego pierwszym użyciem. Gdy moc jest wystarczająca, efekt ssania jest lepszy.
2. Stan naładowania: zaświeci się czerwona kontrolka ładowania, wskazująca, że ładowanie jest w trakcie; a lampka kontrolna ładowania wskazuje, że ładowanie zostało zakończone. Ogólny czas ładowania wynosi około 2-3 godzin.
3. Proszę opróżnić pojemnik na kurz po każdym użyciu.
4. Kiedy urządzenie jest w trakcie pracy, należy zadbać o rodzinę i zwierzęta domowe, aby uniknąć upadku lub innych obrażeń.
5. Z podłogi należy zabrać zabawki, magazyny i buty.
6. Należy zamknąć drzwi do stref niepotrzebnych do czyszczenia.
7. Zabrania się używania urządzenia w wiszących pomieszczeniach, takich jak dach, schody, dwupoziomowy dom, itp.

○ URUCHAMIANIE

1. Produkt ten jest mini robot sprzątający z funkcjami odkurzania i mycia podłogi.
2. Wyjmij produkt z pudełka i umieść go na gładkim podłożu, naciśnij wyłącznik ON/OFF, aby używać go normalnie. Wskaźnik zasilania zaświeci w kolorze niebieskim.

3. Funkcja mycia podłóg: prawidłowo przyklej szmatkę do spodu urządzenia.

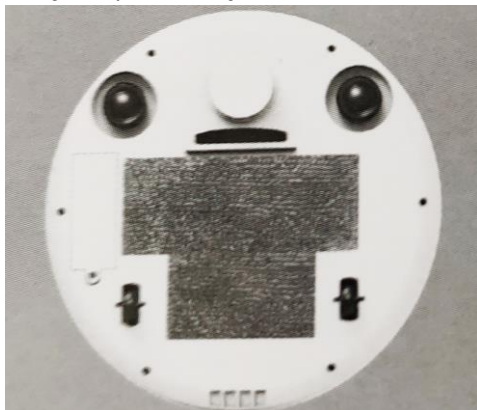


4. Wskazanie niskiego poziomu zasilania: gdy miga niebieski wskaźnik, należy wyłączyć urządzenie i naładować go lub urządzenie przestanie działać. Kabel USB podłącz do komputera lub adaptera telefonu komórkowego. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono.

○ OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ


1. Otwórz pojemnik na kurz tutaj:




2. Otwórz pokrywę do pojemnika na kurz tutaj:

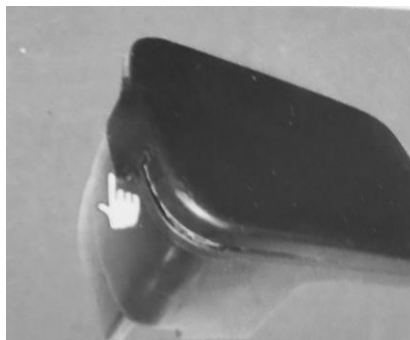

3. Filtr można wyjąć z pojemnika na kurz.

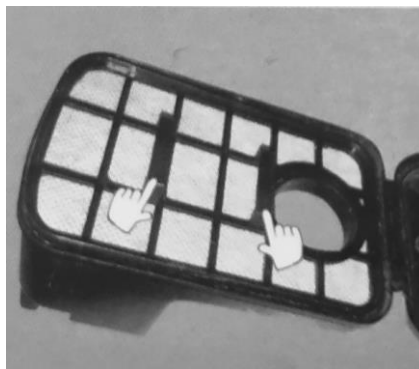

4. Wyciągnij filtr z pojemnika na kurz i oczyść kurz wewnątrz pojemnika.

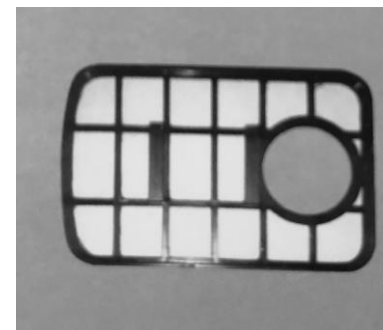

5. Umieść pojemnik na kurz z powrotem na swoje miejsce w celu następnego użycia.

○ KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Zawsze należy czyścić urządzenie po całkowitym ochłodzeniu.
- Przed czyszczeniem należy wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka urządzenia.
- Nie używaj silnego, żrącego środka do mycia tego urządzenia.
- Używaj miękkiej szmatki do czyszczenia urządzenia. Nigdy nie używaj mokrej szmatki.
- Należy sprawdzić koło napędowe pod względem obecności zanieczyszczeń i w razie potrzeby usunąć je za pomocą patyczka lub pary tępych nożyczek.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
2. Nie należy używać urządzenia, jeśli zostało ono w jakikolwiek sposób uszkodzone.
3. Jeśli urządzenie nie działa tak, jak powinno, zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub wpadło do wody, należy zwrócić je do centrum obsługi klienta.
4. Nie należy obsługiwać kabla USB lub urządzenia mokrymi rękoma.
5. Używać wyłącznie na suchych, wewnętrznych powierzchniach.
6. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub z brakiem doświadczeń i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła im wskazówek dotyczących użytkowania urządzenia.
7. Dzieci powinny być monitorowane w celu upewnienia się, że nie bawią się urządzeniem.
8. Nie należy zabierać twardych lub ostrych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby, monety itp.
9. Nie używać bez zainstalowanego filtra. Podczas serwisowania urządzenia nigdy nie wkładać palców lub innych przedmiotów do komory wentylatora w razie przypadkowego włączenia urządzenia.
10. Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie należy używać z zablokowanymi otworami; otwory nie powinny być

zanieczyszczone kurzem, kłaczkami, włosami i niczym, co mogłoby ograniczyć przepływ powietrza.

11. Nie należy zbierać niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapalek lub gorących popiołów.
12. Nie używać do zbierania łatwopalnych lub palnych płynów, takich jak benzyna, ani nie używać w miejscach, w których mogą one występować.
13. Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych wypełnionych oparami farb olejnych, rozcieńczalników do farb, substancji zapobiegających powstawaniu mgły, łatwopalnego pyłu lub innych wybuchowych lub toksycznych oparów.
14. Wycieki z ogniw baterii mogą wystąpić w ekstremalnych warunkach użytkowania lub w ekstremalnych warunkach temperaturowych. Jeśli ciecz dostanie się na skórę, należy szybko umyć wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać je czystą wodą przez co najmniej 10 minut. Poszukaj pomocy lekarskiej.

