

INSTRUKCJA OBSŁUGI

4W1 ZESTAW DO STYLIZACJI DLA MĘŻCZYŹN MYSTYLE


KOMPONENTY

- Obudowa golarki
- Końcówka do golenia z zatrzaskiem
- Pędzelek do twarzy z zatrzaskiem
- Trymer do nosa lub uszy z zatrzaskiem
- Przystawka do obcinania włosów
- Szczotka do czyszczenia urządzenia
- Zasilacz
- Torebka
- Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Rozmiar obudowy golarki: 178 x 63 mm
- Kolor: czerwony, czarny
- Tryb zasilania: bateria wielokrotnego ładowania, zasilanie AC
- Źródło zasilania: AC 220V
- Wodoodporny standard: IPX6
- Waga: 159 g
- Czas ładowania: 2 godziny
- Czas pracy: 120 min

OPIS PRODUKTU

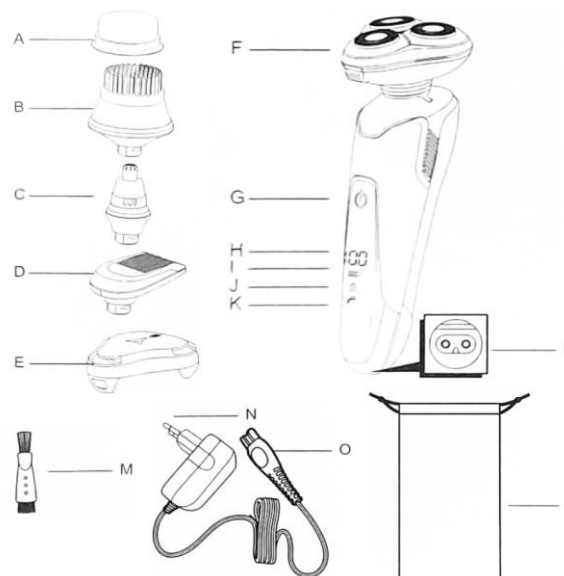

- (A) Nakładka ochronna do czyszczenia nasadki pędzla
- (B) Pędzelek do twarzy z zatrzaskiem
- (C) Trymer do nosa lub uszy z zatrzaskiem
- (D) Przystawka do obcinania włosów
- (E) Nakładka ochronna dla jednostki do golenia
- (F) Jednostka do golenia z zatrzaskiem
- (G) Przycisk włączania/wyłączania
- (H) Procentowy poziom naładowania baterii
- (I) Wskaźnik ładowania
- (J) Wskaźnik blokady urządzenia
- (K) Zawiadomienie o czyszczeniu urządzenia
- (L) Gniazdko ładowania

- (M) Szczotka do czyszczenia urządzenia
- (N) Zasilacz
- (O) Mała wtyczka
- (P) Torebka



SPOSÓB UŻYCIA

○ ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie należy ładować w zakresie temperatur 5-35°C. Nie należy ładować urządzenia na słońcu lub w pobliżu grzejnika (Rys. 3).

Odpowiednie napięcie dla urządzenia ładującego wynosi 100-240V ~ 50/60 Hz.

Nie należy ładować urządzenia dłużej niż 10 godzin. Ładowanie trwa około 2 godzin.

Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, czas pracy wynosi 2 godziny.

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Włóż koniec przewodu zasilającego do gniazda urządzenia, a następnie włóż wtyczkę do gniazda zasilania.

Procent naładowania baterii oraz symbol baterii wskazują, że urządzenie jest w trakcie ładowania (Rys. 4).

Po naładowaniu, należy zadbać o adapter do późniejszego użycia.

Po uszkodzeniu przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta lub centrum serwisowe.

Zoptymalizuj czas życia baterii do ponownego ładowania. Całkowicie rozładuj baterię dwa razy w roku, pozwalając silnikowi pracować do momentu zatrzymania się. Następnie należy w pełni naładować baterie.

○ WYŚWIETLACZ

Gdy urządzenie jest w trakcie ładowania, procentowy poziom naładowania baterii i symbol baterii wskazują, że urządzenie jest w trakcie ładowania (Rys. 4).

Pozostała pojemność baterii jest wskazywana procentowym wskaźnikiem naładowania baterii wyświetlanym na wyświetlaczu.

Gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik procentowego naładowania baterii wskazuje 100% (Rys. 5).

Niski poziom baterii

Gdy bateria jest prawie rozładowana, symbol baterii zaczyna migać.

Przypomnienie o czyszczeniu urządzenia

Aby uzyskać optymalną wydajność pracy urządzenia, zalecamy czyszczenie urządzenia po każdym użyciu. Symbol przypomnienia o czyszczeniu świeci się stale, przypominając o konieczności czyszczenia urządzenia (Rys. 7).

○ BLOKADA URZĄDZENIA

Można zablokować urządzenie podczas podróży. Blokada zabezpiecza urządzenie przed przypadkowym włączeniem.

Aktywacja blokady

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk włączania/wyłączania, aby wejść w tryb blokady urządzenia. Gdy blokada jest aktywna, symbol blokady będzie świecił na ekranie (Rys. 8).

Dezaktywacja blokady

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy. Symbol blokady zostanie wyłączony (Rys. 8). Urządzenie jest teraz ponownie gotowe do użycia.

Uwaga: Można również wyłączyć blokadę podłączając urządzenie do głównej sieci zasilającej.

GOLENIE

Można golić się bez ładowania urządzenia, podłączając golarkę z ładowarką do sieci zasilającej o napięciu 100-240V ~ 50/60Hz (Rys. 9).

Aby włączyć golarkę, naciśnij przycisk włączania/wyłączania.

Przesuń golarkę do tyłu i z powrotem w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu brody (Rys. 10, 11, 12).

Wydajność golenia jest najlepsza, gdy twarz jest sucha, więc golenie należy wykonać przed lub czasami po umyciu twarzy.

Przyzwyczajanie się skóry do urządzenia do golenia zajmie trochę czasu.

Włosy na szyi można również ogolić w ten sposób.

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć golarkę i przykryj ją nakładką ochronną, aby uniknąć uszkodzeń (Rys. 13).

Nie używaj go w przypadku uszkodzenia głowicy golącej, ponieważ może to spowodować uszkodzenie skóry.

○ WYMIANA KOŃCÓWKI

Wszystkie końcówki (jednostka goląca, pędzelek do twarzy, trymer oraz przystawka do obcinania włosów) mogą być mocowane i zdejmowane w ten sam sposób.

1. Zdejmij końcówkę z urządzenia (Rys. 14).

Uwaga: nie przekręcaj jednostki golącej, gdy zdejmujesz ją z urządzenia.

2. Włóż końcówkę z zatrzaskiem do szczeliny w górnej części urządzenia. Następnie naciśnij, aby przymocować ją do urządzenia (do usłyszenia kliknięcia; Rys. 15).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem.

Regularne czyszczenie gwarantuje optymalną wydajność pracy urządzenia.

○ CZYSZCZENIE KOŃCÓWKI DO GOLENIA

1. Naciśnij przycisk odblokowujący, aby otworzyć urządzenie i odsłonić komorę z włosami i wewnętrzne ostrza. (Rys. 16)
2. W przypadku konieczności wyczyszczenia urządzenia po użyciu należy użyć gorącej wody (40-60°C) do mycia końcówki i komory z włosami i wewnętrzne ostrza. (Rys. 17)

Nie należy uszkadzać końcówki. Nie należy suszyć końcówki ręcznikiem lub chusteczką.

Nie należy czyścić urządzenia podczas ładowania.

Po użyciu należy oczyścić końcówkę za pomocą szczotki czyszczącej.

W razie potrzeby można również czyścić końcówki płynem odtłuszczającym (np. alkoholem). W takim przypadku należy posmarować końcówki i wewnętrzne ostrza kroplą oleju maszynowego po czyszczeniu. Zapobiega to zużyciu ostrzy (Rys. 18).

WYMIANA PRZYSTAWKI DO OBCINANIA WŁOSY

Przystawkę należy wymieniać co dwa lata, aby uzyskać optymalną wydajność golenia.

Do wymiany uszkodzonych lub starych przystawek należy używać wyłącznie oryginalnych końcówek.

Poprawia to wydajność pracy urządzenia.

1. Zdejmij końcówkę z urządzenia.
2. Naciśnij przycisk zwalniający i otwórz zestaw końcówek (Rys. 16).
3. Zdejmij końcówkę z uchwytu i wyrzuć je (Rys. 19, 20).
4. Umieść nowe końcówki w uchwycie. Zamocuj końcówki ustawione na urządzeniu, przykręcając pokrętkę. (Rys. 21, 22)

Uwaga: Upewnij się, że nacięcia po obydwu stronach końcówek dokładnie pasują do występów w uchwycie.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

○ ZAGROŻENIA DLA DZIECI

Trzymaj dzieci z dala od tego produktu, ponieważ często nie dostrzegają ryzyka związanego z obchodzeniem się z urządzeniami elektrycznymi. Istnieje znaczne niebezpieczeństwo zranienia się ostrą końcówką tnącą.

Połknięcie małych części może być bardzo niebezpieczne. Dlatego należy przechowywać urządzenie i jego akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.

○ ZAGROŻENIA DOTYCZĄCE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

Oczyść końcówkę, sputkując ją pod wodą z kranu. Jednak urządzenie nie może być zanurzone w wodzie. Przewód zasilający i adapter nie mogą mieć kontaktu z wodą lub innymi płynami, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem. Dlatego też nigdy nie używaj urządzenia nad napętnionym zlewem lub podczas kąpieli.

Jeśli golarka wpadnie do wody, natychmiast wyciągnij adapter z gniazda.

Odłącz urządzenie, jeśli nie planujesz używać golarki przez dłuższy okres czasu, jeśli urządzenie nie działa prawidłowo w trakcie użytkowania, podczas burzy z piorunami i podczas czyszczenia.

Nie należy używać, jeśli na urządzeniu, przewodzie zasilającym lub zasilaczu występują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.

Nie należy otwierać urządzenia. Naprawy urządzenia, przewodu zasilającego lub zasilacza powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego sprzedawcę. Niewłaściwe naprawy mogą narazić użytkownika na poważne zagrożenia.

Należy używać wyłącznie adaptera dostarczonego z urządzeniem lub adaptera o takich samych właściwościach technicznych, w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Adapter należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda 220V ~ 50Hz.

Nigdy nie wystawiać urządzenia na działanie temperatur poniżej -10°C lub wyższych niż +40°C przez dłuższy okres.

Urządzenie jest wyposażone w akumulator. Nie wolno go demontować, wystawiać na działanie otwartego ognia lub zwarcia.

Nie należy obsługiwać urządzenia, jeśli urządzenie jest uszkodzone.

UTYLIZACJA BATERII

Bateria użyta w urządzeniu zawiera materiał, który zanieczyszcza środowisko. Jeśli chcesz pozbyć się urządzenia, zdemontuj baterię i zwróć ją do wyznaczonych przez rząd miejsc zbiórki.

Przed demontażem baterii należy upewnić się, że wyłączysz zasilanie urządzenia i że nie ma już elektryczności. W przypadku pozostawienia energii elektrycznej należy włączać urządzenie do momentu wyłączenia silnika.

Możesz również samodzielnie zdemontować baterię z urządzenia:

1. Odkręć 1 śrubę z tyłu urządzenia za pomocą śrubokręta (Rys. 23).
2. Zdejmij tylny panel urządzenia (Rys. 24).
3. Wykręć 4 śruby znajdujące się wewnątrz urządzenia za pomocą śrubokręta (Rys. 25).
4. Oddziel jednostkę zasilającą od panelu przedniego (Rys. 26).
5. Przetnij przewody w pobliżu baterii, a następnie wyjmij baterie.

Po demontażu baterii nie należy podłączać urządzenia i wtyczki ładowującej do gniazda prądu zmiennego.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy i można ją zastosować do sprzedawcy (nas), poprzez dane kontaktowe w prawym dolnym rogu. Prosimy o podanie numeru i daty zakupu.

