

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZASILANA ENERGIĄ SŁONECZNĄ LAMP OWADOBÓJCZA


KOMPONENTY

- Zasilana energią słoneczną lampa owadobójcza
- Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Materiał: ABS + metal
- Kolor obudowy: szary
- Bateria: wbudowana bateria litowa 600 mAh
- Rozmiar urządzenia: 10 x 4,5 cm
- Czas pracy: 8 godzin
- Waga: 145 g

OPIS URZĄDZENIA

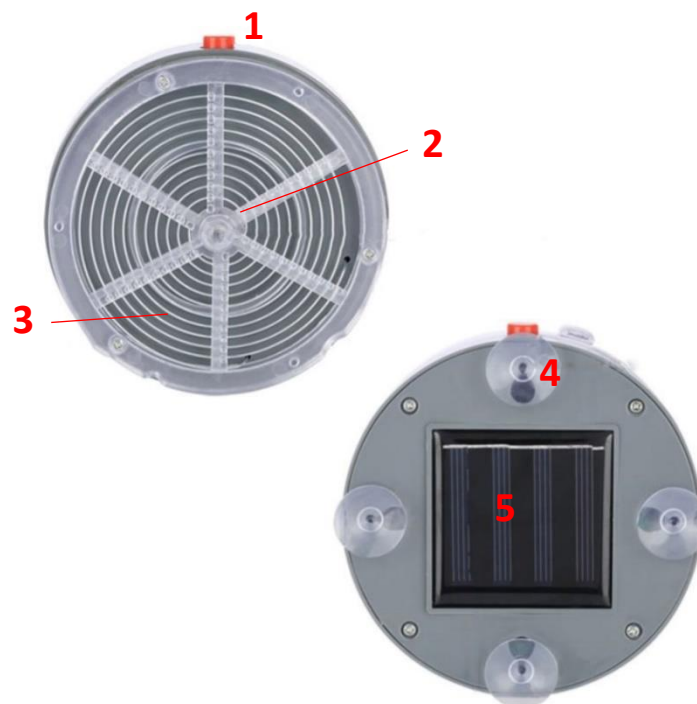

- (1) Wyłącznik ON/OFF
- (2) Kolor światła: niebieskie światło UV
- (3) Druk zelektryfikowany
- (4) Mocna ssawka
- (5) Panel słoneczny

Urządzenie to przykleja się do okien, aby naładować zintegrowaną baterię w świetle słonecznym. Zasilane jest energią słoneczną. W pozycji ON, w nocy niebieska dioda LED zapala się automatycznie i aktywuje przewód elektryczny w metalowej siatce. Niebieskie światło przyciąga latające owady, a drut elektryczny je zabija.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Pierwsze użycie:

1. Przytrzymaj wyłącznik ON/OFF i przekręć przednią pokrywę, aż do momentu, gdy dół zostanie przykryty kwadratową sekcją z tworzywa sztucznego na przedniej stronie.
2. Przyklej urządzenie do wewnętrznej strony okna, gdzie będzie świeciło słońce w ciągu dnia. W nocy, niebieskie światło włączy się automatycznie, a przewód elektryczny zostanie włączony.

URUCHOMIENIE

Owady muszą być regularnie usuwane z urządzenia. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Obracaj przednią pokrywę do momentu, aż 2 strzałki w pobliżu przycisku zasilania zostaną wyrównane. Spowoduje to wyłączenie zasilania sieci elektrycznej.
2. Zdejmij przednią pokrywę z urządzenia, aby odsłonić metalową siatkę.
3. Metalowa siatka jest teraz dostępna i można ją czyścić za pomocą miękkiego pędzla. Upewnij się, że wszystkie owady zostały usunięte, aby nie przeładować baterii.
4. Utrzymanie należy przeprowadzać tak często, jak to konieczne, aby siatka metalowa była wolna od owadów.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Ostrzeżenie: nigdy nie należy dotykać metalowej siatki urządzenia palcami lub innym przedmiotem. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i konieczne jest podjęcie zwykłych środków ostrożności.

UWAGA: NIE WOLNO ZWILŻAĆ URZĄDZENIA I NALEŻY JE TRZYMAĆ Z DALA OD ŹRÓDEŁ WODY I CIEPŁA. Przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć je.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Produkt może być używany na zewnątrz, ale należy pamiętać, że urządzenie nie jest wodoszczelne i dlatego nie może być pozostawione w deszczu.
- Nie używać w oborach, stajniach i podobnych pomieszczeniach.
- Nie stosować w miejscach, w których prawdopodobne jest występowanie łatwopalnych oparów lub wybuchowego pyłu.
- Wyczyścić urządzenie ze wszystkich owadów zawsze, gdy uzna się to za konieczne lub przynajmniej raz w tygodniu.

Bez żadnych środków chemicznych i materiałów eksploatacyjnych, urządzenie ma dwuletnią gwarancję trwałości. Można jednak wydłużyć okres użytkowania, wymieniając baterię wewnętrzną na nową baterię wielokrotnego ładowania 600 mAh. Musi to być wykonane przez wykwalifikowaną osobę.

- Elementy elektryczne wymagają szczególnej uwagi i muszą być zawsze kontrolowane podczas użytkowania.
- Muszą być one serwisowane i/lub regularnie sprawdzane przez użytkownika.
- Jeśli urządzenie ulegnie awarii, uszkodzeniu lub nietypowemu przegrzaniu, nie może być używane i musi zostać przekazane do wykwalifikowanego centrum serwisowego lub do sprzedawcy.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi lub osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one monitorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od nich instrukcje obsługi urządzenia.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

