

INSTRUKCJE OBSŁUGI

INTERAKTYWNY ROBOT MINIBOT

KOMPONENTY


- Interaktywny robot MiniBot
- Instrukcje obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: 1,5 × AA bateria
- Materiał: ABS
- Rozmiar: 85 × 65 × 50 mm



KOMPONENTY

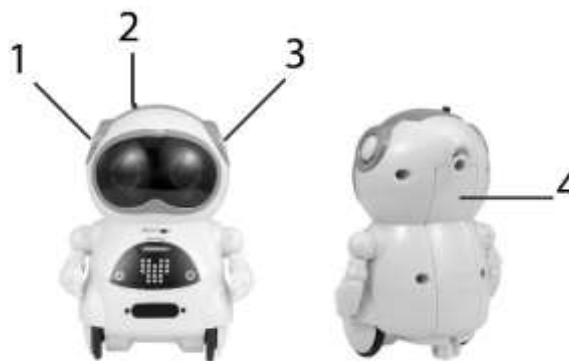

1. Przycisk muzyka i taniec
2. Włącznik ON/OFF
3. Przycisk zmiany głosu
4. Komora na baterie

SPOSÓB UŻYWANIA

- Otwórz komorę baterii z tyłu robota, aby zainstalować baterię 1,5 V AAA. Zwróć uwagę na polaryzację.
- Zamknij komorę po zainstalowaniu baterii.
- Włącz robot za pomocą włącznika na jego głowie.
- Aby włączyć różne funkcje robota, użyj przycisków na jego głowie.
- Odpowiedni przycisk sprawia, że powtarza on twoje słowa w głosie robota.
- Lewy przycisk sprawia, że robot tańczy i odtwarza piosenkę przez głośnik.
- Robot reaguje na rozkazy głosowe w języku angielskim. Następujące zdania w języku

angielskim sprawiają, że reaguje on na Twój głos:

- „Hello!” [Cześć!]
 - “Where are you from?” [Skąd jesteś?]
 - „I love you!” [Kocham cię!]
 - “Do you like school?” [Lubisz szkołę?]
 - „Tell me a story!” [Opowiedz mi bajkę!]
 - “Dance for me!” [Tańcz dla mnie!]
 - “Goodbye!” [Do widzenia!]
- Spróbuj wszystkie rozkazy głosowe.
 - Naciśnięcie któregośkolwiek z dwóch przycisków podczas działania robota sprawi, że się zatrzyma i będzie słuchał twoich poleceń.
 - Jeśli przez 45 sekund robot nie otrzyma żadnych rozkazów, przechodzi w tryb uśpienia. Obudź go, naciskając jeden z dwóch przycisków na jego głowie.


UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zagrożenie udławieniem się z powodu zjedzenia małych kawałków.
- Nie zanurzać go w wodzie.
- Czyścić tylko suchą i czystą ściereczką.
- Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć baterie, gdy nie są używane.
- Nie należy w żaden sposób demontować i modyfikować urządzenia.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE</p> <p>Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
---	---