

INSTRUKCJE OBSŁUGI

PISTOLET ZABAWKA RAPIDSHOT

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- Pistolet zabawka
- 28 kul piankowych
- Akumulator do wielokrotnego ładowania
- Przewód USB do ładowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Materiał: ABS
- Pojemność magazynku: 28 kul piankowych
- Rozmiar: 15,4 × 20 × 20,3 cm
- Napięcie baterii: 3,7 V
- Czas działania: 35 min



KOMPONENTY

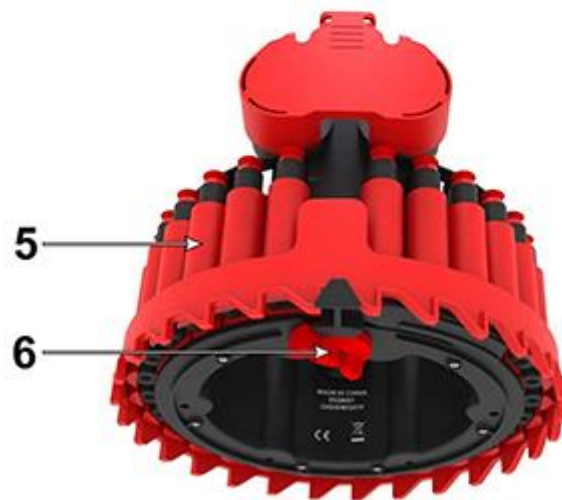

- (1) Pysk
- (2) Przycisk ON/OFF
- (3) Cyngiel
- (4) Komora baterii
- (5) 28-nabojowy magazynek na kuli
- (6) Mechanizm obrotowy

SPOSÓB UŻYWANIA

- Upewnij się, że przycisk ON/OFF (2) jest ustawiony w pozycji OFF i otwórz komorę baterii (4). Połącz kabel włożonej baterii z kablem pistoletu. Zamknij komorę na baterię.
- Aby swobodnie obracać magazynek, należy obrócić mechanizm obrotowy (6) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wypchnie plastikową część z magazynka.
- Załaduj wszystkich 28 kul do pustych miejsc w magazynku (5). Upewnij się, że czerwone nasadki na kulach są skierowane w stronę pyska (1). Ponownie przekręć mechanizm obrotowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż plastikowa część wskoczy na swoje miejsce.
- Trzymaj zabawkę tak, aby pysk był skierowany od ciebie (jak pokazano na poniższym obrazku).



- Użyj przycisku ON/OFF, aby włączyć zabawkę. Dwa plastikowe koła zaczynają się obracać.

- Aby rozpocząć strzelanie, naciśnij i przytrzymaj cyngiel (3). Pistolet zabawkowy automatycznie obróci magazynek i wystrzeli kuli piankowe z pysku. Aby zatrzymać strzelanie, po prostu zwolnij cyngiel.
- Aby zatrzymać obracanie się kół, należy przekręcić przycisk ON/OFF na OFF.
- Aby naładować akumulator, wyjmij go z komory akumulatora i podłącz jego kabel za pomocą dołączonego kabla ładującego. Włóż wtyczkę USB do portu USB komputera lub ładowarki.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy celować w inne osoby lub zwierzęta. Kule mogą spowodować obrażenia twarzy lub oczu.
- Wyłącz i odłącz akumulator, gdy nie jest używany.
- Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie dołączonego kabla ładującego.
- Upewnij się, że obszar gry jest dobrze oświetlony i czysty podczas korzystania z zabawki.
- Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy w żaden sposób demontować lub modyfikować zabawki.
- Przechowywać z dala od ciepła i wilgoci.
- Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 8 lat. Zawiera drobne części. W przypadku ich połknięcia, istnieje duże ryzyko zadławienia.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
--	---