

MANUAL DE UTILIZARE

CEASUL SKMEI 1429



CARACTERISTICI:

Afișaj LCD

Informații afișate: Ora, Minutele, Secunde, Luna, Data și Ziua Săptămânii

Ceas cu alarmă

Formatul de afișare a orei 12 / 24

Calendar automat

Iluminarea electroluminescentă cadranului

SETAREA CEASULUI ANALOGIC



Trageți remontoarul spre exterior (spre dreapta).

Rotiți remontoarul până când acele ceasului arată ora locală exactă.

Când ora este setată, împingeți remontoarul în poziția inițială (spre stânga).

UTILIZAREA

Apăsați **butonul A** pentru a ilumina afișajul ceasului. Afișajul va fi iluminat timp de 3 secunde.

Pentru a comuta între moduri (Modul de Oră și Dată, Modul Cronometru, Modul Ceas cu Alarmă și Modul Setarea Timpului) apăsați **butonul B**.

MODUL CRONOMETRU:

Apăsați **butonul B** și selectați Modul Cronometru. Pentru a porni cronometrul, apăsați **butonul D**. Pentru a întrerupe cronometrul care rulează apăsați **butonul D**. Pentru a porni cronometrul în continuare, apăsați din nou **butonul D**. Pentru a reseta cronometrul apăsați **butonul C**.

Pentru a utiliza funcția de cronometrare selectivă: selectați Modul Cronometru folosind **butonul B**. Apăsați **butonul D** pentru a porni. Apăsați **butonul C** pentru a înregistra timpul cronometrat. Când sunteți gata să continuați, apăsați din nou **butonul C**. Pentru a opri apăsați **butonul D**. Dacă doriți să setați cronometrul la 00:00:00, apăsați **butonul C** și dacă doriți să ieșiți din Modul Cronometru, apăsați **butonul B**.

Notă:

Cronometrarea selectivă se referă la intervalul de timp pe care alegeți să îl înregistrați în timpul rulării cronometrului. Cronometrul va continua să măsoare timpul total în fundal. Funcția de cronometrare selectivă este utilă atunci când doriți să înregistrați timpul de parcurgere a fiecărui cerc /circuit în parte.

MODUL CEAS CU ALARMĂ

Selectați Modul Ceas cu Alarmă apăsând **butonul B**. Apăsați **butonul D** pentru a **activa** sau **dezactiva** ceasul cu alarmă.



Pentru a seta ceasul cu alarmă, apăsați **butonul C** (Modul Ceas cu Alarmă). Apăsați **butonul D** pentru a ajusta **ora**, apoi apăsați **butonul C** pentru a confirma și a ajusta **minutele** utilizând **butonul D**. Pentru a confirma setările ceasului cu alarmă apăsați **butonul C** până când ora afișată nu clipește intermitent.

AFIȘAREA OREI ȘI DATEI

Apăsați **butonul B** de 3 ori. Ceasul va intra în modul de setare „secunde”. (secundele vor clipi intermitent pe afișaj). Apăsați **butonul D** pentru a seta secunde la 00.

Apăsați **butonul C** pentru a seta **ora**. Ajustați ora apăsând **butonul D**. Apăsați **butonul C** pentru a confirma ora și a seta minutele. Utilizați **butonul D** pentru a ajusta minutele.

Apăsați **butonul C** pentru a confirma minutele și a ajusta luna. Utilizați **butonul D** pentru a ajusta luna, apoi apăsați **butonul C** pentru a confirma și ajusta data. Apăsați din nou **butonul C** pentru a confirma data și selectați ziua săptămânii cu ajutorul **butonului D**. Apăsați **butonul B** pentru a confirma și ieși din Modul Setarea Timpului.

IMPORTANT


Nu purtați ceasul în timpul utilizării utilajelor industriale, în timpul muncii fizice sau în timpul practicării sporturilor extreme.

Ceasul este potrivit pentru înot, dar NU este potrivit pentru scufundări. (50 de metri / 5 atmosfere / 5 bari)

Pentru a înlocui bateria sau pentru a repara ceasul, vă rugăm să vă adresați la un ceasornicar autorizat.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

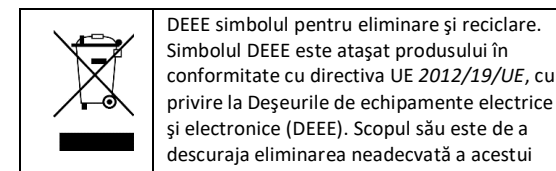

DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui

	produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.
--	---