

INSTRUCȚIUNI

LUMINI LED PENTRU INTERIORUL AUTO DISCODOTS

CONTINUTUL PACHETULUI

- 4 bare luminoase
- Telecomandă
- Adaptor
- Cablu de alimentare USB
- 4 cabluri de conectare
- 8 benzi Velcro
- Instrucțiuni

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tensiune de intrare: 5 V
- Alimentare telecomandă: 1 baterie CR2025
- Dimensiuni: 13,1 × 2,9 × 0,8 cm
- Putere: 3,2 W
- Material carcasă: plastic
- Greutate: 300 g



CONFIGURARE


Barele luminoase sunt instalate sub tabloul de bord, atât pe partea șoferului, cât și pe partea pasagerului, precum și sub scaunele din față pentru a ilumina rândul din spate al mașinii (pentru referință, verificați imaginea de mai jos).




- Luați 4 benzi Velcro și lipiți-le pe partea din spate a celor 4 bare de lumină.
- Folosiți 4 cabluri de conectare pentru a conecta barele luminoase la adaptor.
- Luați celelalte 4 benzi Velcro și lipiți-le pe zonele din mașină în care doriți să instalați barele luminoase (sub tabloul de bord și sub scaune).
- Atașați barele luminoase conectate pe benzile Velcro.
- Ascundeți cablurile în interiorul covorașelor scaunelor, astfel încât să nu vă deranjeze în timpul condusului.
- În cele din urmă, conectați adaptorul la portul USB din mașina dvs. cu ajutorul cablului de alimentare USB.

- Luminile DiscoDots sunt acum gata de utilizare.
- Utilizați telecomanda inclusă pentru a controla luminile.

Pentru a vedea modul de instalare, consultați imaginile de mai jos.

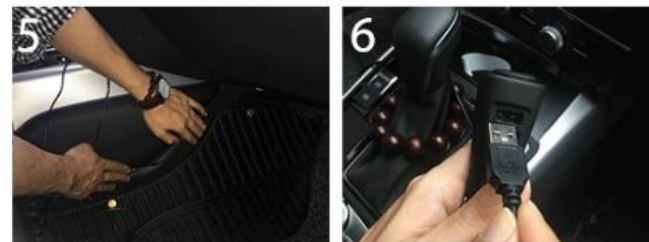

TELECOMANDA

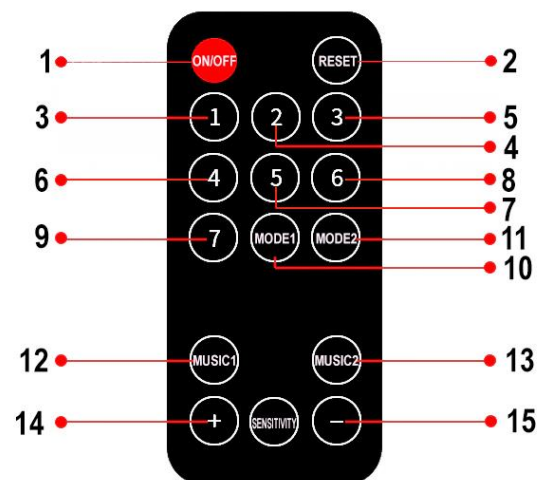

1. Buton ON/OFF
2. Resetare
3. Roșu
4. Albastru
5. Verde
6. Galben
7. Mov
8. Albastru gheață
9. Alb
10. Mod cu 7 culori
11. Mod de respirație
12. Modul 1 activat de sunet
13. Modul 2 activat de sunet
14. Creșterea sensibilității
15. Reducerea sensibilității

ATENȚIUNI

- Nu vă uitați direct în lumini. Acest lucru ar putea provoca leziuni oculare sau chiar orbire.
- Acest produs este destinat utilizării în interior. Nu instalați luminile în exteriorul mașinii.
- Depozitați-le într-un loc uscat și întunecat. Dispozitivul poate fi deteriorat de apă sau umiditate.
- Țineți-l departe de flăcările deschise și de căldură.
- Acesta nu este o jucărie. Țineți-l departe de copii.
- Nu dezamblați și nu modificați produsul în niciun fel.
- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost conceput.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă lumina prezintă deteriorări sau defecte vizibile. Nu o utilizați dacă este deteriorată.
- Utilizați numai adaptorul și cablurile incluse.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
--	--

NOTĂ: Înainte de a utiliza telecomanda pentru prima dată, scoateți protecția de plastic din compartimentul pentru baterie.