

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

SET PENTRU ÎNGRIJIREA ANIMALELOR DE COMPANIE GROOMPY

CONTINUTUL PACHETULUI:

- Aparat de tuns
- Adaptor pentru încărcare
- Ulei pentru întreținerea mașinilor de tuns
- Perie pentru curățare
- Piepteni de ghidare de 3, 6, 9 și 12 mm
- Tăietor de unghii
- Pilă pentru unghii
- Pieptene
- Foarfecă
- Manual de utilizare



SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sursa de alimentare: Adaptor de curent alternativ (AC)
- Intrare adaptor: 100V–240V~50/60 Hz
- Ieșire adaptor: 3 V = 1000 mA

- Capacitatea bateriei: 600 mAh
- Timp de încărcare: 2–3 ore
- Timp de funcționare: 70–80 min
- Voltaj: 3.7 V =
- Dimensiuni: 45 × 175 mm
- Greutate: 650 g
- Materialul din care sunt fabricate lamele aparatului de tuns: ceramică
- Lamă reglabilă de 0,8–2 mm
- Accesorii din oțel inoxidabil


COMPONENTE



- (1) Lame ceramice
- (2) Regulator de lame
- (3) Comutator de Pornire/Oprire
- (4) Pieptene
- (5) Foarfecă
- (6) Tăietor de unghii
- (7) Pilă pentru unghii
- (8) Piepteni de ghidare
- (9) Perie pentru curățare
- (10) Adaptor pentru încărcare
- (11) Ulei pentru întreținerea mașinilor de tuns

MODUL DE UTILIZARE


- Folosiți butonul de Pornire/Oprire (3) pentru a porni sau opri aparatul de tuns.
- Reglați lungimea de tăiere (0,8–2 mm) cu ajutorul regulatorului de lame (2).
- Atașați pieptenele de ghidare pentru a obține lungimea dorită de tăiere.
- Pentru a monta pieptenele de ghidare, glisați-l pe lamă până când auziți un clic.
- Pentru a elibera pieptenele de ghidare, apăsați ferm pe spatele lui și glisați în sus.
- Conectați cablul adaptorului pentru încărcare la aparatul de tuns și adaptorul la o priză electrică pentru a încărca acumulatorul aparatului de tuns.

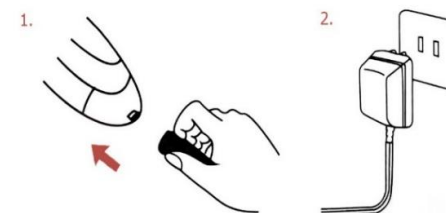


- Lumina LED roșie indică faptul că dispozitivul se încarcă. Indicatorul luminos se va stinge atunci când acumulatorul este complet încărcat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Curățați aparatul de tuns și lamele acestuia cu peria pentru curățare inclusă și aplicați ulei pe lamele aparatului. Aplicați ulei pe punctele roșii așa cum este arătat în imaginea de mai jos:

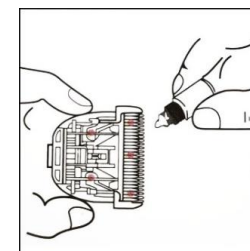

- Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide pentru curățare.
- Pentru a detașa lama, apăsați ferm pe partea mobilă (1) a lamei.

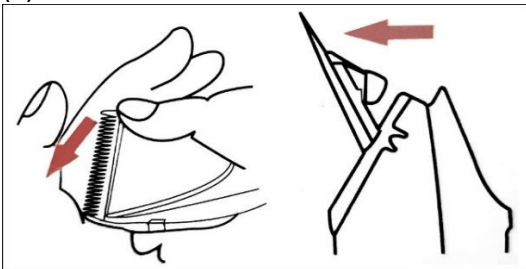

- Curățați lama cu peria pentru curățare inclusă.



- Reinstalați lama introducând-o în canelura de la baza unității cu lame și apăsați ferm pe partea exterioară a lamei până auziți un clic.

ATENȚIE

- Nu dezasamblați acest produs.
- Nu spălați aparatul de tuns și nu îl scufundați în apă. Evitați contactul aparatului cu orice sursă de apă sau umiditate.
- Nu încărcați produsul în condiții de temperatură ridicată sau scăzută (sub 0 °C sau peste 40 °C).

- Încercarea de a repara produsul singur va anula automat garanția.
- Aparatul de tuns sau adaptorul pentru încărcare pot produce o cantitate mică de căldură în timpul utilizării sau în timpul încărcării. Acest lucru este normal.
- Utilizarea incorectă a produsului poate provoca vătămări corporale sau poate duce la deteriorarea bunurilor.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.