

MANUAL DE UTILIZARE

BOXĂ PORTABILĂ CU BLUETOOTH BASSBOX

CONȚINUTUL PACHETULUI:


- Difuzor
- Manual de utilizare
- Cablu de încărcare Micro USB
- Cablu audio AUX de 3,5 mm
- Curea pentru transport

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Intrare: 5 V = 0.5 A
- Frecvență: 80 Hz–20 kHz
- Tensiune de intrare: 2 × 5 W
- Materiale: ABS
- Dimensiuni: 9.5 × 9.9 × 22 cm
- Capacitatea bateriei: 1200 mAh
- Raza de acțiune Bluetooth: 10 m



MODUL DE UTILIZARE

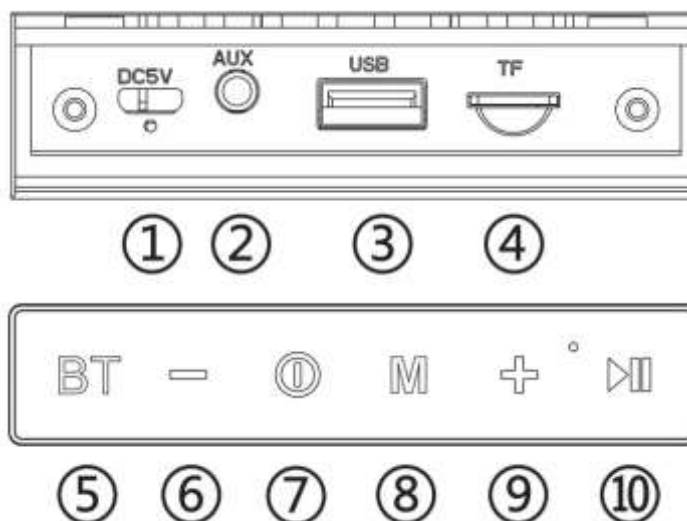

○ INTERFAȚA CU PORTURI DIN PARTEA DE JOS A DIFUZORULUI.

Puteți accesa interfața cu porturi deschizând protecția de cauciuc de pe partea inferioară a difuzorului.

- (1) Acesta este portul de încărcare micro-USB. Utilizați cablul micro USB inclus pentru a încărca dispozitivul. O încărcare completă a bateriei asigură o autonomie de 5-6 ore. Încărcați dispozitivul timp de cel puțin 2 ore înainte de prima utilizare.
- (2) Acesta este portul audio AUX. Utilizați cablul cu mufa de 3,5 mm, care este inclus în set. Difuzorul funcționează cu orice cablu de acest tip. Puteți conecta difuzorul la orice alt dispozitiv care este dotat cu intrare AUX cu ajutorul unui cablu cu mufă de 3,5

mm, pentru a reda muzică sau conținut media direct prin difuzor.

- (3) Acesta este un port USB standard. Conectați un stick USB pentru a reda conținutul fișierelor audio MP3.
- (4) Acesta este slotul pentru card TF. Redați fișierele audio direct de pe un card micro SD/TF.

○ BUTOANELE DE PE PARTEA SUPERIOARĂ A DIFUZORULUI

- (5) Apăsați butonul Bluetooth o dată pentru a căuta dispozitivele disponibile. Porniți funcția Bluetooth pe telefon și găsiți dispozitivul TG-125 în lista cu dispozitive disponibile și conectați-vă la acesta pentru a reda fișierele audio direct de pe telefon.
- (6) Acesta este butonul de reducere a volumului/melodia anterioară. Apăsați acest buton o dată pentru a reda melodia anterioară. Țineți apăsat butonul pentru a reduce volumul difuzorului.
- (7) Acesta este butonul de pornire/oprire. Apăsați și țineți apăsat acest buton pentru a porni sau a opri difuzorul.
- (8) Acesta este butonul de mod. Apăsați-l pentru a comuta între diferite moduri (Bluetooth/card TF/radio FM/stick USB/AUX).
- (9) Acesta este butonul de creștere a volumului/următoarea melodie. Apăsați-l pentru a reda următoarea melodie. Țineți apăsat butonul pentru a crește volumul difuzorului.

(10) Acesta este butonul de redare/pauză.


Apăsați-l pentru a reda sau a opri redarea conținutului media de pe telefon/AUX/stick USB/card TF. În modul Bluetooth, apăsați butonul pentru a răspunde la/întrerupe un apel. Apăsați butonul de două ori pentru a apela ultimul număr din lista de apeluri. În modul FM, apăsați acest buton pentru a căuta posturi radio, apoi apăsați-l din nou pentru a opri căutarea automată. **(Notă:** Conectați cablul AUX în modul FM pentru a obține un sunet mai clar și o recepție radio mai bună)

- Opriți și depozitați difuzorul într-un loc uscat și întunecat atunci când nu îl folosiți.

GARANTIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
--	--

ATENȚIE

- A se păstra departe de umiditate și apă pentru a proteja componentele electrice din dispozitiv.
- Acest produs nu conține componente care pot fi reparate de către utilizator. Nu dezamblați produsul. Orice încercare de a dezambla produsul de către o persoană neautorizată va anula garanția.
- Dacă utilizați dispozitivul pentru prima dată sau nu ați utilizat dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp, încărcăți complet bateria difuzorului pentru a asigura o durată de viață mai lungă a bateriei.
- Pentru a preveni problemele deteriorării auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade lungi de timp. Acest lucru poate deteriora inclusiv difuzorul.