

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cameră digitală pentru copii CoolCam

COMPONENTE

Cameră

Cablu USB

Abțibilduri

Brățară

Curea de gât



SPECIFICAȚII TEHNICE

- Format imagine: JPEG
- Format video: AVI
- Rezoluție video: 1280 × 720/ 640 × 480/ 320 × 240
- Calitate video: HD 720p
- Suportă carduri de memorie TF (până la 32 GB)
- Sursa de alimentare: 3 baterii AAA
- Dimensiunea ecranului: < 2"

Notă: Vă rugăm să instalați 3x baterii AAA și un card de memorie TF (până la 32 GB) pentru a putea utiliza camera.

INSTALARE ȘI UTILIZARE


1. Instalați bateriile

Pentru a instala bateriile, glisați capacul din partea dreaptă a camerei și introduceți 3 baterii AAA respectând polaritatea corectă.

Introduceți cardul TF în slotul din partea de jos a camerei. Asigurați-vă că îl introduceți orientat corect.

Formatați cardul TF la prima utilizare. Apăsați butonul OK, apoi apăsați butonul Dreapta pentru a intra în Meniul de Configurare. Selectați opțiunea de Formatare apăsând butoanele Sus și Jos, apoi apăsați de două ori butonul OK pentru a selecta opțiunea Da. Cardul de memorie va fi formatat automat. Notă: Toate datele de pe card vor fi șterse.

2. Pornire/Oprire (ON/OFF)

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire  pentru a porni camera.

Apăsați butonul de pornire atunci când camera este pornită pentru a opri camera.

Când camera este inactivă mai mult de 1 minut, ea se va opri automat. Puteți seta timpul la 1, 3 sau 5 minute. Pentru a seta ora de oprire automată, apăsați butonul OK, apoi apăsați butonul Dreapta pentru a intra în Modul de Configurare. Selectați opțiunea Power Save (Economisire Energie) și efectuați ajustările necesare.

3. Selectarea modului de înregistrare.




În mod implicit, camera este setată la modul de înregistrare video. Pentru a selecta modul de înregistrare dorit, apăsați butonul Stânga.


Apăsând butonul Stânga puteți selecta unul dintre următoarele moduri:

Video (mod predefinit) – înregistrarea clipurilor video.

Modul aparat foto – realizarea fotografiilor (imagini statice)

Modul redare – redarea videoclipurilor sau afișarea de imagini.

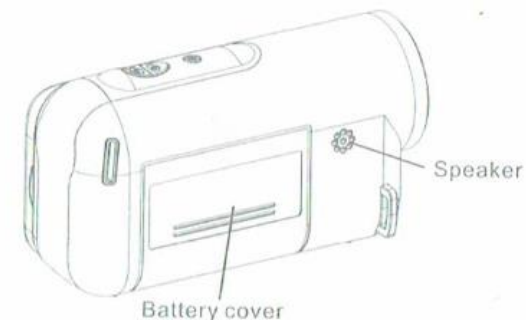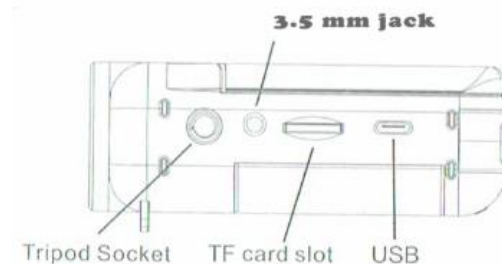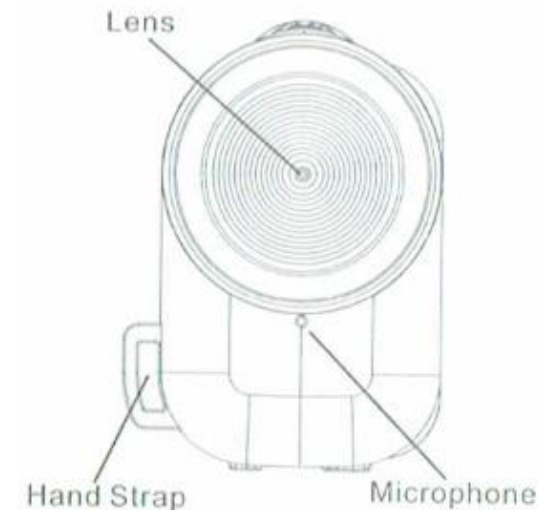

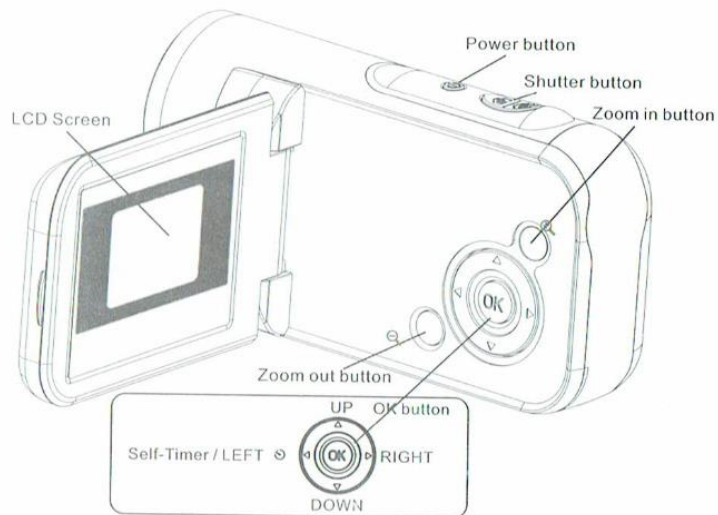

4. Configurarea datei și orei și a altor setări

În modul Video, apăsați butonul OK, apoi butonul Dreapta pentru a intra în Meniul de Configurare. Apăsați butoanele Sus și Jos pentru a naviga prin opțiunile Dată și Oră. Apăsați butonul OK pentru a schimba data și ora. Utilizați butoanele Sus și Jos pentru a adăuga sau pentru a micșora valoarea și butoanele Stânga și Dreapta pentru a naviga prin opțiuni și meniu. Apăsați OK pentru a confirma, apoi apăsați din nou OK pentru a ieși din Modul de Configurare.

Pentru a modifica alte setări vă rugăm să consultați instrucțiunile de mai sus.

ÎNREGISTRARE VIDEO

Deschideți ecranul LCD.

Porniți dispozitivul ținând apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde.

Apăsați butonul Declanșator pentru a începe înregistrarea.

Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou butonul Declanșator.

(Camera oprește automat înregistrarea atunci când cardul de memorie este plin.)

Măriți și micșorați imaginea în timpul înregistrării apăsând butoanele Zoom In și Zoom Out.

MODUL APARAT FOTO

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.

Apăsați butonul Stânga pentru a intra în Modul Aparat Foto.

Apăsați butonul Declanșator pentru a face o fotografie.

MODUL REDARE

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.

Apăsați de două ori butonul Stânga pentru a selecta Modul Redare.

Puteți naviga prin galeria de fotografii sau videoclipuri apăsând butoanele Sus și Jos.

Redați videoclipuri înregistrate

Selectați fișierul video dorit. Apăsați butonul Declanșator pentru a începe redarea videoclipului. Apăsați din nou butonul Declanșator pentru a opri redarea videoclipului. Apăsând butoanele Zoom In și Zoom Out puteți mări și micșora imaginea / video.

IMPORTANT

- Nu utilizați acest produs lângă surse de apă sau substanțe inflamabile cu mâinile sau corpul umed sau în contact cu apa.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată.

- Nu utilizați produse abrazive pentru curățare.
- Nu scufundați dispozitivul în lichid.
- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile.
- Depozitați într-un loc uscat, fără praf.
- Vă rugăm să respectați reglementările de protecție a mediului în vigoare pentru reciclare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	<p>DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.</p>
--	--