

INSTRUCȚIUNI

MINI PLACĂ DE PĂR CREPONATĂ HAIRWONDER

CONTINUTUL PACHETULUI


- Placă de păr HairWonder
- Cutie de plastic

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tensiune nominală: 220 V DC 50–60 Hz
- Putere nominală: 20 W
- Temperatura de lucru: 140–220 °C
- Dimensiuni: 17 × 1,8 × 2,6 cm



COMPONENTE

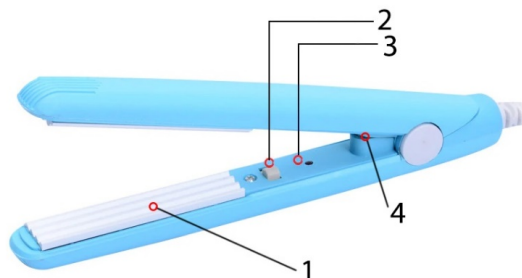

1. Plăci ceramice fierbinți
2. Întrerupător ON/OFF
3. Indicator luminos
4. Arc

MODUL DE UTILIZARE

- Conectați cablul de alimentare al dispozitivului la o priză electrică.
- Folosiți comutatorul ON/OFF (2) pentru a porni dispozitivul. Lumina roșie (3) indică faptul că dispozitivul este pornit.
- Așteptați 30 de secunde sau mai mult pentru ca dispozitivul să se încălzească.
- Folosiți dispozitivul pentru a vă coafa părul.
- Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că părul dumneavoastră este curat și uscat atunci când utilizați placa de păr.
- Opriți și deconectați-l de la electricitate după utilizare.
- Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de a-l depozita în ambalajul său original.
- NU înfășurați cablul în jurul dispozitivului.

○ ACOPERIRE CERAMICĂ

Protejează părul în timpul coafării cu o distribuție uniformă a căldurii, care pătrunde rapid în fiecare fir de păr din interior spre exterior, pentru mai puține daune.

○ SFATURI DE COAFARE

- Acest dispozitiv este folosit pentru a oferi părului o textură creponată.
- Rețineți că părul uscat și îndreptat aduce, de obicei, cele mai bune rezultate. Orice pic de umezeală din păr vă poate deteriora părul și poate provoca daune.
- Înainte de a începe să vă onduțați părul, spălați-vă pe cap și utilizați balsam.
- Pieptănați-vă părul pentru a vă asigura că este complet lipsit de noduri și încurcături înainte de a începe.
- Pentru a vă onduca eficient părul, va trebui să lucrați în secțiuni foarte mici, ușor de manevrat. Începeți cu stratul inferior de păr din partea de sus a capului și coborâți în jos.
- Prindeți fiecare secțiune subțire timp de câteva secunde, ridicați pentru a vedea dacă ondulările s-au fixat și apoi puteți continua să coborâți în jos pe păr. Continuați să fixați și să repetați până când ați terminat de ondulat tot părul sau câteva secțiuni.
- Opriți aparatul după coafare și așteptați ca acesta să se răcească înainte de a-l depozita.

ATENȚIUNI

- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- Nu utilizați dispozitivul în timp ce faceți baie sau sub duș.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat atunci când este conectat la electricitate.
- Copiii cu vârsta sub 14 ani pot utiliza acest produs numai sub supravegherea unui adult.
- Nu apăsați împotriva scalpului, urechilor, feței sau a altor părți ale pielii. Dispozitivul este conceput numai pentru a fi utilizat pe păr.
- Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat în vreun fel.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.