

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PIAN DIGITAL FLEXIBIL ROLLNOTE

CONTINUTUL PACHETULUI:


- Pian digital RollNote
- Cablu de alimentare USB
- Instrucțiuni de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Dimensiuni: 2.2 × 39 × 83 cm
- Materiale: ABS, cauciuc siliconic
- Sursa de alimentare: 3 × baterie AA (nu sunt incluse) sau cablu USB de 4,5 V (inclus)
- Greutate: 736 g



COMPONENTE

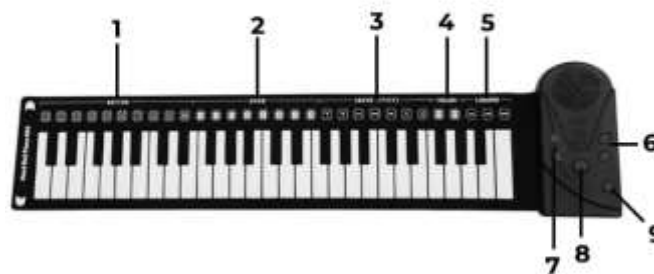

1. Taste RHYTHM (ritm)
2. Taste DRUM (tobe)
3. EFECTE SONORE
4. Taste CHORD (acorduri)
5. Taste LEARNING (învățare)
6. Tempo
7. Volum
8. Start/stop
9. PORNIRE/OPRIRE (ON/OFF)

MODUL DE UTILIZARE

- Conectați cablul de alimentare inclus la unitatea de control a pianului digital. Orificiul superior dintre cele două orificii de pe partea laterală. Conectați celălalt capăt al cablului la un port USB al calculatorului sau la încărcătorul telefonului dvs.



- Pianul digital poate fi alimentat și cu 3 baterii AA. Deschideți compartimentul de pe partea posterioară a unității de control pentru a le instala.
- Apăsăți butonul ON/OFF pentru a porni pianul digital.
- Apăsăți pe clape pentru a cânta ca la orice alt pian.
- Reglați volumul cu ajutorul tastelor VOLUME +/- . Sunt disponibile 16 niveluri de volum.
- Reglați tempo-ul diferitelor ritmuri cu ajutorul butonului TEMPO +/- . Sunt disponibile 32 de niveluri diferite.
- Folosiți una dintre cele 10 taste RHYTHM (ritm) pentru a alege ritmul de acompaniament dorit.
- Apăsăți tastele DRUM (tobe) pentru a reda diferite sunete de tobe.
- Creați-vă propriul ritm apăsând tasta RHYTHM de pe panoul cu efecte sonore.

Apoi apăsați tastele DRUM în orice ordine doriți. Când sunteți mulțumit de ritm, apăsați REPLAY (repetare) pe panoul cu efecte sonore și bucurați-vă de propriul ritm.

- Apăsați tasta REPLAY pentru a schimba modul în care sună clapele apăstate.
- Apăsați butoanele TONE 1 și 2 pentru a schimba sunetul pianului.
- Apăsarea tastei DRUM va schimba sunetele generate de tastele de pe panoul de control al tobelor în diferite sunete de pian.
- Apăsați butonul FILL-IN în timp ce redați oricare dintre ritmuri pentru a mări numărul de tobe din acest ritm.
- Apăsați butonul 1-KEY MELODY pentru a interpreta melodia apăsând orice clapă, fără a fi nevoie să apăsați clapele corecte. Orice clapă va produce sunetul potrivit.
- Pentru a reda un acord în buclă, alegeți un ritm, apoi apăsați unul dintre butoanele CHORDS (S, F). Alegeți o combinație de clape de la C4 la C5, iar pianul le va repeta în buclă atâta timp cât ritmul dvs. este redat.
- Apăsați tasta DEMO și pianul va reda o melodie singur.
- Apăsați tasta LESSON și pianul va începe să redea o melodie, dar se va opri din redare atunci când veți apăsa orice clapă. Astfel, vă va fi mai ușor să redați melodia și să învățați un cântec.
- Utilizați butonul RECORD pentru a înregistra o melodie. Când ați terminat să

înregistrați melodia, apăsați REPLAY pentru a o asculta.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.