

# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

## LOCOMOTIVA DOMINO

### COMPONENTE

- Locomotiva Domino
- Cartuș pentru piesele de domino
- 80 de piese de domino
- Cactus

### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Baterii compatibile: 2x baterii AA (nu sunt incluse)
- Material: Plastic de înaltă calitate
- Vârsta recomandată: 3+ ani



### COMPONENTE



- (1) Cactus
- (2) Piese domino
- (3) Cartuș pentru piesele de domino
- (4) Locomotiva Domino
- (5) Slot pentru cartușul cu piesele domino
- (6) Coș de fum pentru ghidarea locomotivei
- (7) Comutator de pornire și oprire
- (8) Compartiment pentru baterii

### MODUL DE UTILIZARE

1. Încărcați piesele domino în cartuș.



2. Introduceți cartușul în slotul pentru cartuș aflat pe partea superioară a locomotivei.



3. Glisați comutatorul portocaliu pentru a porni / opri locomotiva.



4. Rotiți coșul de fum la stânga sau la dreapta pentru a




**direcționa trenul.**

5. **Locomotiva luminează, emite sunete distractive și aranjează piesele de domino într-un traseu.**



3. Introduceți 2 baterii AA (nu sunt incluse) în compartimentul pentru baterii respectând polaritatea corectă.

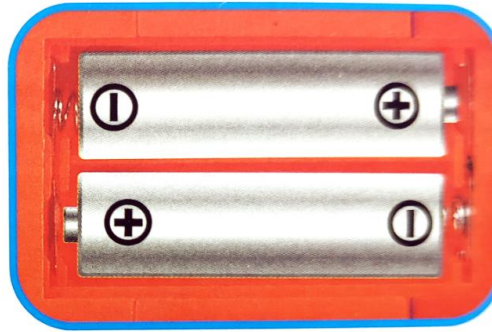

4. Montați capacul compartimentului pentru baterii în poziția inițială și strângeți la loc șurubul.

- Bateriile trebuie instalate respectând polaritatea corectă.
- Bateriile epuizate trebuie scoase imediat din produs.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.


## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



## INSTALAREA BATERIILOR

1. Găsiți comutatorul pe partea inferioară a locomotivei și asigurați-vă că el este setat în poziția „Off” (oprit).
2. Folosiți o șurubelniță pentru a slăbi șurubul compartimentului pentru baterii din partea inferioară a locomotivei. (Șurubelnița nu este inclusă)

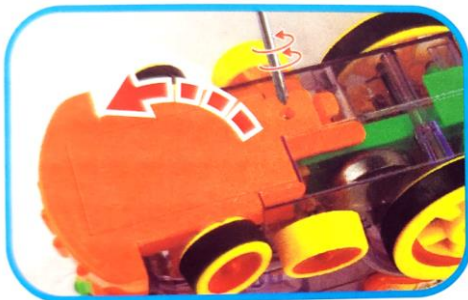

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Acest produs nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 3 ani din cauza pieselor mici care pot fi înghițite.
- Nu încercați să încărcați bateriile neîncărcabile
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Utilizarea, înlocuirea și reîncărcarea bateriilor necesită supravegherea adulților.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi și nu amestecați baterii alcaline cu bateriile standard (carbon-zinc) sau cu bateriile reîncărcabile.
- Folosiți doar baterii care corespund specificațiilor tehnice ale produsului.

	Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
--	--