

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cameră digitală pentru copii Kidicam

COMPONENTE

Cameră

Cablu USB

Abțibilduri

Brățară

Curea de gât



SPECIFICAȚII TEHNICE

- Rezoluție imagine: 2592 × 1944
- Rezoluție video: 1920 × 1080
- Calitate video HD 720p
- Timp de încărcare: 4-5 ore
- Baterie Li-ion: 1000 mAh
- Dimensiunea ecranului: 1.5 inci
- Greutate 65 g

Notă: Vă rugăm să instalați un card de memorie Micro SD (până la 32 GB) pentru a putea utiliza camera.


INSTALARE ȘI UTILIZARE


1. Încărcați camera

Înainte de prima utilizare, încărcați camera timp de 4,5 ore folosind cablul USB furnizat.

Introduceți cardul Micro SD în slotul din partea dreaptă a camerei. Asigurați-vă că îl introduceți orientat corect.

2. Pornire/Oprire (ON/OFF)

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire  pentru a porni camera.

Apăsați și mențineți apăsat butonul  pentru a opri camera.

Când camera este inactivă mai mult de 2 minute, ea se va opri automat.

3. Fotografieri


Apăsați scurt butonul declanșator (în partea dreaptă sus a camerei) pentru a face o fotografie.

4. Înregistrare video

Apăsați lung butonul declanșator pentru a începe înregistrarea videoclipului. Camera va comuta la modul video. Apăsați butonul declanșator o dată dacă doriți să salvați videoclipul. După salvarea videoclipului, camera va reveni automat în modul foto (fotografieri).

5. Redare

Apăsați scurt butonul Vizualizare Fotografii (View Photos) și utilizați butoanele Sus și Jos pentru a naviga prin galerie. Utilizați butonul declanșator pentru a reda fișierul video sau pentru a vizualiza fotografia.

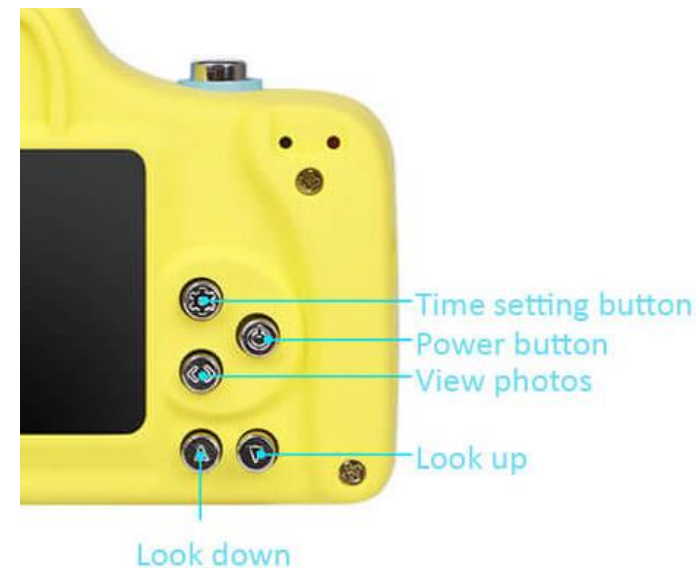

Notă: Sunetul în videoclipuri este disponibil numai atunci când este vizualizat pe un calculator.

6. Ștergerea unei fotografii sau a unui videoclip

Apăsați butonul Vizualizare fotografii, selectați fișierul pe care doriți să îl ștergeți și apăsați butonul Setări. Confirmați sau refuzați ștergerea fișierului apăsând butonul declanșator.

7. Adăugarea unui cadru la fotografie

În modul foto, apăsați butoanele Sus și Jos pentru a alege un cadru decorativ. Apăsând butonul declanșator, veți face o fotografie în cadrul selectat.

8. Setarea datei și a orei

Apăsați butonul Setări și selectați opțiunea Data și Ora (Date and Time), confirmați prin apăsarea butonului declanșator. Când data și ora sunt setate, apăsați din nou butonul declanșator pentru a salva modificările.

IMPORTANT

- Nu utilizați acest produs lângă surse de apă sau substanțe inflamabile cu mâinile sau corpul umed sau în contact cu apa.
- Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată.
- Nu utilizați produse abrazive pentru curățare.
- Nu scufundați dispozitivul în lichid.
- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile.
- Depozitați într-un loc uscat, fără praf.
- Vă rugăm să respectați reglementările de protecție a mediului în vigoare pentru reciclare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

