

INSTRUCȚIUNI

MAȘINĂ DE TEREN CU TELECOMANDĂ SPIDERSPEED 4x4

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Mașină cu telecomandă
- Telecomandă
- Baterie reîncărcabilă
- 2 x cabluri de încărcare
- Manualul utilizatorului
- Controler de mișcare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Alimentare mașinuță: baterie reîncărcabilă Li-ion de 7,4 V 1200 mAh (inclusă)
- Alimentare telecomandă: 2 x baterii AA x 1,5 V (nu sunt incluse)
- Dimensiuni: 9,5 x 22 x 42 cm
- Raza de acțiune a controlerului : 80 m
- Viteză maximă: 25 km/h



COMPONENTE




1. Comutatorul ON / OFF al mașinii
2. Comutatorul ON / OFF al telecomenzii
3. Înainte / înapoi
4. Stânga/Dreapta
5. Buton cu funcție de demonstrație
6. Buton de configurare cursă / off-road
7. Buton deget
8. Buton de pauză
9. Portul de încărcare al controlerului de mișcare
10. Butonul ON / OFF al controlerului de mișcare

ÎNCĂRCAREA ȘI SCHIMBAREA BATERIILOR

MAȘINUȚA CU TELECOMANDĂ

- Mașina cu telecomandă este alimentată de bateria reîncărcabilă inclusă.

- Deșurubați capacul compartimentului pentru baterie de pe partea inferioară a mașinii și deconectați bateria.
- Nu trageți conectorul, ci scoateți-l ușor apăsând pe manetă:

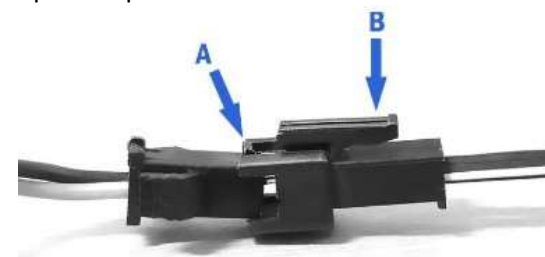

- Conectați cablul de încărcare USB inclus și bateria. Conectați cablul la computer sau la încărcătorul telefonului pentru a începe încărcarea bateriei. O lumină roșie se va aprinde în timp ce bateria se încarcă și o lumină verde va pâlpâi. Când bateria este plină, doar lumina verde va rămâne aprinsă.
- Când terminați de încărcat bateria, deconectați-o de la cablul USB.
- Conectați bateria la firul din compartimentul bateriei, închideți capacul și înșurubați-l la loc. Asigurați-vă că firele nu sunt îndoite.

TELECOMANDA:

- Telecomanda este alimentată de două baterii standard de 1,5 V AA (nu sunt incluse).
- Deșurubați și scoateți capacul compartimentului pentru baterii de pe partea din spate a telecomenzii.
- Introduceți bateriile respectând polaritatea.
- Închideți capacul și înșurubați-l la loc.

CONTROLER DE MIȘCARE:

- Conectați încărcătorul inclus al controlerului de mișcare la controler (are un conector subțire).

- Introduceți capătul USB în computer sau în încărcătorul telefonului pentru a începe încărcarea.
- O lumină roșie va fi aprinsă în timpul încărcării. Se oprește când controlerul este complet încărcat.

CONDUCEREA MAȘINII

- Porniți mașina apăsând comutatorul ON / OFF de pe mașină. Apoi porniți fie controlerul de mișcare, fie telecomanda.

TELECOMANDA:

- Porniți controlerul utilizând comutatorul ON / OFF (2).
- Folosiți butonul de direcție pentru a conduce mașina. Butonul stâng (3) controlează mișcarea înainte / înapoi. Butonul drept (4) controlează rotația.
- Utilizați buton cu funcție demonstrativă (5) pentru o scurtă demonstrație a tuturor caracteristicilor mașinii. Asigurați-vă că mașina are suficient spațiu pentru toate manevrele sale.
- Utilizați butonul de configurare (6) pentru a schimba configurația mașinii de la cursă la off-road.

CONTROLER DE MIȘCARE:

- Puneți controlerul de mișcare pe mână, introducând degetul mare în bucla de pe curea. Strângeți cureaua și puneți degetul mijlociu prin cercul mic de la capătul firului. Acolo este butonul cu degetul (7).
- Porniți controlerul de mișcare făcând clic pe butonul ON / OFF.
- Țineți mâna întinsă în fața dvs.

- Înclinați mâna înainte sau înapoi pentru a conduce mașina înainte sau înapoi.
- Înclinați mâna spre stânga sau spre dreapta pentru a conduce mașina la stânga sau la dreapta.
- Ridicați mâna pentru a transforma configurația mașinii în modul off-road.
- Coborâți mâna pentru a transforma configurația mașinii în modul curse.
- Apăsăți și țineți apăsat butonul degetului pentru a acționa frâna.
- Utilizați butonul de pauză (8) pentru a suspenda comenzile de mișcare. Apăsăți din nou butonul pentru a continua.

ATENȚIUNI

- A se păstra departe de apă, umezeală, foc sau alte surse de căldură
- Nu conduceți pe drumurile publice. Puteți provoca un accident.
- Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani.
- Copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de o persoană adultă atunci când folosesc această jucărie.
- Scoateți întotdeauna bateriile atunci când folosiți produsul.
- Încărcați bateria după o perioadă lungă de timp fără utilizare.
- Fiți conștienți de împrejurimile dvs. atunci când conduceți mașina RC.
- A nu se utiliza în spații închise, în mulțimi sau în jurul animalelor.
- Nu conduceți mașina RC lângă iazuri, lacuri sau râuri. Nu conduceți peste bălți sau în ploaie. Orice contact cu apa poate provoca o defecțiune sau deteriorarea circuitelor electrice.

- A se păstra în cutia originală.
- După utilizare, curățați mașina RC de toate resturile și murdăria, scoateți bateriile și păstrați-le în cutie.
- Așteptați să se răcească bateria după utilizare înainte de a o scoate.
- Utilizați numai cablul de încărcare original
- Există un anumit risc implicat la utilizarea bateriilor Li-ion. Trebuie să fiți conștienți de riscul de funcționare defectuoasă, incendiu, pierderea proprietății și rănirea atunci când utilizați necorespunzător bateria.
- Dacă bateria începe să se scurgă, evitați să vă atingeți pielea sau ochii. Curățați zona afectată cu apă și solicitați asistență medicală. Dacă simțiți un miros sau fum special în raport cu bateria, deconectați-o imediat, dacă este posibil. Mergeți la o distanță sigură.
- Nu dezasamblați sau modificați în niciun fel.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.





Eliminarea DEEE și simbolul reciclării.
Simbolul DEEE este atașat produsului
în conformitate cu Directiva UE
2012/19 / UE privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice
(DEEE). Este destinat să descurajeze
eliminarea necorespunzătoare a
acestui produs și să promoveze
reutilizarea și reciclarea.