

## INSTRUCȚIUNI

### LAMPĂ MULTIFUNCȚIONALĂ G-LAMP

#### CONTINUTUL PACHETULUI

- Lampă multifuncțională
- Cablu de încărcare USB

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Dimensiuni: 22,5 × 8,2 × 23 cm
- Materiale: ABS, PC
- Tensiune de intrare: 12 V/2,5 A
- Ieșire (fără fir): 5 W/7,5 W/10 W/15 W
- Ieșire lampă LED: 10 W
- Difuzor Bluetooth: 3 W
- Frecvența de lucru: 100–205 kHz



#### COMPONENTE



1. Mod ceas și Bluetooth
2. Micșorarea volumului/piesă anterioară/oră
3. Mărirea volumului/următoarea piesă/minute
4. Setarea ceasului
5. Setare alarmă/activare/dezactivare afișaj LED
6. Ajustarea luminozității
7. Mod de iluminare/ activare/dezactivare lumină

#### ÎNCĂRCARE

- Utilizați numai un adaptor de încărcare rapidă (12 V/2,5 A). Adaptorul nu este inclus în pachet.
- Adaptoarele mai slabe (de exemplu, 5 V/1–2 A) nu asigură o alimentare suficientă.
- Conectați un capăt al cablului de încărcare USB inclus la portul de încărcare al dispozitivului. Conectați celălalt capăt la un adaptor de încărcare rapidă.

#### CONECTAREA DISPOZITIVULUI PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI

- Înainte de utilizare, descărcați aplicația HappyLighting din magazinul Google Play sau Apple App Store.
- Activați funcția Bluetooth pe telefon.
- Deschideți aplicația și faceți clic pe simbolul de meniu din colțul din stânga sus.
- Faceți clic pe "My Device" și alegeți "Dream~ + numărul de serie al produsului" pentru a vă conecta dispozitivul.




Scanați codul QR pentru a descărca aplicația de pe Google Play.

#### UTILIZAREA APLICAȚIEI

- **Interfață principală:** activare/dezactivare a luminii, alegerea culorii luminii dintr-o fotografie, reglarea culorii luminii, reglarea luminozității, culori presetate, culori standard.
- **Muzică:** redarea muzicii și schimbarea culorilor RGB în funcție de ritmul muzicii.

- **Bandă:** schimbarea culorilor RGB în funcție de ritmul vocii prin intermediul microfonului telefonului sau al dispozitivului. Ajustarea sensibilității microfonului.
- **Stil:** Selectarea unuia dintre cele 256 de moduri și reglarea vitezei de schimbare a culorilor și a luminozității. De asemenea, puteți alege opțiuni prestabilite sau puteți selecta o schemă de culori în funcție de una dintre cele 10 scene.
- **Sincronizare:** Setati și activați/dezactivați alarmele.
- **Setări:** Schimbarea fundalului aplicației, activarea opțiunii "Shake" (schimbați culorile prin scuturarea telefonului).
- **Lumină de trezire:** Faceți clic pe fila "Timing" (Cronometrare) și selectați dispozitivul dvs. Faceți clic pe ora afișată mai jos și setați ora și minutele dorite. Alegeți zilele săptămânii și activați opțiunile "Operate" și "Enable". La ora setată, lampa va simula răsăritul soarelui, iar luminozitatea va crește treptat în decurs de 3 minute (0-100 %). După 3 minute, puteți opri lumina de trezire prin intermediul aplicației sau prin apăsarea lungă a butonului (7).

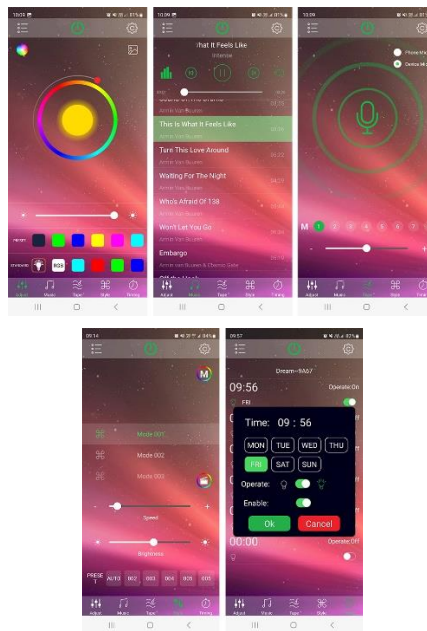

## UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

- **Setarea ceasului:** Apăsați de două ori butonul (1) pentru a intra în modul ceas. Apăsați butonul (4) pentru a seta ora. Folosiți butonul (2) pentru ore și butonul (3) pentru minute. După setarea timpului, așteptați 5 secunde pentru a salva setarea. Apăsați lung butonul (4) pentru a comuta între formatul de afișare a timpului 12/24.
- **Setarea alarmei:** Apăsați de două ori butonul (1) pentru a intra în modul ceas. Apăsați butonul (5) pentru a seta alarma. Folosiți butonul (2) pentru ore și butonul (3)

pentru minute. După setarea alarmei, așteptați 5 secunde pentru a salva setarea. Simbolul ceasului deșteptător va apărea pe afișaj.

- Alarma se oprește automat după 5 minute. Pentru a opri manual alarma curentă, apăsați butonul (1). Pentru a dezactiva complet funcția de alarmă, apăsați de două ori butonul (1) pentru a intra în modul ceas, apoi apăsați de două ori butonul (5). Simbolul ceasului deșteptător va dispărea de pe afișaj.
- Apăsați lung butonul (5) timp de 2 secunde pentru a activa/dezactiva afișajul LED.
- **Mod de iluminare:** Apăsați butonul (7) pentru a activa luminile. Prin apăsarea acestui buton, puteți comuta între 10 moduri de iluminare. Pentru alte moduri, utilizați aplicația instalată pe telefon.
- Apăsați lung butonul (7) pentru a dezactiva luminile.
- **Luminozitate:** Apăsați butonul (6) pentru a regla luminozitatea de la 20 la 100% (în 5 trepte).
- **Difuzor Bluetooth:** Apăsați butonul (2) pentru a reda piesa anterioară. Apăsați lung pentru a micșora volumul. Apăsați butonul (3) pentru a reda următoarea piesă. Apăsați lung pentru a mări volumul. Apăsați butonul (1) pentru a pune pe pauză/reda piesa.

- De asemenea, puteți răspunde la apelurile telefonice – apăsați butonul (1) atunci când sună telefonul.
- **Încărcare fără fir:** Așezați telefonul în centrul zonei de încărcare fără fir. Distanța de transmisie este de 2–6 mm. Vă rugăm să nu folosiți huse pentru telefon mai groase de 2 mm.

## ATENȚIE

- **Utilizați numai adaptorul 12 V/2,5 A pentru încărcare!**
- Întotdeauna așezați dispozitivul pe o suprafață plană.
- Nu expuneți la umiditate sau căldură extremă.
- Nu supuneți la forțe sau șocuri extreme.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- Atunci când încărcați telefonul fără fir, asigurați-vă că nu există obiecte metalice sau magnetice pe o rază de 6 cm de la centrul telefonului.
- Viteza de încărcare este mai mare la temperaturi mai scăzute.
- Produsul poate fi curățat cu o cârpă ușor umezită.

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe logo-ul nostru din colțul drept de jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



	<p>Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
--	--