

# MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

## MICROFON KARAOKE MICSTAR

### CONTINUTUL PACHETULUI:


- Microfon wireless (fără fir) pentru karaoke
- Cablu micro USB
- Manual de instrucțiuni

### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sursa de alimentare: baterie reîncărcabilă Li-ion încorporată
- Capacitatea bateriei: 1800 mAh
- Putere difuzor: 5 W
- Volumul maxim: 115 dB
- Modul Reverb: Reverberația ecoului
- Intervalul de frecvență al microfonului: 100Hz–10kHz
- Dimensiuni: 22.1 × 7.6 × 7.6 cm



### COMPONENTE

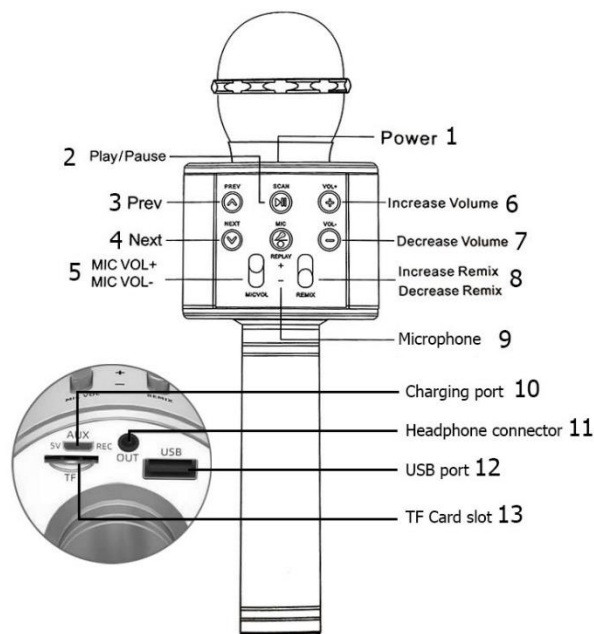

- (1) Pornire
- (2) Redare/Pauză
- (3) Melodia anterioară
- (4) Următoarea melodie
- (5) Volumul microfonului +/-
- (6) Volumul difuzorului +
- (7) Volumul difuzorului -
- (8) Reverb (reverberație) +/-
- (9) Microfon
- (10) Port de încărcare
- (11) Port AUX / căști
- (12) Port USB
- (13) Slot pentru card de memorie TF

### MODUL DE UTILIZARE

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire (1) până când se aprinde o lumină LED albastră.
  - Găsiți dispozitivul (WS-858) în meniul Bluetooth al telefonului și conectați-vă la acesta.
  - Microfonul va reda un sunet după asocierea cu telefonul.
- UTILIZAREA DIFUZORULUI
- Redați melodii de pe telefon prin difuzorul încorporat în microfon.
  - Reglați volumul cu butoanele VOL + (6) și VOL- (7).
  - Pentru a reda următoarea melodie sau melodia anterioară, apăsați butoanele PREV (3) și NEXT (4).
  - Pentru a întrerupe redarea sau a reda un fișier media apăsați butonul Play/Pause (2).
- UTILIZAREA MICROFONULUI
- Vorbiți sau cântați în microfon și sunetul va fi amplificat prin difuzor.
  - Pentru a crește sau a diminua volumul microfonului, utilizați glisorul MIC VOL (5).
  - Microfonul are 5 variatoare de voce diferite, care pot fi activate cu butonul microfon (9). Efectele pot fi reduse sau amplificate cu ajutorul glisorului REMIX (8).
- ÎNREGISTRAREA SUNETULUI
- Pentru a înregistra sunetul, trebuie să conectați telefonul cu microfonul cu ajutorul unui cablu micro USB-AUX.

- Conectorul micro USB se conectează la microfon și mufa audio de 3,5 mm se conectează la telefon.
- Când microfonul și telefonul sunt conectate, deschide aplicația de înregistrare a telefonului, și urmați instrucțiunile aplicației pentru a înregistra sunetul.

### ○ MOD SELFIE (AUTOPORTRETE)

- Microfonul dispune de modul Selfie care vă permite să realizați fotografii cu telefonul în timp ce cântați, apăsând un buton de pe microfon.
- Pentru a intra în modul Selfie, porniți microfonul, apoi apăsați butonul de pornire o dată (1). Microfonul este acum în modul Selfie.
- Găsiți microfonul în lista de dispozitive Bluetooth sub numele de „shutter” și conectați-vă la acesta. Acum microfonul este în modul Selfie.
- Deschideți camera telefonului și realizați fotografii apăsând butoanele PREV sau NEXT (3,4) de pe microfon.

### ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

- Microfonul karaoke se va opri automat atunci când acumulatorul se descarcă.
- Pentru a încărca microfonul karaoke, conectați dispozitivul la un încărcător USB sau port de încărcare USB cu ajutorul cablului micro USB inclus.
- Lumina LED roșie indică faptul că dispozitivul se încarcă.

- În mod normal, dispozitivul va fi încărcat complet în 4 ore. Când dispozitivul este încărcat complet, lumina LED se stinge.

### AVERTIZARE

- Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide.
- Nu expuneți produsul la surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură excesivă.
- Nu utilizați dispozitivul dacă sunteți în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise.
- Nu încercați să dezamblați sau să reparați produsul singur, deoarece acest lucru va duce la anularea automată a garanției.
- Nu apropiați difuzorul aproape de ureche. Acest lucru poate duce la deteriorarea auzului.

### GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	<p>Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
--	---