

## MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

### PISTOL CU ȚINTĂ ZBURĂTOARE AIRSHOT

#### COMPONENTE

- Unitatea de bază
- Pistol cu arc
- 3× proiectile din spumă
- 10× bile din spumă
- 5× duze de evacuare a aerului
- Cablu USB

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Baterii compatibile: 4× baterii AA (nu sunt incluse)
- Alimentat prin USB: 5V, 1.2A
- Materiale: Plastic de înaltă calitate
- Dimensiuni: 33×9.5×32cm
- Vârsta recomandată: +8 ani



#### COMPONENTE



- (1) Duză de evacuare a aerului
- (2) Regulator de presiune
- (3) Unitatea de bază
- (4) Pistol cu arc
- (5) Proiectile din spumă
- (6) Bile din spumă

#### ASAMBLARE

Introduceți duzele de evacuare a aerului în unitatea de bază.




Găsiți întrerupătorul ON/OFF (pornire/orprire) din spatele unității de bază și comutați întrerupătorul în poziția ON.




Puneți câte o bilă din spumă în fiecare suport cu duză pentru evacuarea aerului.



Rotiți regulatorul de presiune pentru a modifica înălțimea de „planare” a bilei.

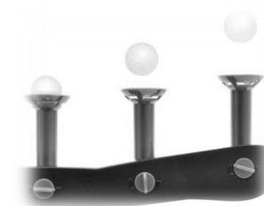

Încărcați proiectilul din spumă în țeava pistolului cu arc.

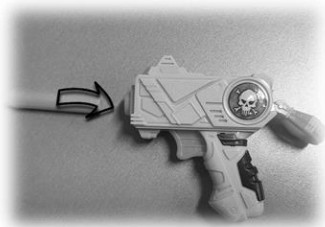


## JOCUL

Pentru a încărca corect pistolul, trageți de manetă, apoi introduceți proiectilul din spumă în țeava pistolului. Țintiți către bile și trageți. Ajustați regulatorul de presiune pentru a crește gradul de dificultate.

Există mai multe modalități de joacă. Nimeriți toate țintele cât mai rapid. Încercați să nimeriți țintele efectuând cât mai puține încercări. Inventați propriul joc și distrați-vă!

## INSTALAREA BATERIILOR

1. Cu ajutorul unei șurubelnițe, îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii de pe spatele unității de bază. (Șurubelnița nu este inclusă)
2. Introduceți patru baterii AA (nu sunt incluse) respectând polaritatea corectă, așa cum este arătat în imaginea de mai jos.

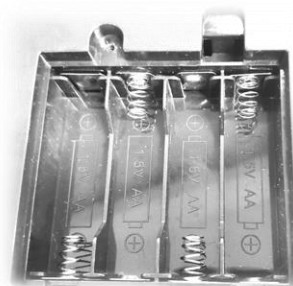

3. Montați capacul compartimentului pentru baterii în poziția inițială și strângeți șurubul la loc.

## CURĂȚAREA, DEPOZITAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

- Folosiți un burete moale și ușor umezit pentru curățare. Nu turnați apă sau orice alt lichid pe jucărie.
- Nu scufundați produsul în apă sau în alte lichide pentru curățare.
- Îndepărtați bateriile atunci când produsul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
- Puneți produsul în ambalajul său original atunci când nu îl folosiți și depozitați-l într-un loc uscat, răcoros și ferit de lumina directă a soarelui.
- Evitați marginile ascuțite sau obiectele ascuțite, deoarece acestea pot deteriora suprafața pieselor din spumă.
- În cazul în care aparatul nu mai funcționează, returnați-l vânzătorului sau consultați un specialist autorizat. Nu încercați să reparați singur acest produs.

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ ÎN TIMPUL UTILIZĂRII BATERIILOR

- Nu amestecați baterii de tipuri diferite (alcaline, standard, baterii reîncărcabile etc.)
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu încercați să încărcați bateriile neîncărcabile
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi încărcate.
- Încărcarea bateriilor reîncărcabile necesită supravegherea unui adult.
- Bateriile epuizate trebuie îndepărtate imediat și trebuie reciclate sau eliminate în mod corespunzător, în conformitate cu ordonanțele și reglementările emise de autoritățile locale.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- Folosiți doar baterii care corespund specificațiilor tehnice ale produsului.
- Bateriile trebuie instalate respectând polaritatea corectă.
- Nu aruncați bateriile în foc, este posibilă scurgerea sau explozia bateriilor.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- **ATENȚIE: PERICOL DE SUFOCARE** - Jucăria conține piese mici.
- Acest produs nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 8 ani.
- Nu țintiți către oameni sau animale.

Pistolul cu arc este destinat utilizării doar cu proiectilele din spumă furnizate.

- Este interzisă folosirea obiectelor străine și modificarea pistolului cu arc sau proiectilelor din spumă.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Folosiți acest produs doar în scopul prevăzut.
- Acest produs nu este destinat utilizării de către copiii mici și nu trebuie utilizat fără supravegherea unui adult.
- Nu lăsați jucăria nesupravegheată atunci când este pornită.
- Acest produs nu conține componente care pot fi reparate de utilizator. Nu dezamblați.
- Nu introduceți obiecte străine în orificiile jucăriei.
- Opriti jucăria după folosire.

**ATENȚIE:** Îndepărtați bateriile înainte de a utiliza opțional adaptorul de curent alternativ (adaptorul AC nu este inclus).

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul

nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
--	--