

## INSTRUCȚIUNI

### ȘARPE DE JUCĂRIE CU TELECOMANDĂ MRWIGGLES

#### CONTINUTUL PACHETULUI


- Șarpe
- Telecomandă
- Cablu de încărcare USB
- 3 × baterii de tip buton

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Lungime șarpe: 40 cm
- Materiale: Plastic ABS
- Sursă de alimentare șarpe: Baterie reîncărcabilă de 3,7 V
- Sursă de alimentare telecomandă: 3 × baterii de tip buton



#### COMPONENTE

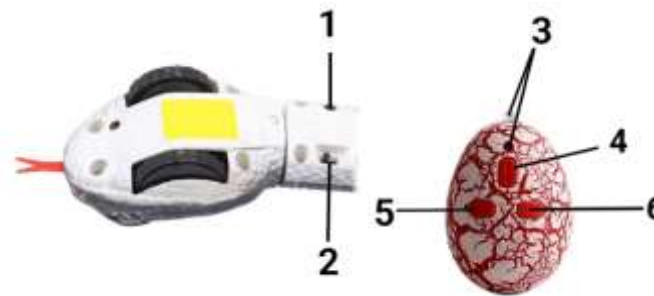

1. Port de încărcare
2. Comutator ON/OFF
3. Lumini indicatoare
4. Buton de pornire/oprire a mișcării
5. Buton stânga
6. Buton dreapta

#### MOD DE UTILIZARE

- Încărcați complet șarpele înainte de prima utilizare. Pentru a-i încărca bateria, asigurați-vă că șarpele este oprit, apoi conectați un capăt al cablului de încărcare USB inclus la portul de pe șarpe și celălalt capăt la portul USB al calculatorului sau al încărcătorului pentru telefon. Este nevoie de aproximativ 30 de minute pentru a încărca complet bateria. Îndepărtați cablul înainte de utilizare.
- Folosiți o șurubelniță pentru a deschide compartimentul pentru baterii de pe partea din spate a telecomenzii. Luați cele trei baterii de tip buton incluse, îndepărtați

ambalajul de plastic și introduceți-le în fantă conform diagramei ilustrate pe compartiment. Închideți compartimentul și strângeți șurubul.

- Pentru a utiliza jucăria, porniți-o cu ajutorul comutatorului ON/OFF de pe partea laterală.
- Folosiți butoanele dreapta și stânga de pe telecomandă pentru a controla direcția de mișcare a șarpelui.
- Apăsăți butonul de pornire/oprire a mișcării de pe telecomandă pentru a face șarpele să se deplaseze singur. În acest mod, puteți în continuare să controlați direcția de mișcare a șarpelui cu ajutorul butoanelor de direcție. Pentru ca șarpele să se oprească, apăsați din nou butonul de pornire/oprire a mișcării.

#### ATENȚIE


- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost prevăzut.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- A se păstra departe de căldură și umiditate.
- Această jucărie nu este potrivită pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani. Piesele mici prezintă risc de sufocare.
- Scoateți bateriile din telecomandă atunci când nu o folosiți.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.

- Nu amestecați bateriile alcaline standard cu bateriile reîncărcabile.
- Potrivit numai pentru utilizarea în interior.

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



	Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
--	---