

INSTRUCȚIUNI

Ceasul inteligent pentru copii



COMPONENTE

Ceasul inteligent

Cablul USB

SPECIFICAȚII

Numele Produsului: Ceasul inteligent pentru copii

Model: GW300

Temperatura de operare: 0°C – 40°C


Voltaj: 4.2 V

CARACTERISTICI:

- Butonul SOS pentru situații de urgență
- Monitorizare de la distanță
- Microfon încorporat pentru comunicații bidirecționale
- Urmărirea locației în timp real
- Pedometru
- Părinții pot seta o rază de securitate care trimite pe telefon mesaj de avertizare atunci când ceasul părăsește limitele locației stabilite
- Activați / dezactivați funcțiile conform unui program prestabilit
- Străinii nu pot apela ceasul inteligent
- Ceas cu alarmă, memento-uri
- Semnal de avertizare privind descărcarea bateriei
- Dezactivarea ceasului la distanță


INSTALAREA CARDULUI SIM

Cumpărați / utilizați o cartelă SIM (GSM) locală. Asigurați-vă că utilizați o cartelă Micro SIM și nu un operator de rețea virtuală. Cartela SIM trebuie să accepte rețeaua 2G și trebuie să fie capabilă să afișeze ID-ul apelantului.

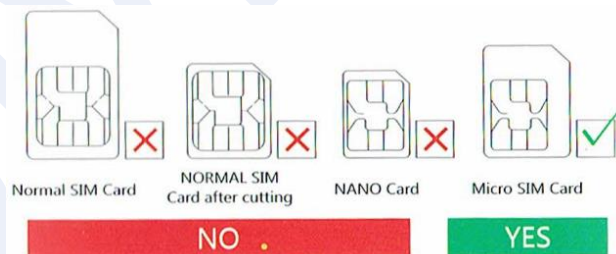

1. Introduceți cartela SIM deschizând capacul de cauciuc și introducând cartela SIM în slot. Ceasul trebuie să fie oprit atunci când este introdusă cartela SIM.

2. Re-porniți ceasul după ce cartela SIM este instalată în slot. După semnal puteți începe utilizarea ceasului urmând instrucțiunile suplimentare

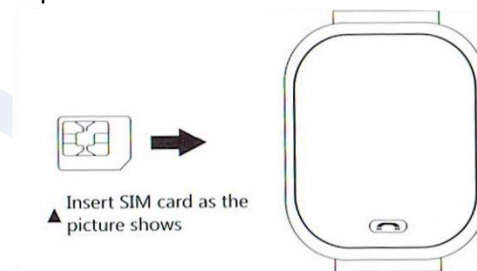


LANSAREA APLICAȚIEI

1. Descărcați aplicația
2. Puteți descărca și instala aplicația scanând cu telefonul codul QR din meniul "APP DOWNLOAD" din ceas sau scanând codul QR de mai jos:




3. De asemenea, puteți găsi și instala aplicația căutând-o cu numele său "SeTracker" în Google Play sau Apple Store.

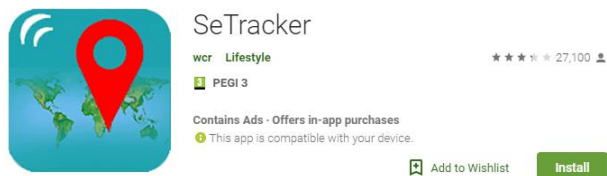

ÎNREGISTRARE

După instalarea aplicației pe telefonul dvs., puteți înregistra și configura contul personal.

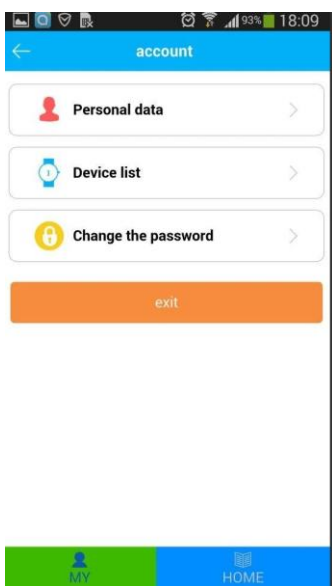

Vă rugăm să urmați pașii prevăzuți de aplicația pentru înregistrare. Pentru a vă configura contul, veți avea nevoie de codul de înregistrare pe care îl puteți găsi pe spatele ceasului inteligent - pe autocolantul cu un cod QR mic. (nu numărul IMEI)

După ce ați terminat înregistrarea, vă puteți conecta la contul dvs. și puteți continua configurarea acestuia.



FUNCȚII


»1« - Apel de urgență la primul număr de telefon selectat, volum (+)

»2« - Apel de urgență la cel de-al doilea număr de telefon selectat, volum (-)

»SOS« - pentru a activa modul de apel de urgență, apăsați lung butonul SOS (Ceasul va apela până la 3 numere de telefon selectate pentru un apel de urgență. În cazul în care primul număr format nu este disponibil, ceasul va forma următorul număr din listă). Apăsați scurt butonul pentru a accepta un apel și pentru a reda mesaje vocale.

»POWER« - pentru a activa / dezactiva ceasul, pentru a înregistra mesaje vocale și pentru a termina apelurile

INFORMAȚIA AFIȘATĂ

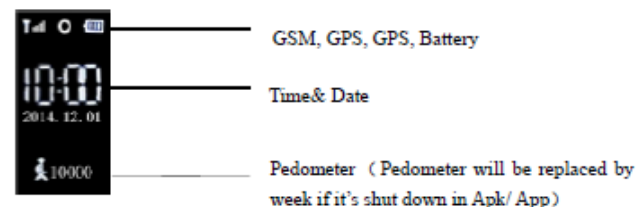

MESAJELE VOCALE

În aplicația de pe telefonul dvs., puteți urmări mesaje vocale și mesaje text în meniul "Intercom / Chat".

Înregistrați un mesaj cu ajutorul telefonului:

Folosind aplicația puteți înregistra mesaje (până la 15 s) apăsând scurt butonul "SOS".

Înregistrați un mesaj cu ceasul dvs.:

Dacă apăsați lung butonul "POWER", puteți înregistra mesaje vocale (până la 15 s), atunci când tasta este eliberată, mesajul va fi trimis.

LOCAȚIA

Porniți ceasul inteligent și asigurați-vă că acesta recepționează semnalul de la rețeaua celulară.

Deschideți harta în aplicație și faceți clic pe meniul locație "Location / Map". Locația în timp real a ceasului inteligent va fi afișată pe hartă.

Urmărirea poate fi activată în **timpul săptămânii** și în **weekend**. De asemenea, puteți selecta funcția "DND - Nu deranjați", "SMS Reminder" – On (activare) / Off (dezactivare) alerte SMS, "Contacte" - unde puteți seta până la 10 numere de telefon care pot apela ceasul, "Restore default work mode" (restabiliți setările din fabrică) pentru a activa funcția de urmărire GPS pe 24 de ore și "Set SOS number" (Setare număr SOS) - unde puteți seta până la trei numere de telefon pentru apelurile de urgență.

ALARMĂ

În aplicația de pe telefonul, puteți seta alerte diferite în meniul "Alarm" (alarmă). **Alarmă SOS, un avertisment atunci când copilul părăsește zona de siguranță selectată; avertizare baterie descărcată, o alarmă atunci când ceasul este scos de pe încheietura mâinii; o alarmă Bluetooth împotriva pierderii etc.**

PEDOMETRU

Ceasul inteligent monitorizează pașii utilizatorului și înregistrează mișcarea copilului dvs. săptămânal.

SOMN

Ceasul inteligent înregistrează durata somnului. Ceasul colectează datele în funcție de mișcările utilizatorului în timpul somnului.

ISTORICUL URMĂRII

Ceasul înregistrează mișcarea utilizatorului și oferă o perspectivă asupra locațiilor vizitate frecvent și, de asemenea, arată perioadele de timp în care utilizatorul este mai activ.

SETĂRI

În aplicația de pe telefonul dvs., puteți personaliza ceasul în meniul "**Settings**" (setări). Puteți seta **alarmele, contactele SOS, agenda telefonică, limita zonei de siguranță** și alte setări.

ZONA DE SIGURANȚĂ

În aplicație puteți seta zona de siguranță. Când utilizatorul iese din limita locației setate, veți primi un SMS pe telefonul dvs.

SENZOR ANTI-PIERDERE

Ceasul inteligent are un senzor anti-pierdere încorporat, care poate trimite un mesaj de alarmă telefonului dvs. atunci când ceasul inteligent nu se mai află pe încheietura mâinii copilului dvs. (această funcție este compatibilă doar cu sistemul de operare IOS)

ATENȚIE:

- Ceasul inteligent funcționează numai cu rețeaua GSM 2G, frecvența de operare a cartelei SIM este GSM 850/900/1800 / 1900MHZ
- Ceasul funcționează cu aplicația "Se Tracker"

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.
--	---