

INSTRUCȚIUNI

ONDULATOR DE PĂR AUTOMAT CURL STYLER

CONȚINUTUL PACHETULUI

- Ondulator de păr automat
- Manual de instrucțiuni

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Voltaj: 110-240V
- Putere: 50W
- Element de Încălzire: PTC
- Material placă: Ceramică
- 10 nivele de reglare a temperaturii: 140°C - 230°C
- Setarea timpului: 8S, 10S, 12S, 15S
- Tip ștecăr: EU
- Motor: motor fără perii



MOD DE UTILIZARE

- (1) Cameră de ondulare
- (2) Afișaj LCD
- (3) Setarea timpului (8s, 10s, 12s, 15s)
- (4) Setarea temperaturii (+/-)
- (5) Setarea direcției de ondulare (la dreapta, la stânga, auto)
- (6) Comutator On/Off

INTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că părul este uscat și pieptănat.
- Conectați ondulatorul automat la o priză de alimentare adecvată.

- Glisați comutatorul de temperatură la setarea de temperatură dorită.
- **IMPORTANT:** Plasați întotdeauna aparatul pe suportul rezistent la căldură în timp ce ondulatorul se încălzește și în timpul utilizării pentru a proteja suprafețele de lucru.
- Separați o șuviță curată de păr, cu lățimea de aproximativ 3 cm. Când onduțați părul natural creț, sau părul mai lung, selectați șuvițe mai mici de păr.
- Părul trebuie introdus în camera de ondulare astfel încât deschiderea camerei să fie orientată spre cap.

În cazul părului mai lung, șuvița de păr trebuie introdusă mai adânc în camera de ondulare pentru a obține rezultate mai bune.

- Atenție. Dacă ondulatorul automat este utilizat incorect, în unele cazuri părul poate deveni încurcat. În cazul în care părul se încurcă în aparat, opriți aparatul și scoateți atent și încet șuvița de păr din camera de ondulare.
- **IMPORTANT!** Țineți ferm mânerul, pentru a permite părului să fie tras în camera de ondulare.
- Țineți ondulatorul automat în poziție și odată ce părul a fost tras în camera de ondulare, aparatul va emite un sunet „beep”.
- Eliberați mânerul complet și îndepărtați încet aparatul de la cap pentru a descoperi buclele.
- Pentru a permite buclelor să se fixeze, nu pieptănați și nu periați părul până când nu se răcește.

- Repetați procedura în jurul capului până când obțineți numărul de bucle dorite.

○ SETARE TEMPERATURĂ

Puteți alege între mai multe setări de temperatură; de la 140 ° C la 230 ° C în trepte de 10 ° C. Se recomandă să utilizați setarea de temperatură mai mică pentru păr fin, delicat sau colorat și setarea de temperatură mai mare pentru părul normal.

○ SETARE TIMP

Aparatul oferă 4 setări ale temporizatorului. Fiecare setare oferă un efect diferit de ondulare a buclelor. Cu cât mai mult timp parul este ținut în camera de ondulare, cu atât mai definită va fi bucla. Rezultatul variază în dependență de tipul de păr. Urmați următoarele sfaturi pentru a obține un rezultat mai bun.

Setarea 8 (8 secunde) - pentru bucle lejere

Setarea 10 (10 secunde) – pentru bucle mai puțin lejere

Setarea 12 (12 secunde) – pentru bucle mai definite

Setarea 15 (15 secunde) – pentru bucle bine definite

○ DIRECȚIA DE ONDULARE (LA DREAPTA/LA STÂNGA/AUTO)

Utilizați butonul de direcție pentru a alege ondularea uniformă sau naturală. Selectați direcția de ondulare apăsând butonul L/R. Direcția selectată va fi afișată pe ecranul LCD.


Când stilizați părul pe partea stângă a capului, alegeți direcția de ondulare la stânga. Când stilizați părul pe partea dreaptă a capului, alegeți direcția de ondulare la dreapta. Acest lucru asigură că buclele sunt orientate spre față din ambele părți ale capului și oferă un stil mai uniform. Pentru un aspect mai natural, selectați setarea A (auto). Aceasta va alterna direcția după fiecare buclă.

○ OPRIRE AUTOMATĂ

Acest aparat are funcția de oprire automată pentru siguranță suplimentară. Dacă aparatul este pornit în continuu mai mult de 60 de minute, acesta se va opri automat. Glisați pur și simplu comutatorul la setarea relevantă pentru a porni aparatul din nou.

○ CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Este foarte important să utilizați unealta de curățare inclusă pentru curățarea regulată a camerei de ondulare. Acest lucru nu va preveni o acumulare de impurități și va asigura ondularea perfectă a buclelor la fiecare utilizare.

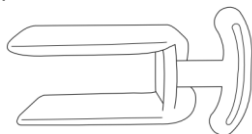

- Asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat și răcit.
- Umeziți ușor unealta de curățare cu apă caldă și detergent ușor sau săpun.
- Introduceți unealta de curățare complet în cavitatea camerei de ondulare.

- Rotiți unealta de curățare în interiorul camerei de ondulare pentru a înlătura orice impuritate sau murdărie.
- Asigurați-vă că aparatul a fost uscat complet înainte de reutilizare.
- Instrumentul de curățare poate fi folosit de multe ori; demontați buretele de pe instrumentul de curățare spălați-l și puneți-l la uscat. Puteți reutiliza instrumentul pentru curățare doar după ce acesta se usucă complet.

IMPORTANT

Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.

Pentru a întreține aparatul în condiție bună urmați următoarele sfaturi:

- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului atunci când îl utilizați sau îl depozitați.
- Nu forțați și nu întindeți cablul de alimentare.
- Plasați întotdeauna aparatul pe suportul rezistent la căldură în timp ce ondulatorul se încălzește și în timpul utilizării pentru a proteja suprafețele de lucru.
- Pentru o protecție suplimentară după utilizare, înfășurați covorașul rezistent la căldură în jurul aparatului înainte de depozitare. Întotdeauna deconectați aparatul după utilizare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.