

MANUAL DE UTILIZARE

CEASUL BĂRBĂTESC ELORIAN

SPECIFICAȚII TEHNICE


- Greutate: 135g
- Mecanism: quartz
- Geam: sticlă hardlex
- Material: oțel inoxidabil
- Rezistență la apă: 3ATM/30m
- Funcții: oră, dată, cronometru
- Baterie: 1x LR44 (inclusă)
- Diametru cadran: 42mm
- Grosime cadran: 12mm
- Lățimea curelei: 21mm
- Lungimea curelei: 21cm

REZISTENȚA LA APĂ

Ceasul este rezistent la apă conform standardului 3 ATM, care oferă:

- Rezistența la stropi de apă și ploaie
- Rezistența la utilizarea de zi cu zi (spălarea mâinilor)
- Ceasul nu este potrivit pentru duș, înot sau scufundări.

FUNCTII

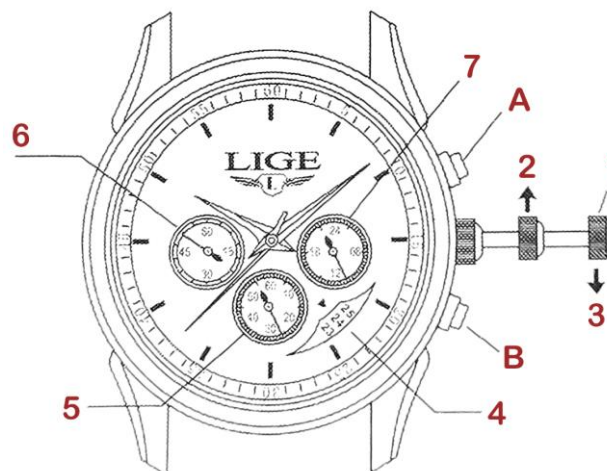

A → Butonul A

B → Butonul B

1 → Remontoar

2 → Poziția medie

3 → Poziția exterioară

4 → Calendar

5 → Cadran cronometru cu secunde

6 → Cadran cronometru cu minute

7 → 24 de ore

Ceasul este dotat cu un cronometru și afișează data curentă.

Odată setat, ceasul va cronometra timpul și data automat.

BATERIA

Ceasul este alimentat de o baterie, onan LR44 care asigură un timp de funcționare de 1–1 ½ ani. Când ceasul nu mai funcționează, este timpul să înlocuiți bateria. Recomandăm înlocuirea bateriei la un ceasornicar autorizat. Dacă deschideți ceasul desinestător fără a utiliza echipamentul necesar, ceasul își poate pierde calitățile sale de impermeabilitate.

SETAREA OREI ȘI DATEI

Setarea orei:

Pentru a seta ora analogică, utilizați remontoarul din partea dreaptă a ceasului:

- Trageți remontoarul spre exterior (spre dreapta)
- Rotiți-l în sens orar
- Când ora este setată, împingeți remontoarul în poziția inițială (spre stânga)

Setarea datei:

Folosiți remontoarul pentru a seta data:

- Trageți remontoarul în poziția medie (nu complet spre dreapta)
- Rotiți remontoarul în sens orar
- Când data este setată, împingeți remontoarul în poziția inițială (spre stânga)

CRONOMETRU

Apăsăți butonul **A** pentru a porni cronometrul. Secundarul din cadranul cronometrului va începe mișcarea (60 de secunde este egal cu 1 minut pe cadranul cu minute a cronometrului), apăsați din nou pentru a opri.

Odată ce cronometrul este oprit, apăsați butonul **B** pentru a reseta cronometrul.

SCURTAREA CURELEI METALICE


Scurtați cureaua ceasului doar la un ceasornicar autorizat. Ajustarea incorectă a curelei poate duce la anularea garanției.



Pentru a scurta cureaua, împingeți elementul de fixare din za cu un obiect ascuțit. Vă rugăm să consultați imaginile de mai sus pentru instrucțiuni vizuale. După scurtarea curelei metalice (zalele în plus au fost îndepărtate) introduceți elementul de fixare înapoi în za.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

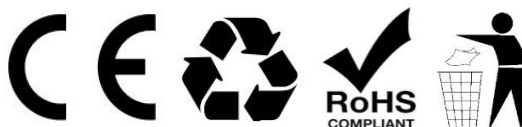

	DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.
--	---