

MANUAL DE UTILIZARE

CAFETIERĂ ELECTRICĂ CU RÂȘNIȚĂ ÎNCORPORATĂ CAFFEBON

COMPONENTE

- Cafetieră electrică cu râșniță încorporată
- Manual de utilizare


SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tensiune nominală: 220–240 V
- Frecvență nominală: 50/60 Hz
- Putere nominală: 1050 W
- Dimensiuni produs: 30.2 × 27.7 × 19.8 cm
- Râșniță încorporată: până la 60 g
- Putere râșniță: 150 W
- Capacitate: 1000 ml / 10 cești
- Compatibilitate: boabe de cafea sau cafea măcinată
- Oprire automată: 40 minute



MODUL DE UTILIZARE

Aparatul de cafea cu râșniță Caffebon este o cafetieră automată care funcționează prin picurarea apei fierte prin cafeaua măcinată fin. Într-un aparat de cafea cu picurare automată, apa rece este turnată în rezervorul pentru apă. În interiorul rezervorului, un element de încălzire încălzește apa până la fierbere. Aburul se ridică printr-un tub și se condensează. Apa condensată este distribuită uniform peste cafeaua măcinată din filtru. Apa trece prin filtru, infuzându-se cu cafeaua și picură în carafa de sticlă. Carafa este așezată pe o placă metalică care este dotată cu un element de încălzire suplimentar. Astfel cafeaua rămâne fierbinte încă mult timp.

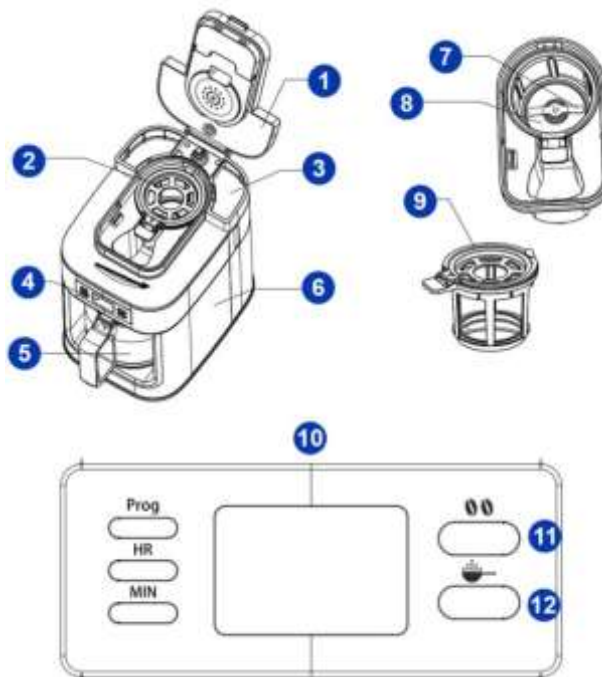

- (1) Capac
- (2) Pâlnie
- (3) Rezervor de apă
- (4) Afișaj LCD
- (5) Carafă
- (6) Unitatea principală
- (7) Lame
- (8) Recipient pentru boabe de cafea
- (9) Filtru
- (10) Panou de control
- (11) Buton măcinare
- (12) Buton cafea

INSTRUCȚIUNI

○ CUM SĂ PREPARAȚI CAFEA DIN BOABE DE CAFEĂ:

1. Conectați aparatul la o priză electrică, deschideți capacul și umpleți rezervorul de apă.

Notă: Aparatul de cafea folosește toată apa din rezervor pentru o singură preparare de cafea. Nu umpleți rezervorul de apă peste nivelul „MAX”.

2. Turnați boabele de cafea în recipientul pentru boabe de cafea, apoi închideți capacul.

Notă: Capacitatea maximă a recipientului este de aproximativ 60 g.

3. Apăsăți butonul de măcinare o dată pentru a măcina boabele de cafea. După măcinare, aparatul de cafea va prepara automat cafeaua.

4. După preparare, aparatul va menține cafeaua caldă timp de aproximativ 30 de minute.

○ CUM SĂ CONFIGURAȚI TIMPUL PENTRU PREPARAREA AUTOMATĂ A CAFELEI CU BOABE DE CAFEĂ:

1. Conectați aparatul la o priză electrică, deschideți capacul și umpleți rezervorul de apă.

Notă: Aparatul de cafea folosește toată apa din rezervor pentru o singură sesiune de preparare. Nu umpleți rezervorul de apă peste nivelul „MAX”.

2. Turnați boabele de cafea în recipientul pentru boabe de cafea, apoi închideți capacul.

Notă: Capacitatea maximă a recipientului este de aproximativ 60 g.

3. Apăsăți butonul de măcinare de două ori, indicatorul luminos al butonului va începe să lumineze intermitent.
4. Apăsăți butonul „Prog” o dată, display-ul LCD va afișa „CLOCK” și ora curentă în colțul din dreapta sus. Puteți seta ora curentă apăsând butoanele „HR” și „MIN”.
5. După setarea orei curente, apăsați din nou butonul „Prog”, display-ul LCD va afișa „TIMER” în colțul din stânga sus. Apăsăți butonul „HR” și „MIN” pentru a seta temporizatorul automat.
6. După setarea temporizatorului, apăsați butonul „Prog”. Indicatorul luminos al

butonului de măcinare va lumina intermitent. Când temporizatorul automat activează aparatul, procesul de măcinare și preparare a cafelei va începe automat.

○ CUM SĂ PREPARAȚI CAFEAUA DIN CAFEA MĂCINATĂ:

1. Conectați aparatul la o priză electrică, deschideți capacul și umpleți rezervorul de apă.

Notă: Aparatul de cafea folosește toată apa din rezervor pentru o singură sesiune de preparare. Nu umpleți rezervorul de apă peste nivelul „MAX”.

2. Turnați cafeaua măcinată în recipientul pentru boabe de cafea, apoi închideți capacul.

Notă: Capacitatea maximă a recipientului este de aproximativ 60 g.

3. Apăsăți butonul pentru prepararea cafelei o dată și indicatorul luminos se va aprinde. Cafetieră electrică va prepara automat cafeaua.
4. După preparare, aparatul va menține cafeaua caldă timp de aproximativ 30 de minute.

○ CUM SĂ CONFIGURAȚI TIMPUL PENTRU PREPARAREA AUTOMATĂ A CAFELEI DIN BOABE DE CAFEĂ PRĂJITE ȘI MĂCINATE:

1. Conectați aparatul la o priză electrică, deschideți capacul și umpleți rezervorul de apă.

Notă: Aparatul de cafea folosește toată apa din rezervor pentru o singură sesiune de preparare. Nu umpleți rezervorul de apă peste nivelul „MAX”.

2. Turnați cafeaua măcinată în recipientul pentru boabe de cafea, apoi închideți capacul.

Notă: Capacitatea maximă a recipientului este de aproximativ 60 g.

3. Apăsăți butonul de preparare a cafelei de două ori, indicatorul luminos al butonului va începe să lumineze intermitent.
4. Apăsăți butonul „Prog” o dată, display-ul LCD va afișa „CLOCK” și ora curentă în colțul din dreapta sus. Puteți seta ora curentă apăsând butoanele „HR” și „MIN”.
5. După setarea orei curente, apăsați din nou butonul „Prog”, display-ul LCD va afișa „TIMER” în colțul din stânga sus. Apăsăți butonul „HR” și „MIN” pentru a seta temporizatorul automat.
6. După setarea temporizatorului, apăsați butonul „Prog”. Indicatorul luminos al butonului va lumina intermitent. Când temporizatorul automat activează aparatul, procesul de preparare a cafelei va începe automat.

ATENȚIE: Nu deschideți capacul când se prepară cafeaua. Dacă deschideți capacul, aparatul de cafea se va opri automat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Scoateți ștecherul din priză înainte de curățarea aparatului.

1. **CARAFĂ:** Curățați imediat după fiecare utilizare. Curățați pereții interiori cu apă caldă, detergent pentru veselă și o lavetă moale. Clătiți bine cu apă curată după spălare. Ștergeți apoi cu o lavetă uscată și moale.
2. **CAPACUL:** Separați capacul și inelul din silicon. Spălați cu apă caldă și detergent pentru veselă. Clătiți.
3. **CARCASA:** Curățați cu o lavetă moale. Nu folosiți niciodată agenți de curățare abrazivi, nailon dur sau perii metalice pentru a evita zgârieturile de pe suprafața din oțel inoxidabil! Nu curățați niciodată cu obiecte metalice și nu folosiți niciodată substanțe abrazive.
4. Folosiți un burete sau o perie moale nemetalică pentru a curăța interiorul și exteriorul aparatului de cafea, apoi ștergeți-l cu o lavetă moale.
5. Când curățați aparatul de cafea, nu îl scufundați niciodată în apă. Aparatul are componente electronice care pot fi deteriorate.
6. NU poate fi curățat în mașină de spălat vase!

IMPORTANT

Când utilizați un aparat electric, trebuie întotdeauna să respectați următoarele măsuri de siguranță de bază:

1. Înainte de a utiliza acest aparat, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.
2. Asigurați-vă că tensiunea de ieșire corespunde tensiunii indicate pe eticheta de clasificare a aparatului de cafea.
3. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când îl folosiți. A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau a persoanelor care nu au fost instruite referitor la utilizarea sigură a acestui aparat.
4. Utilizați aparatul numai în scopuri casnice și conform instrucțiunilor de utilizare.
5. Nu folosiți niciodată aparatul lângă suprafețe fierbinți.
6. Pentru a vă proteja împotriva incidentelor sau a șocurilor electrice, nu puneți niciodată cablul, ștecherul sau alte părți ale aparatului în apă sau în alte lichide.
7. Întotdeauna conectați cablul de alimentare mai întâi la aparat, apoi conectați ștecherul cablului la priză electrică. Pentru a deconecta aparatul, scoateți ștecherul din priză electrică.
8. Deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl folosiți și înainte de curățare. Lăsați aparatul să se răcească înainte de

instalarea/îndepărtarea componentelor sau înainte de curățare.

9. Nu utilizați niciun aparat cu un cablu sau ștecher deteriorat sau în stare anormală. Dacă aparatul este deteriorat, acesta trebuie dus la cel mai apropiat centru de service pentru a fi examinat, reparat sau înlocuit de către o persoană calificată.
10. Nu folosiți niciodată aparatul în exterior și păstrați-l doar într-un mediu uscat.
11. Nu folosiți niciodată accesorii care nu sunt recomandate de către producător. Acestea ar putea constitui un pericol pentru utilizator și prezintă riscul de a deteriora aparatul.
12. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare al aparatului. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu prezintă risc pentru siguranța utilizatorului. Nu înfășurați cablul în jurul aparatului și nu-l îndoiți.
13. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului sau să atingă suprafețe fierbinți.
14. Așezați aparatul pe o masă sau pe altă suprafață plană.
15. Folosiți numai apă proaspătă (potabilă) și rece (moderat). Nu folosiți apă din căzi, lavoare sau alte recipiente similare.
16. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră niciodată în contact cu părțile fierbinți ale aparatului.
17. Nu atingeți părțile fierbinți ale aparatului (atenție, placa de încălzire este, de

- asemenea, o parte fierbinte!), Atingeți doar piesele din plastic și mânerul carafei.
18. Aveți grijă să nu vă ardeți de la aburul care iese din filtrul de cafea.
 19. Carafa de sticlă este concepută pentru a fi utilizată doar cu acest aparat, nu folosiți carafa cu un alt produs și nu o puneți în contact cu alte suprafețe fierbinți.
 20. Nu puneți un recipient fierbinte pe o suprafață umedă sau rece.
 21. Nu folosiți carafa dacă prezintă defecțiuni sau crăpături. Manipulați carafa cu grijă, deoarece sticla este foarte fragilă.
 22. Nu curățați carafa cu detergenți sau bureți din lână, oțel sau alt material abraziv.
 23. Nu folosiți niciodată aparatul de cafea fără apă.
 24. Nu așezați niciodată carafa goală (sau aproape goală) pe placa de încălzire atunci când aparatul de cafea funcționează sau pe orice altă suprafață fierbinte.
 25. Nu uitați că cafeaua preparată este fierbinte. Manipulați carafa cu grijă pentru a evita orice risc de stropire și arsură.
 26. Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.
 27. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe decât dacă li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

28. Aveți grijă ca copiii să nu se joacă cu aparatul, copiilor trebuie să li se ofere detalii adecvate referitor la pericolele posibile.
29. Acest aparat este destinat să fie utilizat în aplicații casnice și similare, cum ar fi:
 - spații de odihnă sau bucătării pentru personal în magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - pensiuni;
 - pentru clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - bed & breakfast.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.