

INSTRUCȚIUNI

MAȘINA DE FELIAT MANUALĂ DELISLICE

CONTINUTUL PACHETULUI


- Mâner de siguranță
- Feliator
- Platformă pentru alimente

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Material: oțel inoxidabil
- Dimensiuni: 17 × 33 cm
- Lungimea lamei: 20 cm
- Greutate: 2,5 kg
- Grosimea de feliere: 0,3–15 mm



INSTALARE

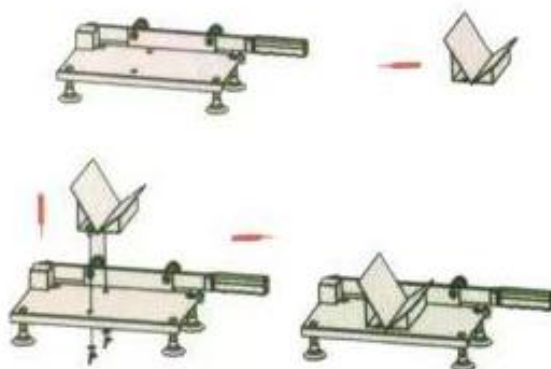

1. Așezați mașina de feliat pe o suprafață plană. Îndepărtați piulițele de tip fluture de pe platforma pentru alimente și așezați-o pe mijlocul dispozitivului de feliere (sunt prevăzute două găuri pentru șuruburi care indică poziția corectă).
2. Înșurubați șuruburile de tip fluture. Asigurați-vă că acestea sunt bine fixate. Consultați imaginea de mai sus pentru referință.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Așezați mașina de feliat asamblată pe o suprafață de lucru plană. Apăsăți în jos pe ventuze pentru a vă asigura că mașina de feliat nu se va deplasa în timpul utilizării.

- Mașina de feliat poate felia alimente congelate. Dezghețați alimentele dacă acestea sunt prea greu de tăiat.
- Așezați produsul alimentar pe platforma pentru alimente, țineți-l cu ajutorul mânerului de siguranță și tăiați-l în mișcări uniforme și continue. Împingeți produsul în direcția lamei pentru a asigura o tăiere uniformă a feliilor.
- Întotdeauna folosiți mânerul de siguranță pentru a felia alimentele. Lama este foarte ascuțită și vă poate provoca răni grave dvs. sau altora.
- Pentru a regla grosimea de feliere, rotiți piulițele de reglare de pe lamă. Dacă le rotiți în sensul acelor de ceasornic, feliile vor fi mai subțiri, iar dacă le rotiți în sens invers, vor fi mai groase. Ajustați ambele părți la aceeași grosime pentru a asigura o feliere uniformă. O rotație a piuliței de reglare este echivalentă cu 1 mm de grosime.

ÎNTREȚINERE ȘI ÎNGRIJIRE

- Curățați mașina de feliat cu apă și săpun după fiecare utilizare. Curățați lama cu precauție.
- Ștergeți-o cu o lavetă uscată după curățare pentru a preveni apariția reziduurilor de apă și a petelor.
- Folosiți ulei de gătit pentru a lubrifia lama după fiecare spălare.
- Pentru a ascuți lama, deșurubați piulița hexagonală de la balamaua lamei, apoi îndepărtați ghidul de reglare a grosimii și ascuțiți

lama. După ce ați terminat, asamblați din nou toate piesele și înșurubați din nou lama la bază.

- Nu spălați în mașina de spălat vase. Acest lucru poate deteriora mașina de feliat și poate duce la tocirea lamei.



ATENȚIE

- Pentru siguranța dvs. asigurați-vă că ventuzele țin bine fixat dispozitivul de feliere înainte de a-l folosi.
- Folosiți întotdeauna mânerul de siguranță atunci când feliați alimente.
- Întotdeauna țineți mâinile departe de lamă. Aceasta este foarte ascuțită și poate provoca răni grave. Folosiți cu precauție mașina de feliat.
- Copiii și persoanele cu dizabilități nu trebuie să utilizeze mașina de feliat.
- Utilizați mașina de feliat numai într-un mediu curat și bine luminat.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.