

INSTRUCȚIUNI

MINI FERĂSTRĂU ELECTRIC POWERBITE

CONȚINUTUL PACHETULUI


- Mini ferăstrău electric
- 2x acumulator
- Încărcător pentru acumulator
- Cheie
- Șurubelniță

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Putere: 550 W
- Tensiune acumulator: 24 V
- Capacitate acumulator: 2000 mAh
- Tip acumulator: Li-ion
- Materiale: ABS, metal
- Greutate (fără baterie): 0,7 kg
- Intrare adaptor de încărcare: 100–240 V
- Timp de încărcare: 1,5–3 ore
- Viteza lanțului: 5 m/s




COMPONENTE

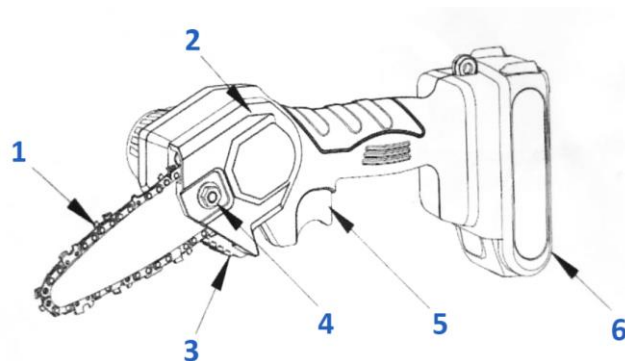


1. Lama de ghidare a lanțului
2. Capac lateral
3. Bara de protecție
4. Piuliță de acoperire
5. Comutator ON/OFF
6. Acumulator

INSTALAREA LANTULUI


1. Slăbiți piulița în sens invers acelor de ceasornic și scoateți capacul lateral.

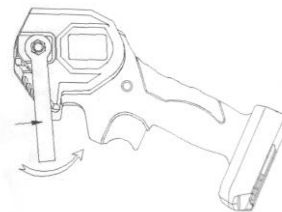


2. Montați lama de ghidare a lanțului: încărcați mai întâi lanțul pe ghidajul lanțului. Asigurați-vă că dinții interiori ai lanțului se încadrează în fanta de ghidare.




3. Fiți atenți la direcția dinților de tăiere.

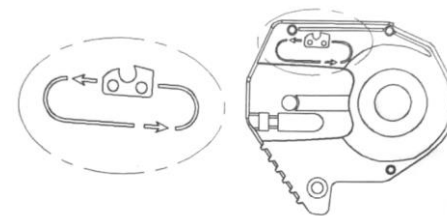

4. Atunci când instalați lama de ghidare, asigurați-vă că canelura de pe aceasta este poziționată pe șurubul principal.

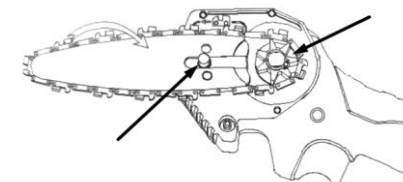

5. Trageți lanțul peste roata dințată și aliniați orificiul pentru știfturi.

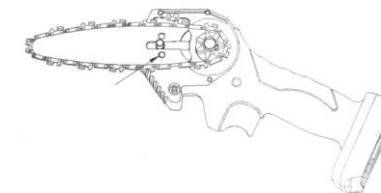

6. Montați capacul lateral și strângeți piulița șurubului.


ÎNTREȚINEREA LANȚULUI

CALIBRAȚI ETANȘIȚATEA LANȚULUI

Calibrarea etanșeității lanțului pe lama de ghidare vă poate oferi cea mai bună experiență de utilizare. Dacă lanțul este prea strâns pe lama de ghidare, atunci va exista mai multă frecare, astfel încât va uza lama de ghidare și va consuma bateria mai repede.

Dacă lanțul este prea liber pe lama de ghidare, atunci, uneori, lanțul poate cădea în timpul utilizării.

Pentru a calibra gradul de strângere a lanțului, este suficient să slăbiți piulița de acoperire cu o cheie și să folosiți o șurubelniță pentru a regla șurubul din spatele lamei de ghidare (nu este necesar să scoateți capacul lamei de ghidare). Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru un lanț mai strâns și în sens invers acelor de ceasornic pentru un lanț mai slăbit.

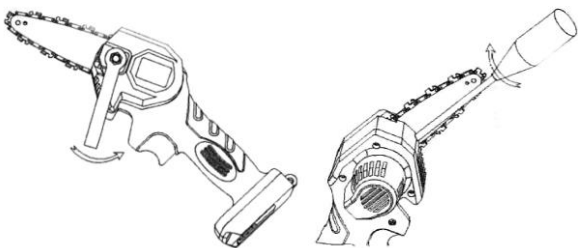

Lanțul este strâns în mod adecvat atunci când îl puteți trage de pe linia de bază a marginii lamei de ghidare cu 3–4 mm. Strângeți piulița capacului cu cheia.

ÎNDEPĂRTAȚI PRAFUL DE LEMN ACUMULAT

În mod normal, lanțul și lama de ghidare nu necesită întreținere cu ulei, atâta timp cât cele două părți sunt păstrate curate. Se recomandă curățarea temeinică după câteva utilizări. Folosiți cheia pentru a deschide capacul lamei de ghidare și îndepărtați praful de lemn acumulat etc.

ÎNLOCUIȚI LANȚUL

Când dinții de pe lanț devin tociți, este timpul să îl înlocuiți cu un lanț nou.

Consultați capitolul despre instalarea lanțului.

ÎNCĂRCAREA ACUMULATORULUI

1. Conectați încărcătorul la priză de perete.
2. Conectați conectorul încărcătorului la portul de încărcare de pe partea superioară a acumulatorului.
 - Odată ce bateria este complet încărcată, se aprinde o lumină verde pe unitatea adaptorului.
 - Dispozitivul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.
 - Încărcătorul și bateria se încălzesc în timpul încărcării. Acest lucru se datorează condițiilor de funcționare și nu reprezintă un defect.
3. După ce dispozitivul este complet încărcat, deconectați încărcătorul de la priză și deconectați conectorul încărcătorului de la unitatea acumulatorului.

Starea de încărcare	Indicator luminos de stare
Încărcător conectat la priză	Verde aprins, roșu stins
Încărcare	Verde oprit, roșu aprins
După încărcare	Verde aprins, roșu stins
Stare anormală a bateriei	Verde și roșu luminează intermitent
Temperatura bateriei este mai mică de 10 °C sau mai mare de 40 °C	Verde stins, roșu luminează intermitent


INSTALAREA ACUMULATORULUI

ATENȚIE:

- Întotdeauna opriți dispozitivul înainte de a instala sau îndepărta acumulatorul.
- Țineți ferm dispozitivul și unitatea acumulatorului atunci când instalați sau îndepărtați acumulatorul.

Pentru a instala acumulatorul, aliniați conectorii de pe acumulator cu canelura din carcasă și fixați acumulatorul în poziție. Introduceți-l până la capăt până când acesta se blochează în poziție cu un mic clic.

Pentru a scoate acumulatorul, glisați-l din instrument în timp ce apăsați butonul roșu de pe partea din față a acumulatorului.

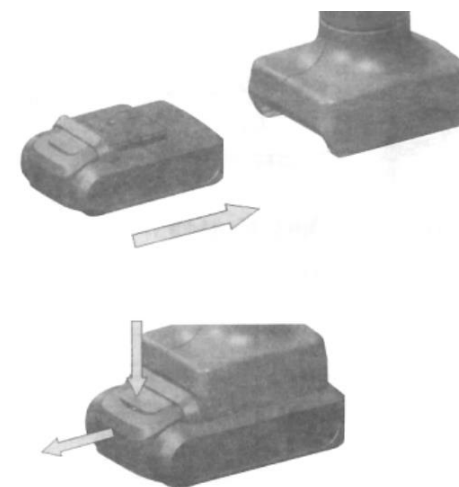

ÎNTREȚINEREA MINI FERĂSTRĂULUI ELECTRIC

- În unealta dvs. electrică nu există piese care pot fi reparate de către utilizator.
- Nu folosiți niciodată apă sau produse de curățare chimice pentru a vă curăța unealta electrică. Ștergeți cu o cârpă uscată.
- Depozitați întotdeauna unealta electrică într-un loc uscat.
- Păstrați curate fantele de ventilație ale motorului. Păstrați toate comenzile de lucru libere de praf.
- Ocazional, este posibil să vedeți scântei prin fantele de ventilație. Acest lucru este normal și nu vă va deteriora unealta electrică.

ATENȚIUNI

SIGURANȚĂ GENERALĂ

- Păstrați-vă zona de lucru ordonată și bine iluminată.
- Când unealta este în funcțiune, țineți-vă mâinile la cel puțin 15 cm de lamă.
- Nu utilizați o unealtă electrică în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile.
- Țineți copiii și trecătorii la distanță în timp ce folosiți o unealtă electrică.
- Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau la condiții umede.
- Utilizați echipamente de protecție personală. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.
- Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți-vă părul și hainele departe de piesele în mișcare.

- Nu lăsați unealta electrică la îndemâna copiilor atunci când nu este utilizată.
- Încărcați bateriile numai cu încărcătoarele recomandate de producător.
- Nu utilizați o baterie deteriorată sau modificată.
- Nu expuneți bateriile la foc sau la temperaturi excesive.
- Nu reparați niciodată bateriile deteriorate.

NOTE DE SIGURANȚĂ PENTRU UNEALTA ELECTRICĂ

- Păstrați dispozitivul și accesoriile sale departe de suprafețele fierbinți.
- Persoanele cu deficiențe fizice sau mentale nu trebuie să folosească dispozitivul și accesoriile acestuia nesupravegheate.
- Copiii nu trebuie să se joace, să curețe sau să repare dispozitivul și accesoriile acestuia.
- După utilizare, lăsați unealta să se răcească înainte de a o atinge.
- Așteptați întotdeauna până când toate piesele în mișcare se opresc după ce lucrați cu unealta.

UTILIZAREA ȘI MANIPULAREA ÎNCĂRCĂTORULUI


- Permiteți întotdeauna o ventilație suficientă atunci când încărcați bateria; se pot forma gaze.
- Păstrați încărcătorul departe de orice tip de umiditate.
- Nu utilizați niciodată încărcătorul în medii în care există materiale explozive sau inflamabile.
- Nu așezați obiecte deasupra încărcătorului și nu acoperiți încărcătorul.
- Țineți încărcătorul departe de surse de căldură.

- Verificați în mod regulat încărcătorul pentru a vedea dacă este deteriorat.
- Încărcătorul nu trebuie dezamblat. Reparațiile trebuie să fie efectuate numai de către un departament tehnic autorizat de service pentru clienți.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul de la sursa de alimentare după utilizare.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



	Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
--	---