

INSTRUCȚIUNI

CAMERĂ PENTRU MONITORIZAREA ANIMALELOR SĂLBATICE RECON

CONTINUTUL PACHETULUI


- Cameră pentru monitorizarea animalelor sălbatice
- Curea
- Cablu de încărcare USB
- Adaptor USB la microSD
- Manual de instrucțiuni

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sensor de imagine: CMOS color de 3 MP
- Rezoluție foto: 12 MP
- Rezoluție video: 1080p full HD @ 25 fps
- Unghi de filmare: 120°
- Raza de acțiune a senzorului: 15 m
- Capacitatea maximă a cardului microSD: 32 GB (nu este inclus)
- Sursa de alimentare: 4 × baterie AA (nu sunt incluse)
- Standard de impermeabilitate: IP56
- Timp de funcționare în modul de așteptare: 12 luni
- Dimensiuni: 55 × 90 × 135 mm
- Greutate: 160 g



COMPONENTE

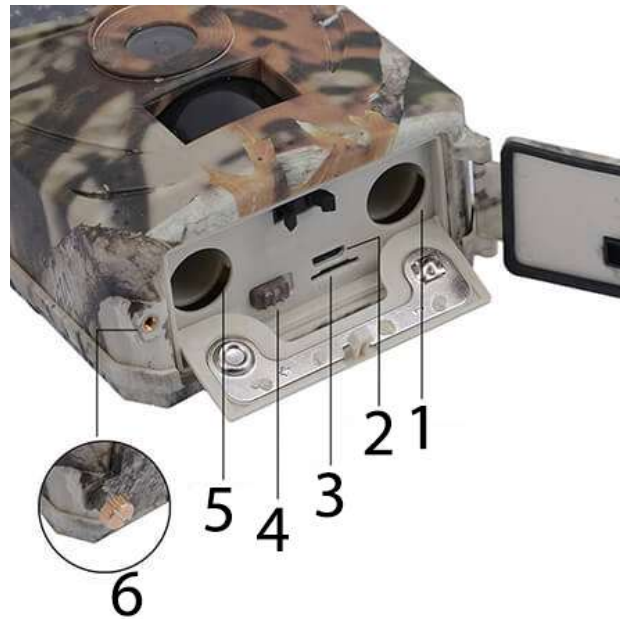

1. Compartimentul pentru baterii 1
2. Port de alimentare micro USB
3. Slot pentru cardul microSD
4. Comutator ON/OFF
5. Compartimentul pentru baterii 2
6. Șurub de fixare

CUM SE INSTALEAZĂ BATERIILE

- Deschideți compartimentul din partea de jos a camerei prin deșurubarea mecanismului de fixare.
- Apăsați pe capacul compartimentului pentru baterii pentru a-l deschide.
- Introduceți două baterii AA (nu sunt incluse) în fiecare slot.
- Asigurați-vă că ați verificat polaritatea. Aceasta este indicată pe partea metalică a capacului compartimentului pentru baterii.
- Închideți capacul.

CUM SE CONFIGUREAZĂ CAMERA

- Introduceți un card microSD (nu este inclus) în slotul corespunzător.
- Introduceți bateriile sau conectați cablul micro USB la portul de alimentare din partea de jos a camerei – utilizați capacul de cauciuc.
- Utilizați cureaua inclusă pentru a fixa camera în locul dorit.
- Porniți camera cu ajutorul comutatorului ON/OFF.
- Camera va face 3 fotografii și va înregistra 10 secunde de video de fiecare dată când senzorii detectează o mișcare în zona de detecție.
- Aceasta va intra în modul de așteptare până la următoarea dată când senzorul va detecta o mișcare. Camera poate rămâne în modul de așteptare până la 12 luni.
- Pentru a seta data și ora înregistrărilor, deschideți un fișier text pe calculator și scrieți în el data și ora curentă în următorul

format: 2020-11-11 12:59:59 332Y. Numiți fișierul time.txt și salvați-l pe cardul microSD pe care îl veți utiliza cu camera.

necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.

ATENȚIE

- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost prevăzut.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- Produsul poate funcționa numai la temperaturi cuprinse între -10 și 70 °C.
- Nu scufundați produsul în apă.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni. O puteți solicita de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, pentru un produs înlocuitor sau o rambursare. Trimiteți-ne numărul comenzii și data de cumpărare prin e-mail, care este disponibil făcând clic pe sigla noastră din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data colectării.



Simbolul de eliminare și reciclare DEEE. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Acesta este menit să descurajeze eliminarea