

MINI PROIECTOR


Instrucțiuni de utilizare

Pornirea proiecteurului

Proiectorul trebuie conectat la sursa de alimentare cu ajutorul cablului furnizat, prin portul DC IN pentru a putea fi folosit.

Pentru a porni proiectorul, apăsați butonul alb rotund de pe partea superioară sau butonul roșu de pe telecomandă.

Funcțiile butoanelor telecomenzii

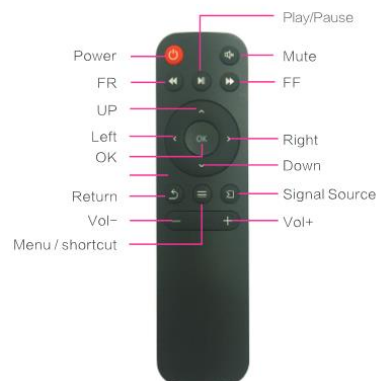

Ajustarea clarității


În partea dreaptă a proiecteurului se află un buton de ajustare pentru claritatea imaginii. Claritatea se

ajustează în concordanță cu distanța dintre proiector și suprafața de proiecție.



Schimbarea sursei conținutului


Sursa conținutului poate (microSD card, usb, AV) poate fi modificată din penultimul buton de pe partea superioară a proiecteurului, când acesta este pornit.

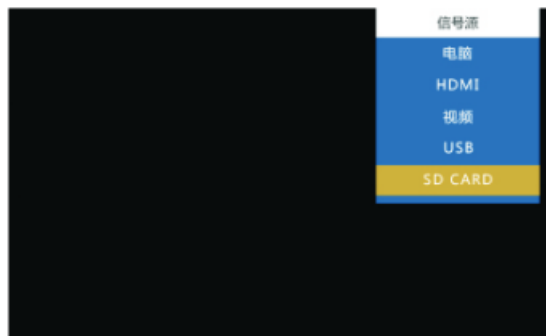

Schimbarea meniurilor

Meniurile (imagini, video, text, sunet, setări) pot fi schimbate utilizând primul și al doilea buton de pe proiector. (deasupra tastei OK).

Intrările din partea anterioară

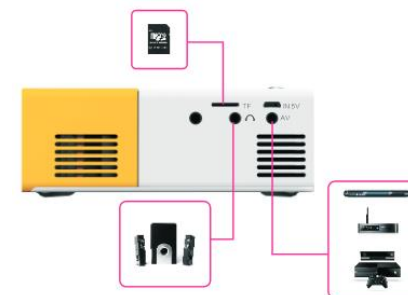

Intrările din partea stângă




Formate suportate	
Audio	MP3, WMA, OGG, WAV, FLAC, APE, AAC
Imagini	JPEG, BMP, PNG
Video	MP4, AVI, WMV
Text	TXT

Garanție

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de

jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	<p>DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.</p>
---	--