

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

COVORAȘ DE JOACĂ MULTIFUNCȚIONAL

COMPONENTE


- Covoraș de joacă
- 2 × cadre laterale
- 2 × suporturi bază
- 5 × inele
- 4 × jucării zornăitoare în formă de ursuleți
- Oglindă
- Pian
- 2 × șuruburi
- Arc

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Sursa de alimentare a pianului: 3 × baterii AA, 1.5 V (nu sunt incluse)
- Material: PP
- Dimensiuni: 71 × 59 × 40 cm



COMPONENTE

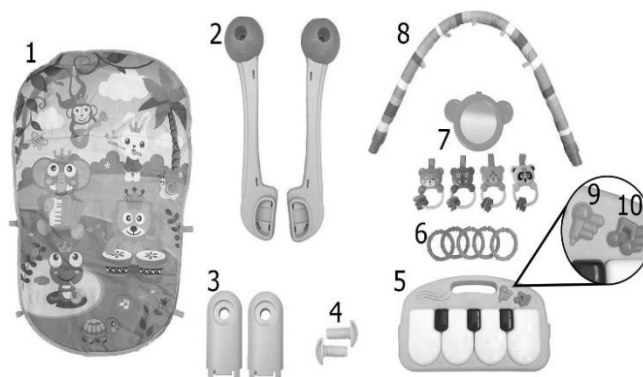

- (1) Covoraș de joacă
- (2) 2 × cadre laterale
- (3) 2 × suporturi bază
- (4) 2 × șuruburi
- (5) Pian
- (6) 5 × inele
- (7) 4 jucării zornăitoare și o oglindă
- (8) Arc
- (9) Buton - muzică
- (10) Buton - leagăn

ASAMBLARE


- Așezați covorașul de joacă pe o suprafață plană și moale.
- Deșurubați șuruburile capacului compartimentului cu baterii de pe spatele pianului și introduceți trei baterii AA de 1.5 V. Înșurubați șuruburile capacul înapoi. După finalizarea acestui pas, pianul este pregătit pentru utilizare.
- Pașii de asamblare de mai jos pot fi parcurși în orice ordine.




- Introduceți suporturile pentru pian (3) în creșturile speciale de pe cadrele laterale (2).




- Puneți cadrele laterale pe fiecare parte a covorașului de joacă, apoi treceți curelele prin găurile cadrelor laterală, așezând cadrele laterale în poziția corectă.

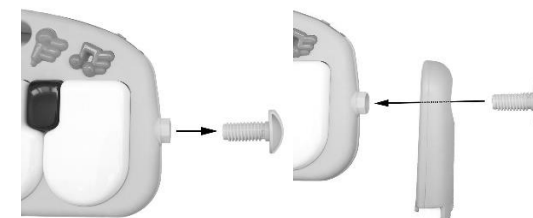

- Deșurubați șuruburile pianului, așezați-l între suporturi și înșurubați șuruburile la loc.

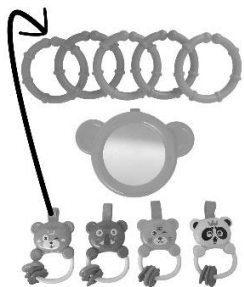

- Montați inelele pe jucăriile zornăitoare în formă de ursuleți și pe oglindă.

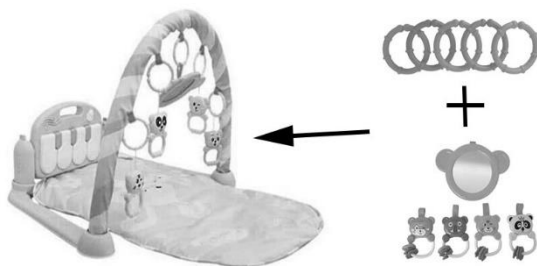

- Atașați jucăria asamblată de arc.



- Introduceți capetele arcului în găurile cadrelor laterale pentru a finisa asamblarea produsului.

UTILIZAREA PIANULUI

- Porniți pianul cu ajutorul comutatorului galben din partea superioară a dispozitivului. Acest comutator reglează, de asemenea, cele două niveluri de volum.
- Dispozitivul redă o melodie scurtă atunci când este pornit. Puteți întrerupe redarea melodiei apăsând orice buton de pe tastatura pianului. Puteți folosi în continuare pianul în mod normal.
- Prin apăsarea butonului „muzică” (9), pianul se transformă într-o tastatură pentru efecte sonore. Fiecare tastă redă o melodie diferită.
- Apăsăți butonul „leagăn” și pianul va reda o melodie relaxantă pentru a ajuta copilul să adoarmă. Apăsăți din nou butonul și pianul va reda o altă melodie. Apăsăți orice tastă de pe pian pentru a opri redarea melodiilor.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Nu folosiți acest produs în cadă.
- Montați inelele cu atenție, astfel încât să nu cadă în timpul jocului.
- Nu lăsați copilul să ia în gură jucăriile.
- Asigurați-vă că șuruburile capacului compartimentului pentru baterii sunt strânse bine și că copilul nu are acces la baterii.

- Instalați bateriile respectând polaritatea corectă.
- Opriți pianul atunci când nu îl folosiți.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat. Acest produs poate fi utilizat de către copii doar sub supravegherea adulților.
- Curățați covorașul de joacă cu o cârpă umedă. Acest produs nu poate fi spălat în mașina de spălat rufe.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.