

# MANUAL DE UTILIZARE

## HUSĂ CARCASĂ CU TASTATURĂ WIRELESS

### COMPONENTE

- Tastatură Bluetooth®
- Husă din piele

### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Forța de apăsare: 80 ± 10g
- Durata de viață a tastelor: 5 milioane de apăsări
- Tensiune nominală: DC 5V
- Curent nominal: 2μA–4mA
- Frecvența de conectare: 2,4GHz
- Tehnologia Bluetooth: 3.0
- Raza de acțiune: până la 10m
- Timp de încărcare: până la 3 ore
- Timp în modul de așteptare: până la 100 de zile
- Temperatura de operare: -10–55°C
- Compatibilitate: iOS, Android, Windows
- Pentru telefoane mobile cu lățimea: 6–9,5cm



### MODUL DE UTILIZARE

OFF/ON



Comutatorul glisant ON / OFF: glisați comutatorul ON / OFF pentru a porni sau opri dispozitivul;

Connect



Butonul de conexiune Bluetooth®: Asigurați-vă că întrerupătorul ON / OFF este în poziția ON și apăsați butonul „Connect” (conectare). Tastatura este acum pregătită pentru a se conecta la dispozitivul dvs..



Indicatorul luminos de stare al bateriei: glisați butonul de pornire în poziția ON. Lumina albastră care indică starea bateriei se va aprinde pentru câteva secunde dacă bateria este suficient de încărcată. Când bateria este descărcată, lumina roșie care indică starea bateriei se va aprinde pentru câteva secunde și apoi se va stinge pentru a economisi energie. Tastatura dvs. va rămâne funcțională.



Indicatorul luminos de stare Bluetooth®: Apăsați butonul »Conectare«, indicatorul luminos de stare »Bluetooth®« va clipi albastru, indicatorul luminos va rămâne aprins până când tastatura se va conecta la dispozitivul dvs..



Caps Lock: Indicatorul luminos albastru se va aprinde atunci când este selectat modul de scriere cu litere majuscule.



Indicatorul luminos de încărcare (roșu): se aprinde la încărcare; se stinge atunci când dispozitivul este complet încărcat.

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

#### PUTEȚI UTILIZA TASTELE FUNCȚIONALE DE CULOAREA ALBASTRĂ APĂSÂND TASTA FN

Fn + tasta funcțională (de aceeași culoare ca și tasta Fn) permite executarea comenzilor rapide pentru unele funcții utile. Apăsați și mențineți apăsată tasta FN; apoi apăsați tasta funcțională pe care doriți să o utilizați.

esc = Home (Acasă)

f1 = Search (Căutare)

f2 = Select All (Selectează tot)

f3 = Copy (Copie)

f4 = Paste (Lipește)

f5 = Cut (Tăiere)

f6 = Previous track (Piesa anterioară)

f7 = Play/pause (Redare / pauză)

f8 = Next track (Următoarea piesă)

f9 = Volume - (Volumul -)

f10 = Volume + (Volumul +)

f11 = Back (Înapoi)

f12 = Lock (Blocare)

1. Când utilizați tastatura cu un dispozitiv inteligent cu sistem de operare iOS, vă rugăm să comutați tastatura la sistemul de operare iOS apăsând tastele Fn + iOS.
2. Când utilizați tastatura cu un dispozitiv inteligent cu sistem de operare Android, vă rugăm să comutați tastatura la sistemul de operare Android apăsând tastele Fn + Android.
3. Când utilizați tastatura cu un dispozitiv inteligent cu sistem de operare Windows, vă rugăm să comutați tastatura la sistemul de operare Windows apăsând tastele Fn + Windows.

#### ○ ASOCIEREA CU UN DISPOZITIV IOS

**Pasul 1:** Pe tastatură, glisați butonul de pornire în poziția ON. Indicatorul luminos de stare albastru va lumina și apoi se va stinge pentru a economisi energie. Tastatura dvs. va rămâne funcțională.

**Pasul 2:** Apăsați butonul „connect” (conectare), indicatorul luminos Bluetooth® va clipi în culoarea albastră.

**Pasul 3:** Pentru sistemele de operare iOS selectați: Setări - General - Bluetooth® - Pornit (ON).

**Pasul 4:** IOS va afișa „Bluetooth® keyboard” ca dispozitiv disponibil.

**Pasul 5:** Selectați „Bluetooth® keyboard” și dispozitivul va afișa un cod.

**Pasul 6:** Introduceți codul cu ajutorul tastaturii Bluetooth și apăsați Enter; tastatura va fi acum asociată cu dispozitivul iOS.

#### ○ ASOCIEREA CU UN DISPOZITIV ANDROID

**Pasul 1:** Intrați în meniul cu aplicații.

**Pasul 2:** Găsiți pictograma SETĂRI, porniți funcția Bluetooth și căutați dispozitive Bluetooth®.

**Pasul 3:** Porniți (glisați comutatorul în poziția ON) tastatura Bluetooth®

**Pasul 4:** Găsiți „Bluetooth® keyboard” pe ecran și selectați această opțiune.

**Pasul 5:** Introduceți codul cu ajutorul tastaturii Bluetooth și apăsați Enter.

#### ○ ASOCIEREA CU UN DISPOZITIV WINDOWS

**Pasul 1:** Intrați în meniul cu aplicații.

**Pasul 2:** Găsiți pictograma SETĂRI, porniți funcția Bluetooth și căutați dispozitive Bluetooth®.

**Pasul 3:** Porniți funcția Bluetooth® de la tastatură.

**Pasul 4:** Găsiți „Bluetooth® keyboard” pe ecran și selectați această opțiune.

**Pasul 5:** Introduceți codul cu ajutorul tastaturii Bluetooth și apăsați Enter.

#### ○ ÎNCĂRCARE BATERIE

Glisați butonul de pornire în poziția ON. Dacă indicatorul luminos de stare a bateriei se aprinde albastru pentru câteva secunde: bateria este suficient de încărcată.

Dacă indicatorul luminos de stare a bateriei se aprinde roșu pentru câteva secunde: reîncărcați bateria.

Pentru reîncărcare, urmați acești pași:

1. Conectați cablul de încărcare Micro-USB la tastatură.
2. Conectați cablul la un port USB al unui calculator sau al unui adaptor USB.
3. Încărcați dispozitivul timp de 1-3 ore sau până când indicatorul luminos de stare a bateriei se stinge.

#### ATENȚIE:

1. Atunci când tastatura nu este utilizată pentru o perioadă îndelungată de timp, se recomandă să glisați comutatorul tastaturii în poziția OFF, pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
2. Când indicatorul luminos de stare a bateriei clipește roșu, este recomandat să încărcați dispozitivul timp de cel puțin 2 ore.

#### ○ MOD - ECONOMISIREA ENERGIEI

Durata de viață lungă a bateriei asigură câteva săptămâni de utilizare normală la o singură încărcare. Tastatura va intra în modul de economisire a energiei dacă este lăsată inactivă; apăsați orice tastă și așteptați 1-2 secunde pentru a activa din nou tastatura.

## IMPORTANT

### ○ CURĂȚAREA

Curățați tastatura numai cu dezinfectanți pe bază de alcool.

Nu vărsați lichide direct pe dispozitiv. Ștergeți ușor suprafața tastaturii cu o cârpă umedă.

### ○ MĂSURI DE SIGURANȚĂ


- Evitați contactul produsului cu obiectele ascuțite.
- Nu așezați obiecte grele pe tastatură.
- Păstrați departe de dispozitivele care emit radiație electromagnetică.
- Păstrați departe de ulei, substanțe chimice sau alte lichide.


### ○ DEPANARE

1. Asigurați-vă că tastatura este pornită (comutatorul se află în poziția ON).
2. Asigurați-vă că tastatura se află la o distanță în limita razei de acțiune a conexiunii Bluetooth (la 10 metri).
3. Asigurați-vă că bateria este suficient de încărcată.
4. Asigurați-vă că funcția Bluetooth este pornită pe dispozitivul dvs. inteligent.
5. Apăsăți tasta „Connect” și verificați lumina de stare Bluetooth®. Asigurați-vă că tastatura wireless a fost deja asociată prin Bluetooth®.

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

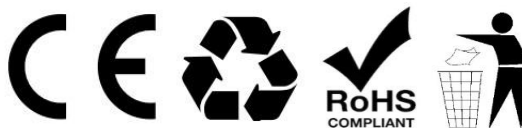

	DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.
---	---