

MANUAL DE UTILIZARE

MAȘINĂ CU TELECOMANDĂ BUGGY CRAWLER 4X4

COMPONENTE



- Mașină cu telecomandă Buggy
- Telecomandă
- Baterie reîncărcabilă
- Cablu de încărcare USB

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Scara: 1:12
- Vârsta recomandată pentru utilizare: 3+ ani
- Frecvența: 2.4GHz
- Timp de joacă: 50–55 de minute
- Timp de încărcare: 4 ore
- Raza de acțiune: 100m
- Baterie mașină: acumulator reîncărcabil Li-ion 7.4V 1200mAh
- Telecomandă: 2 baterii AA (nu sunt incluse)



MODUL DE UTILIZARE

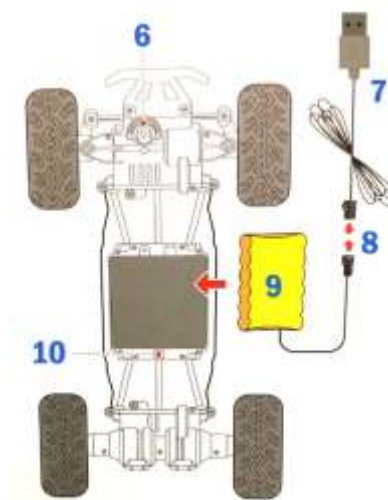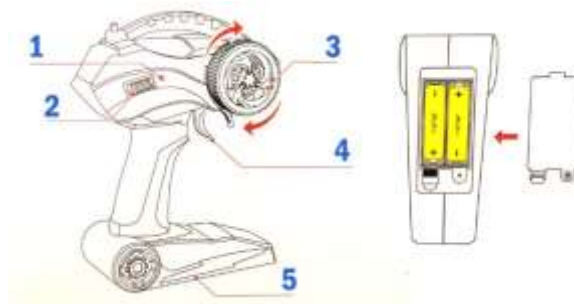

- (1) Indicator LED
- (2) Comutator on/off pentru telecomandă
- (3) Direcție stânga/dreapta
- (4) Direcție înainte/înapoi
- (5) Compartiment baterii (telecomandă)
- (6) Mecanism de aliniere a roților
- (7) Conector USB
- (8) Conector baterie
- (9) Baterie
- (10) Comutator on/off


ÎNCĂRCAREA ȘI INSTALAREA BATERIEI

○ ÎNCĂRCAREA BATERIEI

1. Consultați mai întâi secțiunea „Important”.
2. Conectați bateria la încărcătorul bateriei.

Notă: Când conectați încărcătorul, aliniați atent conectorului cu 2 pini, astfel încât să nu deteriorați conectorul. Trebuie să auziți un clic atunci când introduceți complet fișa A în conectorul B.

Acordați o atenție deosebită la deconectare – în timp ce țineți apăsat în jos butonul cu arc a conectorului B, glisați cu atenție fișa A. Evitați utilizarea forței în momentul deconectării, deoarece acest lucru ar putea provoca deteriorarea produsului.

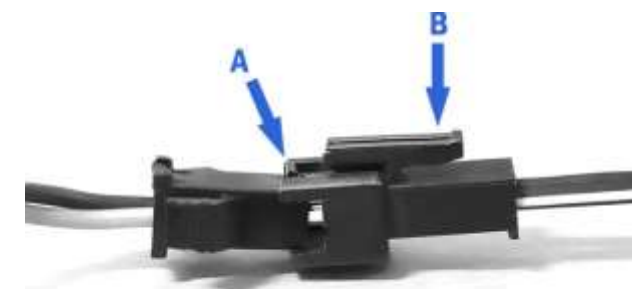

3. Conectați încărcătorul de baterii la un port USB sau un adaptor USB.
4. Bateria va fi încărcată complet în mai puțin de 3 ore.

○ INSTALAREA BATERIEI

Bateria este ușor de instalat datorită mecanismului de eliberare rapidă. Urmați acești pași simpli pentru a instala sau pentru a îndepărta bateria.

1. Întoarceți mașina pe spate și setați comutatorul în poziția off.
2. Folosiți o șurubelniță pentru a elibera șurubul care fixează capacul compartimentului pentru baterie din partea inferioară a mașinii. Deschideți capacul compartimentului bateriei. (Șurubelnița nu este inclusă).
3. Conectați bateria reîncărcabilă la conectorul bateriei din mașină. (Atenție la alinierea corectă a conectorului cu 2 pini. - Consultați secțiunea „Notă” de mai sus)
4. Introduceți bateria în compartimentul pentru baterie și aveți grijă să nu deteriorați cablul.
5. Instalați capacul compartimentului pentru baterie și strângeți șurubul în poziția inițială.

INSTALAREA BATERIILOR ÎN TELECOMANDĂ

1. Folosiți o șurubelniță pentru a elibera șurubul care fixează capacul compartimentului pentru baterii. (Șurubelnița nu este inclusă).
2. Instalați 2 baterii noi „AA” de 1.5V respectând polaritatea corectă (+/-) așa cum este indicat în interiorul compartimentului pentru baterii.
3. Instalați capacul compartimentului pentru baterii și strângeți șurubul în poziția inițială.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Setează comutatorul telecomenzii și al mașinii în poziția on.
2. Cu ajutorul butonului de direcție mașina va merge înainte/înapoi.
3. Rotiți volanul de direcție stânga/ dreapta pentru ca mașina să vireze în direcția dorită.
4. Mașina este dotată cu un sistem de tracțiune integrală care asigură un contact direct cu suprafața de rulare chiar și pe suprafețe alunecoase.
5. Aliniați poziția roților în cazul în care mașina nu merge în linie dreaptă.
6. Setează comutatorul telecomenzii în poziția off atunci când nu utilizați mașina.

○ SFATURI PENTRU O PERFORMAȚĂ MAI BUNĂ:

1. Nu conduceți mașina pe iarbă, nisip sau prin apă.
2. Nu conduceți mașina în ploaie sau vânt.
3. Nu loviți și nu forțați mașina.
4. După utilizare setați comutatorul în poziția off.
5. Feriți părul, hainele largi, degetele și toate celelalte părți ale corpului de elementele în mișcare.
6. Raza de acțiune a telecomenzii poate varia în dependență de mai mulți factori:
 - A. Bateria descărcată poate afecta recepția semnalului
 - B. Starea semnalului telecomenzii poate fi afectată dacă în apropiere sunt amplasate

dispozitive wireless, cuptoare cu microunde, becuri fluorescente etc.

7. Se recomandă utilizarea în aer liber, pentru a obține raza optimă de acțiune a telecomenzii (10 metri).

IMPORTANT

ATENȚIE: Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță poate cauza incendii, electrocutări, vătămări personale sau deteriorarea produsului.

- **NU LĂSAȚI BATERIA LA ÎNCĂRCAT PESTE NOAPTE.**
- **NU LĂSAȚI PRODUSUL FĂRĂ SUPRAVEGHERE ÎN TIMPUL ÎNCĂRCĂRII.**
- Citiți instrucțiunile și precauțiile de siguranță înainte de utilizarea acestui produs.
- Nu lăsați copiii sub vârsta de 14 ani să încarce bateriile fără supravegherea unui adult.
- Nu încercați să încărcați bateriile deteriorate sau expirate.
- Nu încărcați bateria dacă cablul este deteriorat.
- Nu lăsați bateriile sau încărcătorul să intre în contact cu umiditatea.
- Nu încărcați bateriile în locuri extrem de calde sau reci (temperatura recomandată este între 10–26 ° C). Nu expuneți jucăria la căldură excesivă precum razele directe ale soarelui.
- Utilizați numai baterii reîncărcabile Ni-Cd. Acest încărcător nu poate încărca baterii, cum ar fi „heavy duty”, „baterii alcaline”, „baterii cu litiu” sau „baterii cu mercur”.
- Conectați corect încărcătorul.

- Deconectați bateria și încărcătorul după încărcare și lăsați-le să se răcească.
- Verificați integritatea bateriei înainte de încărcare.
- Încetați utilizarea produsului și contactați producătorul sau vânzătorul în cazul în care produsul funcționează incorect.
- Asigurați-vă că cunoașteți specificațiile bateriei care trebuie încărcată pentru a vă asigura că corespunde cerințelor de compatibilitate cu încărcătorul.
- Monitorizați constant temperatura bateriei în timpul încărcării.
- Încetați încărcarea dacă încărcătorul sau bateria se încălzesc prea tare sau dacă bateria începe să își schimbe forma în timpul încărcării.

○ ÎNCĂRCĂTOR RECOMANDAT:

- Folosiți numai încărcătorul furnizat sau un încărcător cu specificații tehnice similare cu acelea ale încărcătorului original.
- Verificați în mod regulat cablurile, fișele încărcătorului etc. dacă există semne de deteriorare încetați imediat utilizarea încărcătorului
- În cazul în care carcasa exterioară și alte părți ale jucăriei, încărcătorului sau bateriei sunt deteriorate, acestea trebuie examinate și reparate de către un profesionist înainte de utilizare.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- În calitate de utilizator al acestui produs, sunteți singurul responsabil pentru operarea

produsului într-o manieră care nu pune în pericol sănătatea dvs. și a celor din jur și nu duce la deteriorarea produsului sau a altor bunuri.

- Această mașină este controlată de un semnal radio supus interferenței din mai multe surse din afara controlului dvs. Această interferență poate provoca pierderea momentană a controlului, de aceea este recomandabil să păstrați întotdeauna o distanță sigură în toate direcțiile din jurul mașinii cu telecomandă, deoarece această marjă vă va ajuta să evitați coliziunile sau vătămările.
- Nu folosiți mașina cu bateriile telecomenzii descărcate.
- Utilizați mașina cu telecomandă doar în spații deschise, departe de vehicule, trafic și aglomerații de oameni.
- Nu lăsați substanțe chimice, părți mici și orice component electric la îndemâna copiilor.
- Nu puneți în gură părți sau componente ale mașinii, acest lucru poate cauza vătămări sau moarte.
- Aveți grijă atunci când utilizați instrumente și obiecte ascuțite.
- Aveți grijă în timpul întreținerii, deoarece unele părți pot avea margini ascuțite.
- Pentru a evita arsurile, nu atingeți motorul mașinii sau componentele electrice imediat după utilizare deoarece aceste componente pot fi fierbinți.
- Nu introduceți degetele sau obiecte străine în interiorul pieselor rotative și a pieselor în

mișcare, deoarece acest lucru poate provoca daune sau răni grave.

- Porniți telecomanda înainte de a porni mașina. Opriți întotdeauna receptorul mașinii înainte de a opri telecomanda.

ATENȚIE: Nerespectarea precauțiilor sus menționate în timpul utilizării acestui produs poate duce la defecțiuni ale produsului și / sau anularea garanției.

DEPANARE

Vă rugăm să consultați ghidul de mai jos pentru soluționarea unor probleme posibile:

Problemă	Cauza posibilă	Soluția
Mașina nu funcționează deloc.	Comutatorul telecomenzii sau a mașinii este setat în poziția off (oprit).	Asigurați-vă că comutatorul telecomenzii și a mașinii este setat în poziția on (pornit).
	Bateriile nu sunt instalate corect.	Scoateți și reintroduceți bateriile verificând polaritatea.
	Bateriile sunt descărcate.	Înlocuiți bateriile telecomenzii și reîncărcați bateria mașinii.
Mașina nu execută corect comenzile sau le execută cu întârziere.	Vă aflați într-o zonă cu o altă sursă de semnal radio puternic.	Încercați să utilizați mașina într-o altă locație.
	Bateriile sunt descărcate.	Înlocuiți bateriile telecomenzii și reîncărcați bateria mașinii.

Dacă problemele persistă vă rugăm să contactați vânzătorul.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.