

## INSTRUCȚIUNI

### SET DE CROȘETE CROCHETSTAR

#### CONTINUTUL PACHETULUI


- 22 cârlige de croșetat
- Accesorii pentru croșetat
- Trusă

#### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Mărimea trusei: 28 × 23 × 3 cm
- Mărimea cârligului de croșetat: 0.6–6.5 mm
- Greutate: 230 g



#### COMPONENTE

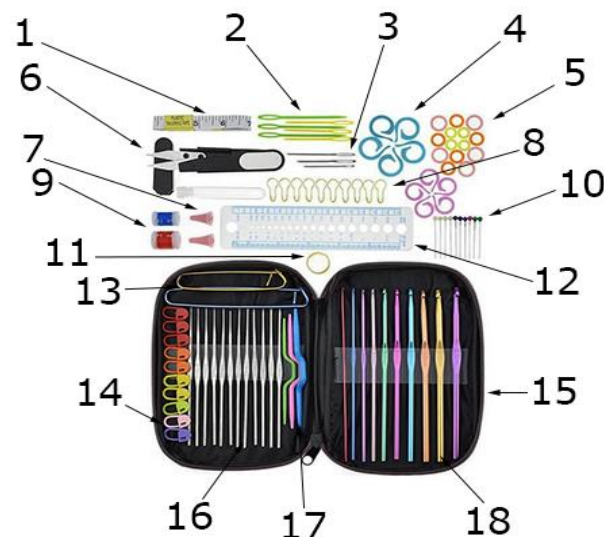

- (1) Bandă de măsurare
- (2) Ace de tapițerie din plastic
- (3) Ace de tapițerie din oțel inoxidabil
- (4) Markere cu inele despărțitoare
- (5) Inele de numărare
- (6) Foarfecă
- (7) Protecții pentru vârfurile de ac
- (8) Ace aurii
- (9) Numărătoare de rânduri
- (10) Ace pentru mărgele
- (11) Degetar
- (12) Riglă de tricotat
- (13) Suporturi pentru cusături
- (14) Markere de cusături
- (15) Geantă
- (16) Cârlige argintii
- (17) Ace de tricotat
- (18) Cârlige cromatice

#### UTILIZARE

- Setul CrochetStar include toate uneltele și accesoriile de care aveți nevoie pentru a începe să croșetați.
- Acest set nu include fire. Trebuie cumpărate separat.
- Acest set include 22 de cârlige de croșetat de dimensiuni diferite, folosite pentru a face bucle în fir și a le întrepătrunde în puncte de croșetat.
- Există nouă ace de tapițerie pentru a coase piesele de croșetat împreună și pentru a împleti capetele.
- Markerile de cusături, markerile cu inel de despăcare, numărătoarele de rânduri și inelele de numărare sunt folosite pentru a ține evidența schimbărilor de model și de cusături, precum și pentru a marca rândurile sau chiar greșelile.
- O riglă de tricotat vă ajută să determinați dimensiunea cusăturilor și a rândurilor, precum și diametrul acului.
- Suporturile pentru ochiuri sunt folosite pentru a ține ochiurile deschise atunci când nu sunt folosite de ace.
- Foarfecile sunt folosite pentru tăierea firelor.
- Banda de măsurare este folosită în principal pentru a lua măsurile corpului.
- Protectorii de vârf de ac sunt utilizați pentru a vă asigura că punctele nu alunecă de pe ace și pentru a vă proteja degetele.
- Degetarul vă protejează degetul pentru a nu fi înțepat de ac.
- Pentru sfaturi suplimentare și instrucțiuni de croșetare, citiți una dintre numeroasele cărți de croșetat sau găsiți un ghid despre croșetat pe internet.

## ATENȚIUNI

- A se ține departe de copii și animale de companie.
- Depozitați-l în punga inclusă atunci când nu este utilizat.
- Acele, cârligele și foarfecele sunt ascuțite și pot provoca răni dacă nu sunt folosite cu grijă.

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

