

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

### CEASUL INTELIGENT FITFRIEND

#### COMPONENTE

- Ceasul inteligent
- Manual de utilizare

#### SPECIFICAȚII TEHNICE


- Dimensiuni produs: 43\*18\*10mm
- Dimensiuni curea: 245\*20\*12.8mm
- Material curea: TPU
- Culori: negru, mov, albastru, roșu, verde
- Ecran: 24,4mm
- Capacitatea bateriei: 90 mAh
- Timp de încărcare: aproximativ 1-1,5 ore
- Modul de așteptare: aproximativ 5-7 zile
- Raza de acțiune a semnalului wireless: 5-10 m
- Temperaturile de funcționare: 10°C – 50°C
- Tipul bateriei: polimer de litiu
- Compatibilitatea sistemului: Telefoane Android și iOS
- Cerințe de sistem de operare: Android 4.4 sau versiune mai nouă, iOS 8.0 sau versiune mai nouă
- Bluetooth: 4.0
- Stocarea datelor: 7 zile de stocare a datelor colectate
- Aplicația suportă următoarele limbi: engleză, japoneză, turcă, spaniolă, chineză, germană,

rusă, finlandeză, arabă, franceză, malaieză, indoneziană, coreeană, portugheză.

- Știrile sunt disponibile pentru următoarele limbi: engleză, chineză

#### MODUL DE UTILIZARE

Se recomandă purtarea brațării la mâna stângă, mai sus de încheietura mâinii.

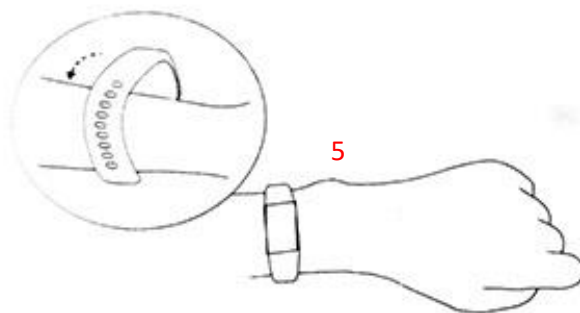

- (1) Găuri de ajustare
- (2) Dispozitivul inteligent
- (3) Curea
- (4) Cataramă
- (5) Încheietura mâinii

#### INSTRUCȚIUNI DE EXPLOATARE


##### ○ ÎNCĂRCAREA CEASULUI INTELIGENT:

Vă rugăm să vă asigurați că bateria este încărcată la prima utilizare. Bateria descărcată va provoca

oprirea dispozitivului și va trebui să încărcați ceasul din nou pentru o pornire automată.

##### Cum se încarcă:

Scoateți atent ceasul inteligent din cureaua sa. Introduceți partea corespunzătoare în portul USB al calculatorului.

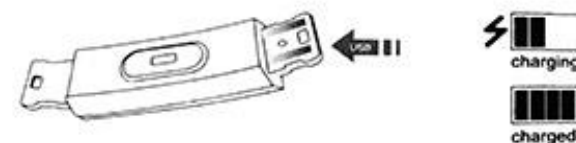

##### ○ MODUL DE UTILIZARE

##### On/Off (Pornire/Oprire):

1. În starea oprită, atingeți lung (peste 3 secunde) tasta funcțională pentru a porni ceasul inteligent. La pornire dispozitivul va vibra.
2. În starea pornită, atingeți lung (peste 3 secunde) tasta funcțională pentru a intra în interfața de oprire și alegeți opțiunea OFF. Sistemul va fi oprit dacă nu este selectată nicio altă funcție timp de 5 secunde.

##### Funcții:

1. Atingeți scurt tasta funcțională pentru a aprinde ecranul sau pentru a comuta pagina de afișare în starea de pornire.
2. Dacă nicio funcție nu va fi selectată în timp de 5 secunde, ceasul inteligent se va opri automat.
3. Sistemul va începe automat măsurarea ritmului cardiac atunci când este comutat la interfața

de măsurare a ritmului cardiac și va opri ecranul în 5 secunde după afișarea rezultatului.

## ○ INSTALAREA APLICAȚIEI PE DISPOZITIVUL INTELIGENT

Scanați următorul cod QR sau intrați în magazinul de aplicații pentru a descărca și instala aplicația „Yoho Sports“.



Cerințe de sistem: Android 4.4 sau versiune mai nouă, iOS 8 sau versiune mai nouă, telefon care suportă tehnologia Bluetooth 4.0.

## ○ CONECTAREA

1. Deschideți aplicația. Apăsați pe pictograma Setări.
2. Alegeți opțiunea My Device (dispozitivul meu)
3. Trageți în jos pentru a scana dispozitivul
4. Selectați dispozitivul pentru a vă conecta

După conectare, aplicația va memora automat adresa Bluetooth. Când aplicația este deschisă sau rulează în fundal, ea va căuta și se va conecta automat la ceasul inteligent. Vă rugăm să vă asigurați că aplicația este autorizată să ruleze în fundal.

## ○ CARACTERISTICI ȘI SETĂRI ALE APLICAȚIEI

### Informații personale:

Vă rugăm să setați informațiile personale la prima utilizare a aplicației.

Settings -> Personal Settings (Setări -> Setări Personale)

Alegeți sexul, vârsta, înălțimea și greutatea dvs.

Setați obiectivul de activitate fizică și obiectivul de somn, astfel încât să puteți monitoriza îndeplinirea obiectivelor setate. Puteți seta perioada pentru primirea notificărilor referitor la inactivitatea fizică sau puteți opri notificările din meniul de notificări.

### Notificări:

Apeluri de intrare: Vibrație și afișarea numelui sau numărului (Afișarea numelui dacă numărul este înregistrat în lista dvs. cu contacte sau afișarea numărului dacă contactul nu este salvat).

Mesaje: Vibrație și memento cu numele sau numărul expeditorului.

Alte notificări: vibrație când primiți mesaje noi din rețelele de socializare Facebook, Instagram, Messenger etc.

Inactivitate fizică: Ceasul vibrează și afișează o pictogramă atunci când înregistrează o perioadă mai lungă de inactivitate fizică. Perioada de inactivitate poate fi setată în meniul cu informații personale.

Vibrație: Porniți / Opriți (On/Off) pentru a activa/dezactiva (enable/disable) funcția de notificare prin vibrație.

### Ceas cu alarmă inteligent

Până la 3 setări a ceasului cu alarmă, cu vibrație, ușor de utilizat. Poate fi utilizat în modul offline.

### Setarea modului de afișare

Alegeți interfețele de afișare atunci când este apăsat butonul.

### Deconectare anormală

Vibrație și afișarea pictogramei în cazul în care ceasul a fost deconectat anormal. (Nu a fost deconectat de utilizator sau de sistem.)

### Caută brățara inteligentă

Apăsați “Find band” (găsește ceasul inteligent); Ceasul va vibra atunci când este conectat cu telefonul.

### Agită pentru a face un selfie

Alegeți meniul potrivit și agitați ceasul inteligent. Camera telefonului va face fotografia după 3 secunde de numărătoare inversă.

## ○ DESCRIEREA SIMBOLURILOR

### Interfață ceas

Pictograma Bluetooth indică faptul că telefonul este conectat cu succes la ceasul inteligent. Timpul este calibrat automat după sincronizarea cu telefonul.

### Interfață pași

Purtați ceasul inteligent pentru a monitoriza numărul de pași făcuți zilnic. Puteți urmări în timp real numărul de pași parcurși.

### Interfață distanță

Afișează distanța totală prin calcularea pașilor.

### Interfață calorii

Înregistrează cantitatea de calorii arse în timpul exercițiilor fizice.

### Interfață ritm cardiac

Ceasul va începe măsurarea ritmului cardiac imediat ce va fi selectată interfața de ritm cardiac. Interfața de ritm cardiac are nevoie ca ceasul să fie dotat cu un senzor de ritm cardiac.

### Modul somn

Când dormiți, ceasul inteligent va monitoriza automat cât timp dormiți și calitatea somnului. Verificați datele în aplicație.

## IMPORTANT

### De ce nu am primit o notificare după conectare?

**Utilizatorii Android:** Asigurați-vă că ceasul inteligent s-a conectat la telefon. Permiteți-i ceasului să acceseze apelurile, mesajele și contactele din telefonul dvs. atunci când aplicația este rulată în fundal. Dacă o altă aplicație suplimentară de securitate este instalată, adăugați Yoho Sports pe lista de încredere a acesteia.


**Utilizatorii iOS:** În cazul în care nu ați primit nicio notificare chiar și după conectarea cu telefonul, vă rugăm să restartați telefonul și să vă conectați din nou cu ceasul. Conectați ceasul inteligent la telefon pentru a sincroniza datele.

- Când doriți să încărcați ceasul inteligent, îndepărtați atent cureaua ceasului și conectați ceasul inteligent la un port USB pentru încărcare.

- Nu expuneți ceasul inteligent la umiditate sau temperaturi prea joase sau ridicate.
- În cazul în care conexiunea cu ceasul inteligent eșuează, verificați dacă telefonul dvs. are suficientă memorie și restartați telefonul.

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

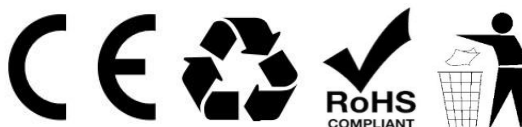

DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.