

INSTRUCȚIUNI

CAPCANĂ ELECTRICĂ PENTRU ROZĂTOARE RATSTOP

CONTINUTUL PECHETULUI

- Capcană
- Cablu de alimentare
- Instrucțiuni

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Dimensiuni: 9,9 × 11,9 × 21,6 cm
- Material: ABS
- Tensiune: 7000–9000 V
- Curent de lucru : ≤ 380 mA
- Instrare: 110–220 V DC 50–60 Hz 1 A



UTILIZARE

- Conectați cablul de alimentare la dispozitivul din spatele produsului și adaptorul la priza de perete.
- Alternativ, puteți utiliza patru baterii de tip C pentru a alimenta dispozitivul (scoateți capacul din compartimentul de alimentare al dispozitivului pentru a instala bateriile).
- Introduceți niște momeli în capcană. De preferință prin orificiile din spatele dispozitivului.
- Așezați dispozitivul lângă un perete (șobolanilor și șoarecilor le place să stea aproape de pereți atunci când se deplasează) într-o zonă infectată cu rozătoare.
- Porniți dispozitivul. O lumină verde va clipi, apoi va deveni roșie și va clipi numai la fiecare 5 secunde, indicând faptul că este activată capcana.
- **Evitați contactul cu plăcile metalice în orice moment când capcana este pornită.**
- Când un dăunător intră în capcană, aceasta va emite un șoc de înaltă tensiune timp de 1 minut. După aceea, capcana produce un șoc electric de impuls la 15 Hz timp de 3 minute.
- După aceasta, capcana se închide. O lumină verde intermitentă indică faptul

că s-a folosit capcana. Șocul de înaltă tensiune nu va fi produs din nou până nu reporniți capcana.

- După ce s-a folosit capcana, scoateți șobolanul sau șoarecele și începeți curățarea.
- Curățați capcana scoțând unitatea de alimentare din partea superioară. Glisați-o spre spate și îndepărtați-o.
- Curățați interiorul capcanei cu apă și săpun. Este posibil ca șoarecii și șobolanii să nu se apropie de capcană dacă nu este curățată după fiecare utilizare.
- Asigurați-vă întotdeauna că este oprită și că unitatea de alimentare este îndepărtată la curățare!
- Dacă utilizați capcana cu baterii, luminile roșii și verzi vor clipi când bateria trebuie schimbată. Opriți întotdeauna alimentarea când schimbați bateriile.


ATENȚIUNI

- Nu atingeți interiorul capcanei când este pornită. Acest lucru ar putea duce la un șoc electric periculos.
- Opriți întotdeauna când nu este utilizată.
- A se ține departe de copii și animale de companie.
- Nu folosiți niciodată dispozitivul pe o suprafață umedă

- Nu utilizați acest dispozitiv dacă aveți un stimulator cardiac sau alt dispozitiv de susținere a vieții.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- Manevrați-o cu grijă. Șanse mari de electrocutare puternică!

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.

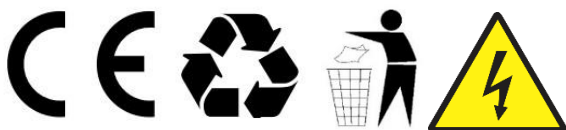

	<p>DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.</p>
--	--