

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

CEASUL BĂRBĂTESC TEMPEST

SPECIFICAȚII TEHNICE


- Greutate: 100.6g
- Mecanism: quartz
- Geam: sticlă Hardlex
- Material: oțel inoxidabil, aliaj
- Material curea: piele
- Rezistent la apă: 3ATM / 30m
- Funcții: ora, data, cronometrul
- Baterie: 1x SR626SW (inclusă)
- Diametru cadran: 54mm
- Grosime cadran: 14mm
- Lățimea curelei: 24mm
- Lungimea curelei: 24cm

REZISTENȚĂ LA APA

Ceasul este rezistent la apă conform standardului 3 ATM, care prevede:

- Rezistență la stropire și ploaie
- Rezistența la utilizarea de zi cu zi (spălarea mâinilor)
- Ceasul nu este potrivit pentru duș, înot sau scufundări.

FUNCTII

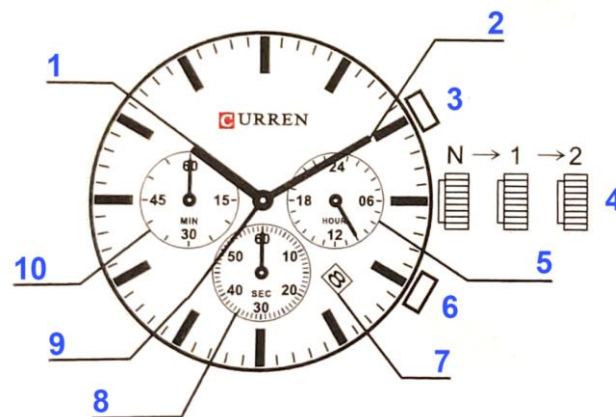

- 1 -> Ora
- 2 -> Minute
- 3 -> Buton A
- 4 -> Remontoar
- 5 -> 24 de ore
- 6 -> Buton B
- 7 -> Data
- 8 -> Cronometru
- 9 -> Secunde
- 10 -> Minute cronometru

Ceasul afișează timpul, data și are funcția de cronometru.

Cronometrarea timpului funcționează în mod automat, ceea ce înseamnă că timpul trebuie setat o singură dată.

BATERIA

Ceasul este alimentat de o baterie SR626SW care are o durată de viață de aproximativ 1-1½ ani. Când ceasul nu mai funcționează, este timpul să înlocuiți bateria. Recomandăm înlocuirea bateriei la un ceasornicar local. Încercarea de a înlocui bateria fără utilizarea echipamentului necesar, poate cauza pierderea calităților de impermeabilitate a ceasului.

SETATI ORA ȘI DATA

*** Înainte de a seta ora, asigurați-vă că cronometrul este oprit.**

1. Trageți remontoarul în exterior până la primul clic.
2. Rotiți remontoarul în sens orar și setați data curentă.
3. Trageți remontoarul în exterior până auziți al doilea clic. Brațele ceasului se vor opri. Setați brațele ceasului la ora curentă (asigurați-vă că ați ales corect între variația AM / PM) rotind remontoarul.

***Când remontoarul este setat în a doua poziție (al doilea clic), nu apăsați niciun buton. În caz contrar, brațele cronografului se vor mișca.**

4. Împingeți remontoarul în poziția inițială atunci când brațul care indică secunde se află în aceeași poziție ca brațul care indică secunde pe ceasul de referință.

*** Nu setați timpul între ora 9:00 P.M. și 1:00 A.M., în caz contrar, data curentă nu va fi afișată corect. Dacă este necesară schimbarea setărilor de timp mai întâi setați data curentă apoi ora locală.**

CRONOMETRU

- Secunde și minute sunt cronometrate și afișate în două cadrane diferite.
- Timpul înregistrat de cronometru este limitat la 60 de minute.
- Marja de eroare este de 1/10 secunde. Cadranel care afișează minutele cronometrează timpul în raport cu cadranel care afișează secunde.

Cronometrare standard (de exemplu, o cursă de 100 de metri)

Apăsați butoanele în următoarea ordine:



GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	<p>Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
--	---