

MANUAL DE UTILIZARE

Încărcător Auto Wireless

CONȚINUTUL PACHETULUI

Support / încărcător wireless pentru telefon cu montare pe grila de ventilație auto

Cablul USB



CARACTERISTICI

Acest dispozitiv încarcă dispozitivele mobile cu sistem de încărcare wireless încorporat.

Dispozitive compatibile:

- **Apple iPhone:** 8, 8 Plus, X
 - **Samsung Galaxy:** Note 9, S9, S9+, Note 8, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note 5, S6, S6 Edge
 - **Sony:** Xperia XZ3, Xperia XZ2 Premium, Xperia XZ2
 - **LG:** G7 ThinQ, V30, G6 (US version only), G4 (optional), G3 (optional)
 - **Nokia:** 8 Sirocco
 - **Huawei:** Mate RS Porsche Design
 - **Microsoft Lumia:** 1520, 1020, 930, 929, 928, 920
 - **Google Nexus:** 4, 5, 6, 7 (2013)
 - **BlackBerry:** Priv
- Telefoanele inteligente (dimensiuni de la 4 la 6,5 inch) cu sistem de încărcare wireless încorporat (pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați producătorul și / sau distribuitorul dispozitivului dvs. mobil).

În cazul în care telefonul dvs. inteligent nu are un element de încărcare fără fir (wireless) încorporat, trebuie să achiziționați separat un receptor pentru încărcarea fără fir (wireless).

Conectați suportul pentru telefon / încărcătorul wireless la priza auto USB cu ajutorul cablului USB furnizat. Dacă mașina dvs. nu are o priză USB puteți folosi un adaptor pentru priza auto standard de 12 V.

INSTALAREA



Deșurubați șurubul de etanșare (în sens contrar acelor de ceasornic) de pe partea din spate a încărcătorului și introduceți dispozitivul de reglare în adaptorul cu bilă (imaginea de mai sus).

Introduceți bila în soclul din spatele încărcătorului și strângeți șurubul de etanșare (în sens invers acelor de ceasornic).


Dacă doriți să schimbați poziția suportului, deșurubați ușor șurubul de etanșare și reglați-l.



Introduceți clemele de prindere în grila de ventilare a mașinii și apăsați în jos comutatorul (imaginea din dreapta).

Conectați cablul USB la suportul pentru telefon / încărcătorul wireless.

Conectați vârful mini USB la suportul pentru telefon/ încărcătorul wireless (în partea din spate) și celălalt capăt la portul USB pentru a alimenta dispozitivul.

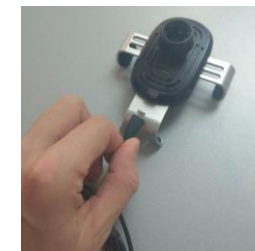

Acum, dispozitivul este gata de utilizare.

ÎNCĂRCARE




Deschideți brațele de prindere și plasați telefonul în suport (glisați-l în jos, imaginea din stânga), extindeți piciorul suportului pentru a alinia centrul de încărcare.

Dacă telefonul dvs. suportă încărcarea fără fir (sau ați conectat telefonul la un receptor de încărcare fără fir), becul LED din partea stângă a încărcătorului wireless se va aprinde, iar dispozitivul mobil vă va anunța că se încarcă.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	<p>DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.</p>
---	--