

# INSTUȚIUNI

## CEAS BĂRBĂTESC WILDRANGER

### CONTINUTUL PACHETULUI

- Ceas
- Manual de utilizare

### SPECIFICAȚII TEHNICE

- Lungimea curelei: 26 cm
- Lățimea ceasului: 56 mm
- Material: PU, ABS
- Baterie: CR2025
- Impermeabilitate: 5 ATM

### COMPONENTE




1. Butonul D (start)
2. Butonul C (resetare)
3. Butonul B (moduri)
4. Butonul A (lumină)

### UTILIZARE

#### • FUNCȚII ȘI MODURI

- Ceasul are mai multe funcții și moduri de funcționare diferite: Timp (1), dată (2), alarmă (3), ora 2 (4), cronometru (5).
- Apăsați butonul B (3) pentru a parcurge aceste moduri.

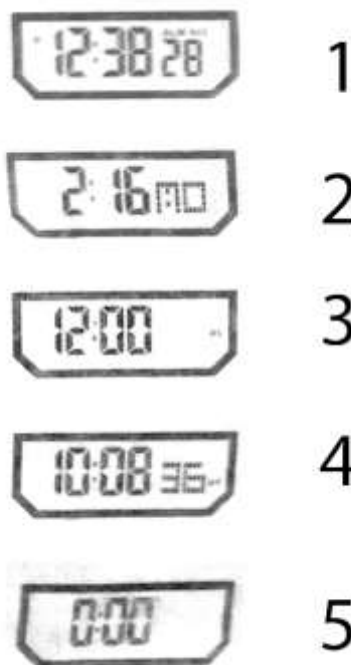

#### • TIMP

- Când sunteți în meniul Time, apăsați și mențineți apăsat butonul C timp de 2 secunde pentru a seta ora.
- Secunde vor începe să clipească. Apăsați butonul B pentru a le seta la 00.
- Apăsați butonul C pentru a comuta între secunde, ore și minute. Folosiți butonul B pentru a seta ora corectă. Ținând apăsat butonul B, veți putea schimba timpul mai repede.
- Schimbați modul de la 12 la 24 H la sfârșitul meniului.
- Când ați terminat setarea orei, apăsați butonul C pentru a continua.

#### • DATA

- Când sunteți în meniul Data, apăsați și mențineți apăsat butonul C timp de 2 secunde pentru a seta data.
- Setati elementul intermitent folosind butonul B.
- Utilizați butonul C pentru a continua și salva data la sfârșitul procesului.

#### • ALARMĂ

- Când sunteți în meniul Alarmă, apăsați și mențineți apăsat butonul C timp de 2 secunde pentru a seta alarma.
- Utilizați butonul B pentru a seta elementul intermitent.
- Moduri de alarmă: SIG - semnal scurt, ALM - alarmă.

- Alarma va emite un semnal sonor timp de 20 de secunde când atinge timpul selectat.
- **TIMP 2**
  - Setarea acestui timp 2 este aceeași cu setarea timpului în mod normal. Scopul acestei file este de a avea salvate în ceas două fusuri orare diferite.
- **CRONOMETRU**
  - Apăsați butonul C pentru a porni sau opri cronometrul.
  - Țineți apăsat butonul C pentru a reseta cronometrul
- **SETAREA TIMPULUI (ANALOGIC)**
  - Folosiți butonul D pentru a seta ceasul analogic. Dacă apăsați butonul o dată, timpul va avansa cu un minut. Țineți apăsat butonul D pentru a avansa rapid timpul. Apăsați din nou butonul D pentru a opri modul rapid.
- **LUMINĂ**
  - Folosiți butonul A pentru a aprinde lumina.
  - Lumina va străluci timp de 3 secunde după apăsarea butonului.

## GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției



	<p>DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.</p>
--	--

## ATENȚIE

- Nu dezamblați sau modificați produsul în niciun fel.
- Când bateria se epuizează, duceți ceasul la un atelier de reparații desemnat pentru înlocuirea bateriei.