

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

PROIECTOR DISCO LED FLASHY

CONTINUTUL PACHETULUI:

- Proiector disco
- Adaptor de alimentare
- Suport de montare
- 2 x șaibă, șurub
- Telecomandă
- Instrucțiuni de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tensiune nominală: 100–240 V AC, 50/60Hz
- Dimensiuni: 9,7 × 9,5 × 12,4 cm
- Lungime de undă a laserului verde: 532 nm
- Lungime de undă a laserului roșu: 650 nm
- Temperatura de operare: 10–40 °C
- Sistem de răcire: ventilator



INSTALARE

- Așezați proiectorul pe o suprafață plană, conectați dispozitivul la adaptorul de alimentare și conectați adaptorul la o priză electrică.
- Alternativ, puteți monta proiectorul disco pe perete sau pe tavan cu ajutorul suportului de montare inclus. După ce montați suportul pe perete sau pe tavan, utilizați șuruburile și șaibele pentru a fixa proiectorul pe suportul de montare. Imaginea de mai jos vă prezintă modul corect de a face acest lucru.



- Strângeți șuruburile de pe ambele părți pentru a fixa proiectorul în suport, apoi conectați-l la sursa de alimentare.

MODUL DE UTILIZARE



1. Controlul motorului (selectarea modului)
2. Port de alimentare cu energie electrică
3. Comutator


- Porniți proiectorul disco cu ajutorul comutatorului Off/Auto/Music de pe partea dorsală a dispozitivului.
- Comutați între diferite moduri de iluminare prin apăsarea butonului de selectare a modului (1).

- Setează comutatorul (3) în poziția "Auto" pentru a comuta în mod automat între diferite moduri de iluminare.
- Setarea comutatorului (3) în poziția "Music" permite adaptarea automată a modului de iluminare la ritmul muzicii.
- Apăsarea și menținerea butonului de selectare a modului va crește viteza motorului sau îl va opri.
- Utilizați telecomanda inclusă pentru a controla proiectorul disco.

1. Buton On/Off (Pornire/Oprire)
2. Oprirea rotirii luminilor
3. Mod Strobe (efect stroboscopic)
4. Moduri de iluminare automată
5. Moduri de iluminare activate prin sunet
6. Culoare laserului
7. Culoarea luminii
8. Temporizator

NOTĂ: Înainte de a utiliza telecomanda pentru prima dată, scoateți protecția din plastic din compartimentul pentru baterie.

TELECOMANDĂ

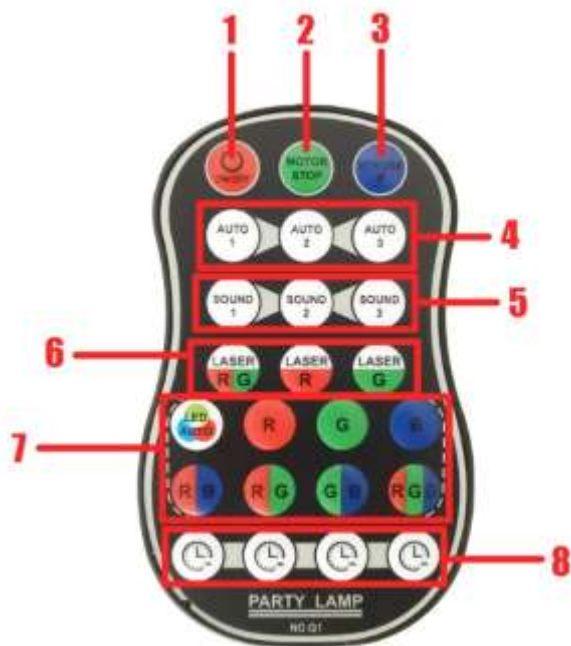

ATENȚIE

- Nu priviți direct în sursa de lumină. Acest lucru poate provoca leziuni permanente ale ochilor sau chiar orbire.
- Depozitați acest produs într-un loc uscat și întunecat. Expunerea la apă sau umiditate pot deteriora acest dispozitiv.
- A se păstra departe de flăcările deschise și de surse de căldură.
- Acest dispozitiv nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Utilizați dispozitivul numai în scopul prevăzut.
- Utilizați numai adaptorul de alimentare inclus.
- Nu blocați ventilatorul din partea dorsală a dispozitivului. Acest lucru ar putea duce la supraîncălzirea dispozitivului.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni de la data achiziției. Puteți să revendicați garanția de la DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, solicitând înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului necorespunzător. Trimiteți-ne un mesaj prin intermediul poștei electronice (e-mail), care să conțină numărul de comandă și data achiziției. Ne puteți contacta făcând clic pe logo-ul nostru din colțul din dreapta jos. Produsul are o durată de viață de 24 de luni de la data primirii produsului.



	<p>Eliminarea DEEE și simbolul reciclării. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.</p>
--	---