

UPUTSTVO

MULTIFUNKCIONALNI BUDILNIK SNOOZER

SADRŽAJ PAKOVANJA


- Budilnik
- Mikro-USB kabl za punjenje
- Uputstvo

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

- Veličina: 4,5 × 13,9 × 6,8 cm
- Materijal: ABS
- Napajanje: 1200 mAh 3,7 V baterija na punjenje
- Bluetooth verzija: 5.0
- Maksimalni domet Bluetooth-a: 10 m
- Snaga zvučnika: 5 W
- Maksimalna veličina TF kartice: 32 GB (nije uključeno)



KOMPONENTE

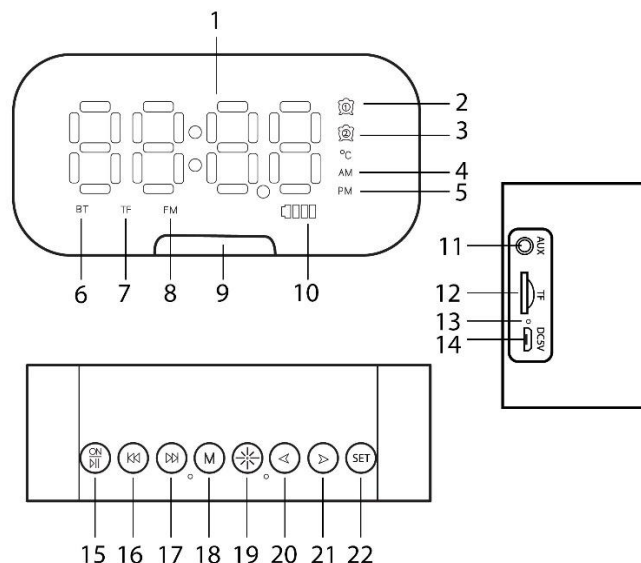

1. LED ekran
2. Alarm 1
3. Alarm 2
4. AM – jutro
5. PM – popodne
6. Bluetooth režim
7. Režim TF kartice
8. FM radio režim
9. Držać za telefon
10. Ekran baterije
11. AUX port
12. Otvor za TF karticu
13. Indikator punjenja
14. Port za punjenje
15. ON/OFF (uključeno/isključeno), play/pause (reprodukcija/pauza)
16. Prethodna pesma/smanjenje jačine zvuka

17. Sledeća pesma/povećanje jačine zvuka
18. Izbor režima
19. Osvetljenje
20. Smanjite vreme
21. Povećajte vreme
22. Set

KAKO SE KORISTI

Punjenje

- Kada je baterija prazna, uređaj će pokazati „prazna baterija“ i automatski se isključiti.
- Umetnite jedan kraj priloženog kabla za punjenje u priključak za punjenje na budilniku. Umetnite drugi kraj kabla u bilo koji USB ulaz na računaru ili punjaču telefona. Uređaj će početi da se puni.
- Obično je potrebno 4 sata da se uređaj potpuno napuni. Reprodukujuci muziku na maksimalnoj jačini, baterija traje 6 h. Pri srednjoj jačini traje oko 16 h. U režimu samo sa satom, baterija traje do 48 sati.

Bluetooth

- Uključite napajanje pritiskom i držanjem dugmeta ON/OFF za uključivanje/isključivanje. Uređaj će se uključiti u Bluetooth režimu uparivanja. Uključite Bluetooth funkciju telefona i pronađite uređaj u podešavanjima, a zatim se povežite sa njim (uređaj se zove Q5). Zvuk će vas upozoriti da je uređaj povezan sa Bluetooth-om. Sada možete da reprodukujete medije sa telefona preko zvučnika uređaja.

- Da biste isključili Bluetooth i povezali drugi uređaj, zaboravite ovaj uređaj u podešavanjima Bluetooth-a na telefonu i pratite gore navedene korake za novi uređaj.

TF kartica

- Umetnite TF karticu u odgovarajući otvor sa strane uređaja. Maksimalna podržana veličina je 32 GB. Pritisnite taster M (18) da biste prešli na TF režim. Muzika sa TF kartice treba da počne da se reprodukuje automatski (podržan je samo mp3 format).

Kontrola medija

- Pritisnite dugme za reprodukciju/pauzu da biste reprodukovali ili pauzirali medije. Pritisnite dugmad za sledeću pesmu ili prethodnu pesmu da biste se kretali listom pesama. Pritisnite i zadržite taster za pojačavanje/smanjivanje jačine zvuka da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka

Radio

- Umetnite kabl za punjenje da radi kao antena. Pritisnite taster M (18) da biste prešli na TF režim. Radio može u roku od jedne minute da pronađe stanice, i kada se to desi, muzika će početi da se reprodukuje a vi možete da se krećete po stanicama pomoću dugmadi za sledeću i prethodnu pesmu. Možete normalno da podesite jačinu zvuka.

Podešavanje vremena i alarma

- Uključite uređaj, a zatim dugo pritisnite dugme SET da biste podesili vreme. Sati će početi da trepere. Podesite sate pomoću

dugmadi za smanjenje ili povećanje vremena. Ponovo pritisnite taster SET da biste prešli na minute. Kada ste zadovoljni vremenom, ponovo pritisnite dugme SET da biste sačuvali vreme.

- Da biste podesili alarm, uključite uređaj, a zatim kliknite na dugme SET dok se ne uključi lampica Alarm 1/2. Dugo pritisnite dugme SET da biste podesili vreme alarma, odgovarajuća led lampica alarma će početi da treperi. To možete učiniti pritiskom na dugmad za smanjenje i povećanje vremena. Postupak je isti kao i prilikom podešavanja sata. Kada podesite sate i minute, možete podesiti i melodiju alarma. Ponovo pritisnite dugme SET da biste sačuvali podešavanja. Isto možete da uradite i za drugi alarm. Nakon nekoliko sekundi odlaganja, sat će ponovo prikazati trenutno vreme.
- Ako želite da omogućite ili onemogućite podešene alarme, pritisnite dugme set dok ne dođete do željenog izbora. Alarmi su aktivni kada su uključena odgovarajuća led svetla. Možete da aktivirate jedan od alarma pojedinačno ili oba istovremeno.

Stalak za telefon

- Otvor za postolje za telefon možete da izvučete pomoću proreza na dnu uređaja (9).

Podešavanje osvetljenosti

- Pritisnite dugme za osvetljenje da biste podesili osvetljenost displeja. Možete birati između 4 podešavanja osvetljenosti.

UPOZORENJA

- Ne izlagati vodi ili vlazi. To će oštetiti uređaj.
- Nemojte izlagati toploti ili otvorenom plamenu. To će oštetiti uređaj.
- Isključite uređaj kada se ne koristi duže vreme (90 dana ili više).
- Uvek postavite na glatku i ravnu površinu. U suprotnom, može doći do oštećenja displeja ili baterije.
- Uvek napunite uređaj kada se uključi upozorenje o slaboj bateriji.

GARANCIJA

Garancija važi 24 meseca. Možete tražiti od DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenija, zamenu proizvoda ili povrat novca. Pošaljite nam svoj broj porudžbine i datum kupovine u email-u, koji je dostupan klikom na naš logo u donjem desnom uglu. Proizvod ima rok trajanja od 24 meseca od dana slanja.



	SIMBOL ZA ODLAGANJE I RECIKLAŽU WEEE. Simbol WEEE je priložen proizvodu u skladu sa direktivom EU 2012/19/EU o otpadu električne i elektronske opreme (WEEE). Cilj je da se odvрати nepravilno odlaganje ovog proizvoda i da se promoviše ponovna upotreba i reciklaža.
--	---