

NÁVOD NA POUŽITIE

STRIEĽAČKA S LOPTIČKAMI AIRSHOT

BALENIE OBSAHUJE:

- Základnú jednotku
- Pištoľ
- 3 × penovú strelu
- 10 × penovú guľu
- 5 × dýzu na výstup vzduchu
- USB kábel

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Batéria: 4 × AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Napájanie cez USB: 5 V, 1,2 A
- Materiál: Kvalitný plast
- Rozmery: 33 × 9,5 × 32 cm
- Odporúčaný vek: 8+ rokov




KOMPONENTY



- (1) Dýza na výstup vzduchu
- (2) Nastavovač tlaku v dýze
- (3) Základna jednotka
- (4) Pištoľ
- (5) Penové strely
- (6) Penové gule

INŠTALÁCIA

Vložte dýzy na výstup vzduchu do základnej jednotky.

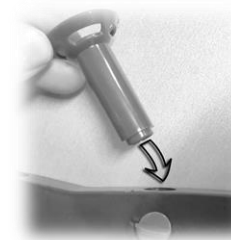

Nájdite spínač ON / OFF na zadnej strane základnej jednotky a otočte ho do polohy ON.




Umiestnite penovú guľu, aby plávala v prúde vzduchu nad každou dýzou.



Otočením regulátora tlaku upravte výšku gule.



Vložte penové strely do pištole.

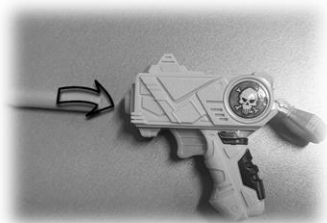


HRA

Na správne naplnenie pištole potiahnite rukoväť na jej konci a potom vložte penovú guľku do hlavne. Pokúste zostreliť penové gule. Upravte nastavenie tlaku tak, aby to bolo náročné.

Existuje mnoho spôsobov, ako hrať. Uvidíte, kto dokáže zostreliť všetky gule najrýchlejšie. Pokúste sa zosterliť ich s čo najmenším počtom záberov. Môžete si vytvoriť aj svoju vlastnú hru!

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

1. Pomocou krížového skrutkovača odstráňte kryt batérie na zadnej strane základnej jednotky. (Skrutkovač nie je súčasťou balenia)
2. Vložte štyri AA batérie (nie sú súčasťou balenia) v rovnakom smere polarita ako na obrázku nižšie.

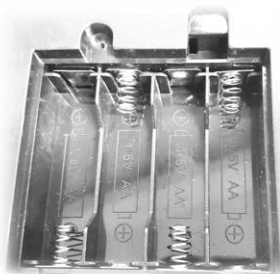

3. Nasadíte kryt batérie a utiahnite skrutku.

ČISTENIE, SKLADOVANIE A ÚDRŽBA

- Používajte iba mäkkú a vlhkú špongiu. Na hračku nikdy nelejte vodu ani iné tekutiny.
- Počas čistenia neponárajte výrobok do vody.
- Ak sa produkt nepoužíva po dlhšiu dobu, vyberte z neho batérie.
- Pokiaľ sa výrobok nepoužíva, vložte ho do obalu a skladujte na suchom a chladnom mieste, ktoré je chránené pred priamym slnečným žiarením.
- Vyhnite sa ostrým hranam alebo špicatým predmetom, pretože môžu prepichnúť povrch penových guľí.
- Ak zariadenie prestane fungovať, vráťte ho predajcovi alebo vyhľadajte pomoc v autorizovanom servisnom stredisku. Nepokúšajte sa opravy vykonávať sami.

UPOZORNENIA NA POUŽITIE BATÉRIÍ

- Nemiešajte alkalické, štandardné a nabíjateľné batérie.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nenabíjateľné batérie sa nedobíjajú.
- Pred nabíjaním je potrebné z produktu vybrať nabíjateľné batérie.
- Nabíjateľné batérie sa majú nabíjať iba pod dohľadom dospelých.
- Vybité batérie je potrebné okamžite vybrať a musia sa recyklovať alebo zlikvidovať v súlade s a predpismi miestnych alebo štátnych úradov.

- Napájacie svorky nesmiete skracovať.
- Používajte iba batérie rovnakého alebo rovnocenného typu, ako je odporúčané.
- Batérie sa vkladajú so správnou polaritou.
- Nevhadzujte batérie do ohňa - batérie môžu vytekať alebo explodovať.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ

UPOZORNENIA

- **VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO OHNENIA -** Hračka obsahuje malé gule.
- Nie je určené pre deti do 8 rokov.
- Nikdy nemierť ani nestrieľajte na inú osobu.
- Pištoľ je určená na použitie iba s dodanými penovými guľkami.
- Nepokúšajte sa používať žiadne cudzie predmety ani akýmkoľvek spôsobom neupravujte gule alebo strely.
- Tento prístroj je určený iba na použitie v interiéri.
- Tento výrobok používajte iba na určený účel. Nepoužívajte žiadne prídavné zariadenia.
- Tento prístroj nie je určený pre malé deti a nemal by sa používať bez dozoru dospelých.
- Keď zariadenie nepoužívate, nenechávajte ho bez dozoru.
- Táto hračka nemá komponenty, ktoré by mohol opravovať užívateľ. Nerozoberajte.
- Do žiadneho otvoru nekladajte žiadne predmety.
- Vypnite, pokiaľ nepoužívate.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Pred použitím sieťového adaptéra (nie je súčasťou dodávky) vyberte batérie.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 mesiacov. Môžete si ju uplatniť u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, ako výmenu produktu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pošlite nám svoje číslo objednávky a dátum nákupu na e-mail, ktorý je k dispozícii kliknutím na naše logo v pravom dolnom rohu. Záruka výrobku trvá 24 mesiacov od dátumu zberu.



Symbol likvidácie a recyklácie OEEZ. Symbol OEEZ je pripojený k výrobku v súlade so smernicou EÚ 2012/19 / EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho cieľom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto výrobku a podporiť opätovné použitie a recykláciu.