

POKYNY

FOTOPASCA NA ZVER RECON

OBSAH BALENIA


- Fotopasca
- Remienok
- Nabíjací kábel USB
- USB na microSD adaptér
- Návod

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Snímač obrazu: farebný 3 MP CMOS
- Rozlíšenie fotografie: 12 MP
- Rozlíšenie videa: 1080p full HD na 25 fps
- Uhol objektívu: 120°
- Rozsah senzora: 15 m
- MAX veľkosť microSD: 32 GB (nie je súčasťou balenia)
- Napájanie: 4 × AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Odolnosť voči vode: IP56
- Pohotovostný čas: 12 mesiacov
- Veľkosť: 55 × 90 × 135 mm
- Váha: 160 g



ČASTI

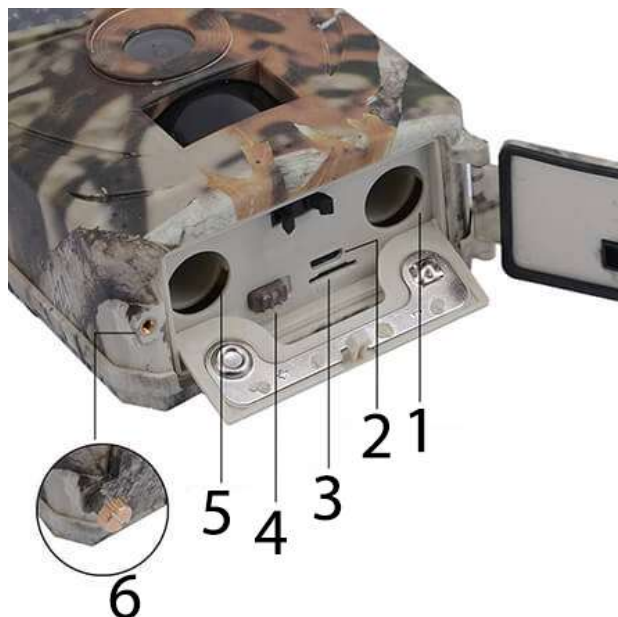

1. Priehradka na batérie 1
2. Napájanie Micro-USB
3. Slot pre MicroSD
4. Vypínač ON/OFF
5. Priehradka na batérie 2
6. Zaisťovacia skrutka

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

- Odskrutkovaním zaisťovacieho mechanizmu otvorte strednú časť fotopasce na spodku zariadenia.
- Zatlačením na kryt priehradky na batérie ju otvorte.
- Do každého slotu vložte dve AA batérie (nie sú súčasťou balenia).

- Nezabudnite si skontrolovať polaritu batérií, ktorá je vyznačená na kovovej časti krytu v priehradke na batérie.
- Kryt zatvorte.

NASTAVENIE KAMERY

- Do slotu vložte kartu microSD (nie je súčasťou balenia).
- Do zdroju napájania, v spodnej časti fotopasce, vložte batérie, alebo pripojte kábel micro-USB - použite gumový kryt.
- Remienkom, ktorý je súčasťou balenia, pripevnite fotoaparát na požadované miesto.
- Vypínačom ON/OFF ZAPNITE kameru.
- Kamera nasníma 3 obrázky a zaznamená 10 sekúnd videa zakaždým, keď senzory zaznamenajú pohyb v detekčnom rozsahu.
- Pokiaľ senzor nezaznamená ďalší pohyb, fotopasca sa prepne do pohotovostného režimu. V tomto režime vydrží až do 12 mesiacov.
- Ak chcete nastaviť čas a dátum nahrávok, v počítači si otvorte textový súbor a napíšte tam aktuálny dátum a čas v nasledujúcom formáte: 2020-11-11 12:59:59 332Y. Súbor pomenujte time.txt a uložte ho na kartu microSD, ktorú budete používať s fotopascou.

VAROVANIA

- Výrobok používajte len na vyhradený účel.
- Nerozoberajte ani nijako neupravujte.
- Výrobok môže pracovať iba pri teplotách od -10 do 70°C.

- Neponárajte do vody.

ZÁRUKA

Záruka platí 24 mesiacov. Môžete si ju uplatniť u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, ako výmenu produktu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pošlite nám svoje číslo objednávky a dátum nákupu na e-mail, ktorý je k dispozícii kliknutím na naše logo v pravom dolnom rohu. Životnosť výrobku je 24 mesiacov od dátumu zberu.



Symbol likvidácie a recyklácie odpadu OEEZ. Symbol OEEZ sa nachádza na produkte v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto produktu a podporovať opätovné využívanie zdrojov a recykláciu.