

NÁVOD NA POUŽITIE

MULTIFUNKČNÝ BUDÍK SNOOZER

OBSAH BALENIA


- Budík
- Nabíjací kábel micro-USB
- Návod

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Rozmery: 4,5 × 13,9 × 6,8 cm
- Materiál: ABS
- Napájanie: 1200 mAh 3,7 V zvonunabíjateľná batéria
- Verzia Bluetooth: 5.0
- Max. dosah Bluetooth: 10 m
- Výkon preproduktora: 5 W
- Max. veľkosť micro-SD karty: 32 GB (nie je súčasťou balenia)



KOMPONENTY

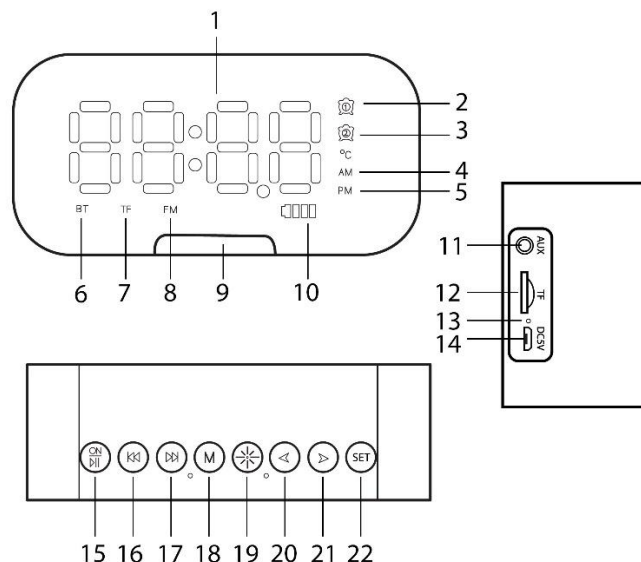

1. LED displej
2. Alarm 1
3. Alarm 2
4. AM – ráno
5. PM – poobede
6. Režim Bluetooth
7. Režim micro-SD karty
8. Režim FM rádio
9. Držiak na mobil
10. Displej batérie
11. AUX port
12. Slot na micro-SD kartu
13. Indikátor nabíjania
14. Nabíjací port
15. ON/OFF, play/pause
16. Predchádzajúca skladba/znížiť hlasitosť
17. Nasledujúca skladba/zvýšiť hlasitosť
18. Výber režimu
19. Jas

20. Znížiť čas
21. Zvýšiť čas
22. Nastaviť

AKO POUŽÍVAŤ

Nabíjanie

- Keď je batéria takmer vybitá, zariadenie prehrá zvuk „vybitá batéria“ a automaticky sa vypne.
- Vložte jeden koniec priloženého nabíjacieho kábla do nabíjacieho portu na budíku. Druhý koniec kábla zapojte do ľubovoľného USB portu na počítači alebo na nabíjačke telefónu. Zariadenie sa začne nabíjať.
- Úplné nabitie zariadenia zvyčajne trvá 4 hodiny. Pri prehrávaní hudby na maximálnej hlasitosti vydrží batéria 6 hodín. Pri strednej hlasitosti vydrží cca 16 h. V režime hodín vydrží batéria až 48 hodín.

Bluetooth

- Zapnite stlačením a podržaním tlačidla ON/OFF. Zariadenie sa zapne v režime párovania Bluetooth. Na svojom telefóne zapnite funkciu Bluetooth, nájdite zariadenie v nastaveniach a potom sa k nemu pripojte (zariadenie sa nazýva Q5). Zvuk vás upozorní, že zariadenie je pripojené k Bluetooth. Teraz môžete prehrávať médiá z telefónu cez reproduktor zariadenia.
- Ak chcete odpojiť Bluetooth a pripojiť ďalšie zariadenie, v nastaveniach kliknete na zabudnúť toto zariadenie v nastaveniach

Bluetooth a postupujte podľa krokov vyššie pre pridanie nového zariadenia.

Micro-SD karta

- Vložte micro-SD kartu do príslušného slotu na boku zariadenia. Maximálna podporovaná veľkosť je 32 GB. Stlačením tlačidla M (18) prepnete do režimu micro-SD karty. Hudba by sa mala z vašej karty začať prehrávať automaticky (podporovaný iba formát mp3).

Ovládanie médií

- Stlačením tlačidla prehrávania/pozastavenia prehráte alebo pozastavíte médiá. Na navigáciu v skladbách stlačte tlačidlá nasledujúcej skladby alebo predchádzajúcej skladby. Stlačením a podržaním tlačidla na zvýšenie/zníženie hlasitosti zvýšite alebo znížite hlasitosť.

Rádio

- Pripojte nabíjací kábel, ktorý bude slúžiť ako anténa. Potom stlačením tlačidla M (18) prepnete do režimu FM. Rádiu môže chvíľu trvať, kým nájde stanice, ale keď sa tak stane, začne sa prehrávať hudba a môžete prepínať medzi stanicami pomocou tlačidiel ďalšej a predchádzajúcej skladby. Hlasitosť môžete nastaviť normálne.

Nastavenie času a budíkov

- Zapnite zariadenie a potom dlhým stlačením tlačidla SET nastavte čas. Začnú blikáť hodiny. Nastavte hodiny pomocou tlačidiel zníženia a zvýšenia času. Opätovným stlačením tlačidla SET sa

presuniete na minúty. Keď ste s časom spokojní, znova dlho stlačte tlačidlo SET a uložte čas.

- Ak chcete nastaviť budík, zapnite zariadenie a potom kliknite na tlačidlo nastavenia, kým sa nerozsvieti kontrolka budíka 1/2. Dlhým stlačením tlačidla SET nastavte čas budíka, príslušná LED dióda budíka začne blikáť. Môžete to urobiť stlačením tlačidiel zníženia času a zvýšenia času. Postup je rovnaký ako pri nastavovaní hodín. Keď nastavíte hodiny a minúty, môžete nastaviť aj vyzváňací tón budíka. Opätovným dlhým stlačením tlačidla SET uložíte nastavenia. To isté môžete urobiť pre ďalší budík. Po niekoľkých sekundách sa na hodinách opäť zobrazí aktuálny čas..
- Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať nastavené budíky, stláčajte tlačidlo nastavenia, kým nebudete s výberom spokojní. Budíky sú aktívne, keď sa rozsvietia príslušné LED svetlá. Môžete mať aktívny jeden z budíkov samostatne alebo oba súčasne.

Držiak na mobil

- Slot na stojan na mobil môžete vytiahnuť pomocou zárezu na spodnej strane zariadenia (9).

Nastavenie jasu

- Stlačením tlačidla jasu upravíte jas displeja. Na výber sú 4 nastavenia jasu.

VAROVANIE

- Nevystavujte pôsobeniu vody alebo vlhkosti. Toto poškodí zariadenie.
- NEVYSTAVUJTE teplu ani otvorenému ohňu. To poškodí zariadenie.
- Keď sa zariadenie dlhší čas nepoužíva (90 dní alebo viac), vypnite ho.
- Vždy položte na rovný a rovný povrch. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu displeja alebo batérie pádom.
- Vždy nabíjajte zariadenie, keď sa rozsvieti výstraha slabej batérie.

ZÁRUKA

Záruka je platná 24 mesiacov. Uplatniť si ju môžete u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, a to prostredníctvom výmeny produktu alebo vrátením peňazí. Pošlite nám číslo objednávky a dátum nákupu do e-mailu, ktorý získate po kliknutí na naše logo v pravom dolnom rohu. Produkt má životnosť 24 mesiacov od dátumu odberu.



	Symbol likvidácie a recyklácie WEEE. Symbol WEEE je pridaný na produkt v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto produktu a podporiť opätovné použitie a recykláciu.
---	--