

# NÁVOD NA POUŽITIE

## WILDRANGER PÁNSKE HODINKY

### BALENIE OBSAHUJE:

- hodinky
- návod na použitie

### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dĺžka remienka: 26 cm
- Priemer: 56 mm
- Materiál: PU, ABS
- Batéria: CR2025
- Vodotesný štandard: 5 ATM

### KOMPONENTY




1. Tlačidlo D (štart)
2. Tlačidlo C (reset)
3. Tlačidlo B (režim)
4. Tlačidlo A (svetlo)

### POUŽITIE

#### ○ FUNKCIE A REŽIMY

- Hodinky majú niekoľko rôznych funkcií a režimov: Čas (1), dátum (2), budík (3), čas 2 (4), stopky (5).
- Stlačením tlačidla B (3) prechádzajte týmito režimami.

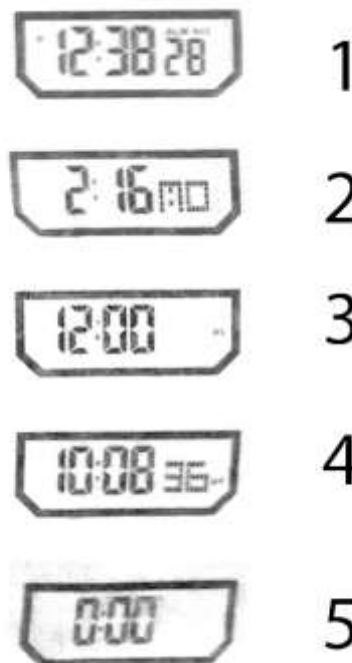

#### ○ ČAS

- Stlačením a podržaním tlačidla C na 2 sekundy v režime Čas nastavíte čas.
- Sekundy začnú blikať. Stlačením tlačidla B ich nastavíte na 00.
- Stlačením tlačidla C môžete prepínať medzi sekundami, hodinami a minútami. Pomocou tlačidla B nastavte čas. Podržanie tlačidla B vám umožní zmeniť čas rýchlejšie.
- Zmeňte režim z 12 na 24 H na konci ponuky.
- Po dokončení nastavovania času pokračujte stlačením tlačidla C.

#### ○ DÁTUM

- Stlačením a podržaním tlačidla C na 2 sekundy v režime Dátum nastavíte dátum.
- Nastavte dátum pomocou tlačidla B.
- Pomocou tlačidla C pokračujte a uložte dátum na konci procesu.

#### ○ BUDÍK

- Stlačením a podržaním tlačidla C na 2 sekundy v režime budík nastavíte budík.
- Pomocou tlačidla B nastavte budík.
- Režimy budíku: SIG - krátky signál, ALM - alarm.
- Po dosiahnutí nastaveného času bude budík pípať 20 sekúnd.

#### ○ ČAS 2

- Nastavenie času 2 je rovnaké ako normálne nastavenie času. Účelom tohto režimu je

mať v hodinkách uložené dve rôzne časové pásma.

### ○ STOPKY

- Stlačením tlačidla C spustíte alebo zastavíte stopky.
- Stlačením a podržaním tlačidla C stopky vynulujete.

### ○ NASTAVENIE ČASU (ANALÓGOVÉ)

- Pomocou tlačidla D nastavte analógové hodiny. Jedným stlačením tlačidla sa čas posunie o jednu minútu. Stlačte a podržte tlačidlo D, aby ste rýchlo posunuli čas. Ďalším stlačením tlačidla D zastavíte rýchle posúvanie.

### ○ SVETLO

- Pomocou tlačidla A zapnite svetlo.
- Po stlačení tlačidla bude svetlo svietiť 3 sekundy.

## DÔLEŽITÉ

- Nerozoberajte ani neupravujte.
- Keď sa batéria vybije, odneste hodinky do zákaznického servisu na výmenu batérií.

## ZÁRUKA

Záruka platí 24 mesiace. Môžete si ju uplatniť u DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovinsko, ako výmenu produktu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pošlite nám svoje číslo objednávky a dátum nákupu na e-mail, ktorý je k dispozícii kliknutím na naše logo v pravom dolnom rohu. Životnosť výrobku

je 24 mesiace od dátumu zberu.



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Symbol likvidácie a recyklácie OEEZ.<br>Symbol OEEZ je pripojený k výrobku v súlade so smernicou EÚ 2012/19 / EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho cieľom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto výrobku a podporiť opätovné použitie a recykláciu. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|