


NAVODILA ZA UPORABO

SKMEI 1429 URA

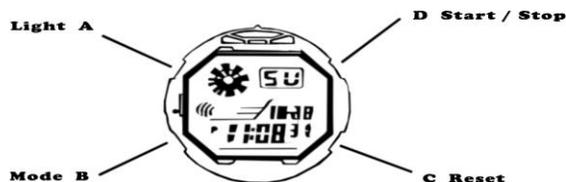

LASTNOSTI:

LCD zaslon

Prikazuje: ure, minute, sekunde, mesec, datum in dan v tednu
Budilka

Nastavljiv 12 / 24H format

Samodejni koledar

EL osvetlitev

NASTAVITEV ANALOGNEGA ČASA



Pull the crown slightly to the right side.

Rotate the crown until the hands of the watch show the exact local time.

When the time is set push the crown back into its initial position. The hands will start moving.

UPORABA

Pritisnite **gumb A**, da vklopite osvetlitev ozadja. Zaslon se prižge za 3 sekunde.

Za preklon med načini (časovni in datumski način, način štoparice, način alarma in način nastavitve časa) pritisnite **gumb B**.

NAČIN ŠTOPARICE:

Pritisnite **gumb B** in izberite način štoparice. Za zagon štoparice pritisnite **gumb D**. Za zaustavitev štoparice pritisnite **gumb D**. Za nadaljevanje pritisnite **gumb D**. Za ponastavitev štoparice pritisnite **gumb C**.

Če želite uporabiti funkcijo kumulativnega deljenja: izberite način štoparice s **gumbom B**. Za zagon pritisnite **gumb D**. Pritisnite **gumb C**, da posnamete čas. Ko ste pripravljeni nadaljevati, pritisnite **gumb C**. Za zaustavitev pritisnite **gumb D**. Če želite nastaviti štoparico na 00:00:00, pritisnite **gumb C** in če želite izstopiti iz načina štoparice, pritisnite **gumb B**.

Opomba:

Kumulativna delitev se nanaša na čas, ki ga posnamete medtem ko štoparica teče. Štoparica pa ta čas še vedno meri čas v ozadju. To je priročna funkcija, ko želite zabeležiti čas vsakič, ko se konča krog.

NAČIN ALARMA

Izberite način budilke tako, da pritisnete **gumb B**. Pritisnite **gumb D**, da **vklopite** ali **izklopite** alarm.



Za nastavitev časa alarma pritisnite **gumb C** (v načinu alarma). Pritisnite **gumb D**, da nastavite uro, nato pritisnite **gumb C** za potrditev in nastavitev minut z **gumbom D**. Za potrditev časa budilke pritisnite **gumb C**, dokler prikazani čas ne utripa.

PRIKAZ ČASA IN DATUMA

3-krat pritisnite **gumb B**. Ura bo vstopila v način nastavitve »sekund«. (na zaslonu utripa sekunda). Pritisnite **gumb D**, da nastavite sekunde na 00.

Pritisnite **gumb C**, da nastavite uro. Nastavite uro s pritiskom na **gumb D**. Pritisnite **gumb C**, da potrdite uro in nastavite minute. S **gumbom D** nastavite minute.

Pritisnite **gumb C**, da potrdite minute in prilagodite mesec. Z **gumbom D** nastavite mesec z **gumbom C** potrdite izbiro. Z **gumbom D** nato izberete datum in ponovno pritisnite **gumb C**, da potrdite datum. Z **gumbom D** izberite dan v tednu. Pritisnite **gumb B**, da potrdite in zapustite način nastavitve datuma in časa.

POMEMBNO

Odstranite uro, če delate težako delo ali v primeru ekstremnih športov.

Ura je primerna za plavanje, vendar ni primerna za potapljanje.
(50 metrov / 5 atmosfer / 5 barov)

Če želite zamenjati baterijo ali popraviti uro, obiščite strokovno delavnico.

